

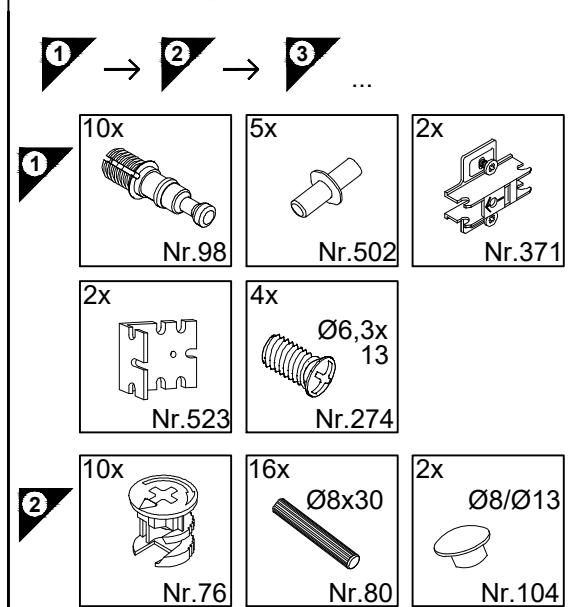
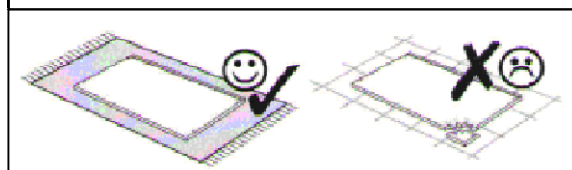


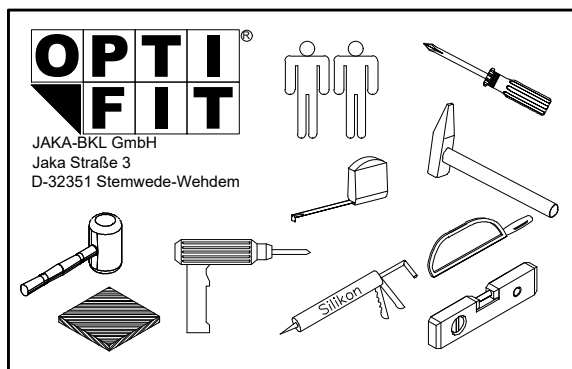


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de



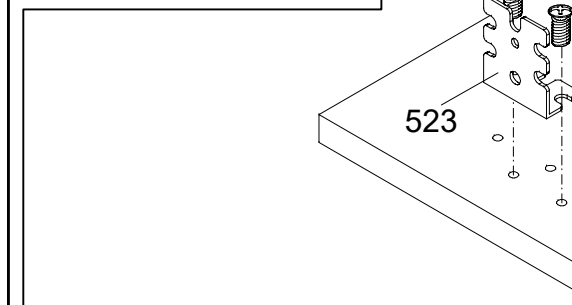


Montageanleitung




VUELGO16-6
UELGO106-9

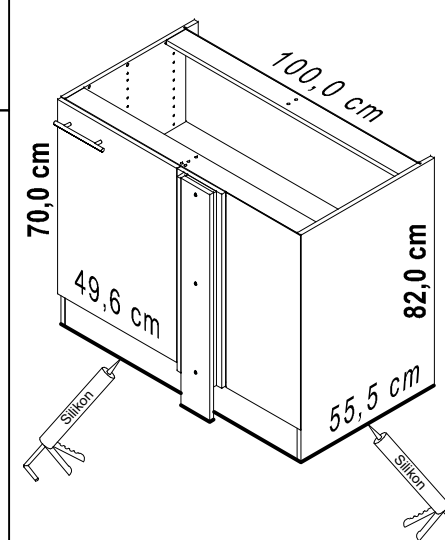

VUELG16-6
UELG106-9








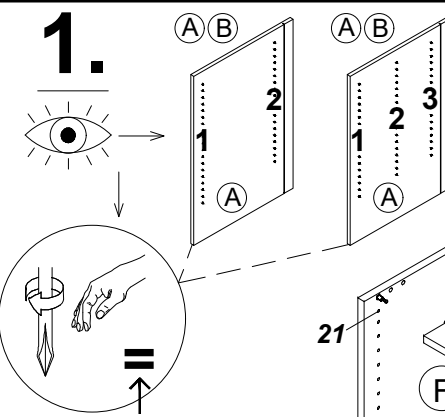
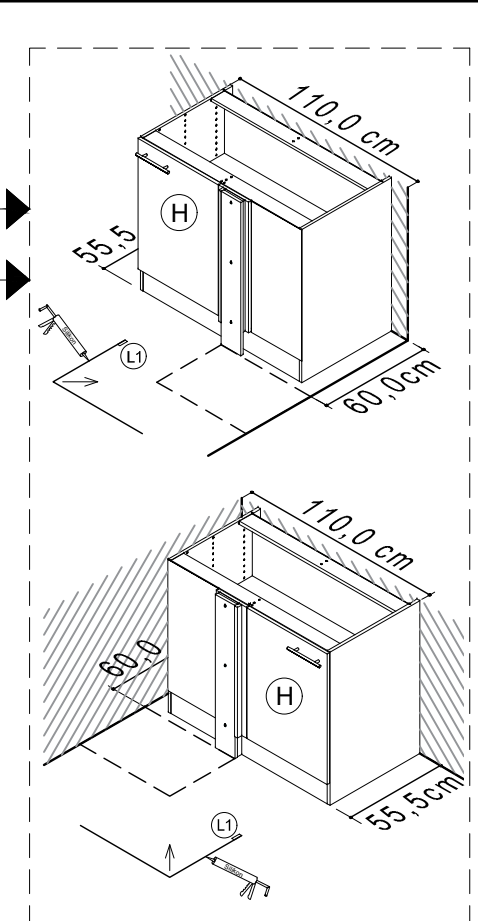
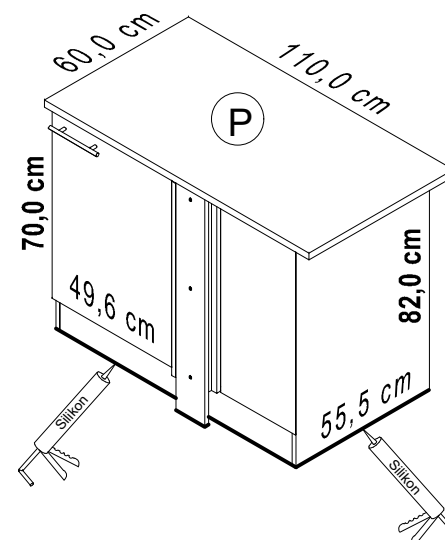


weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

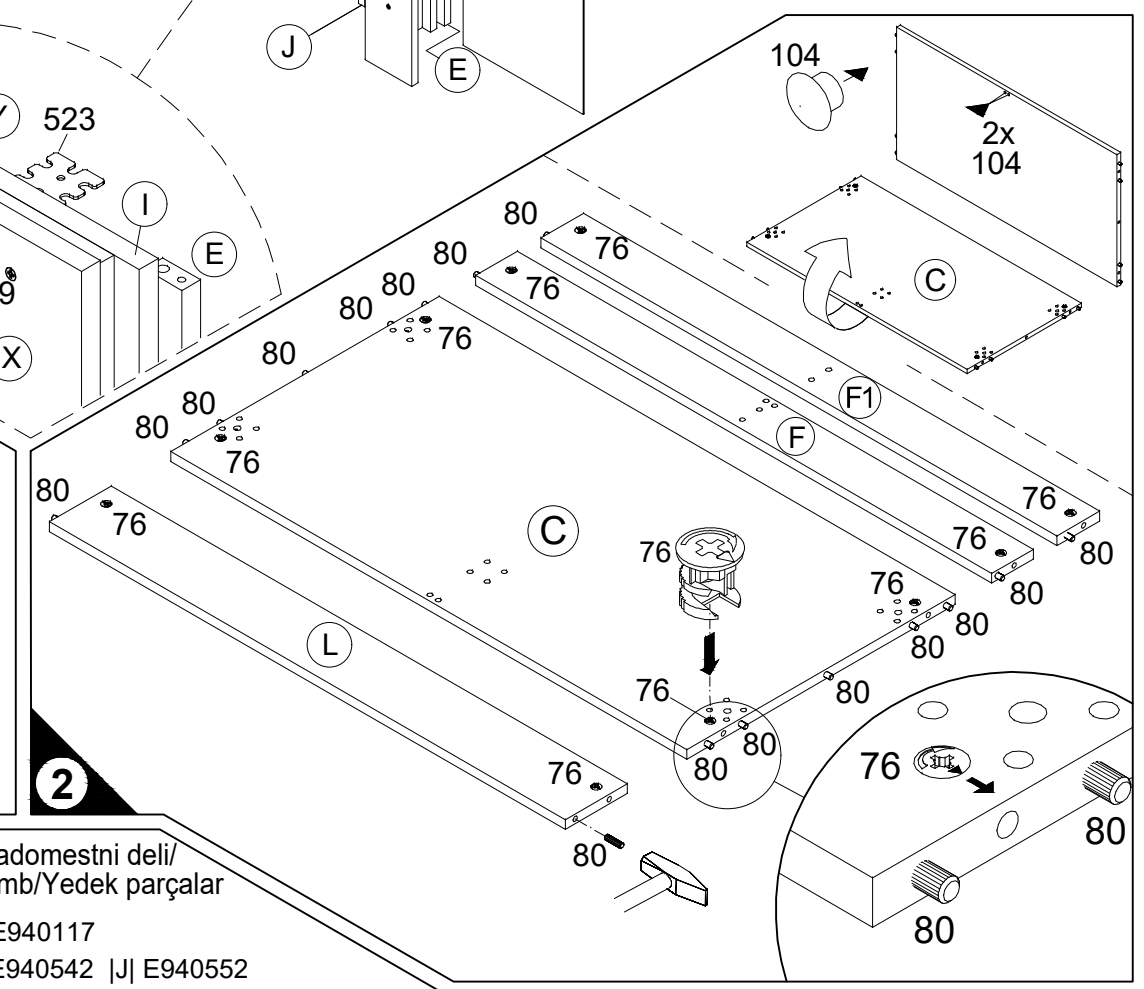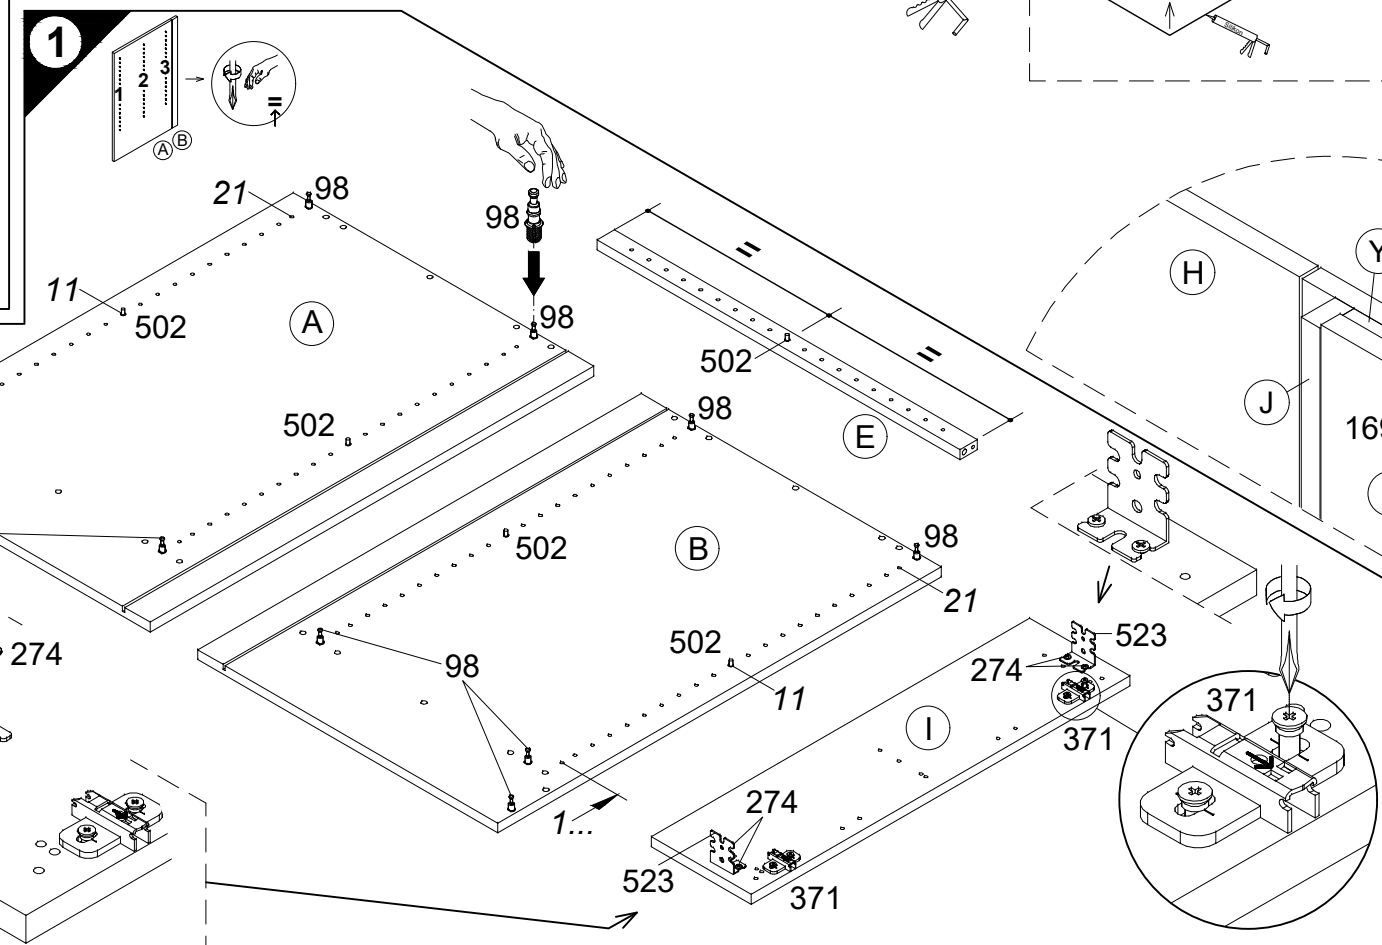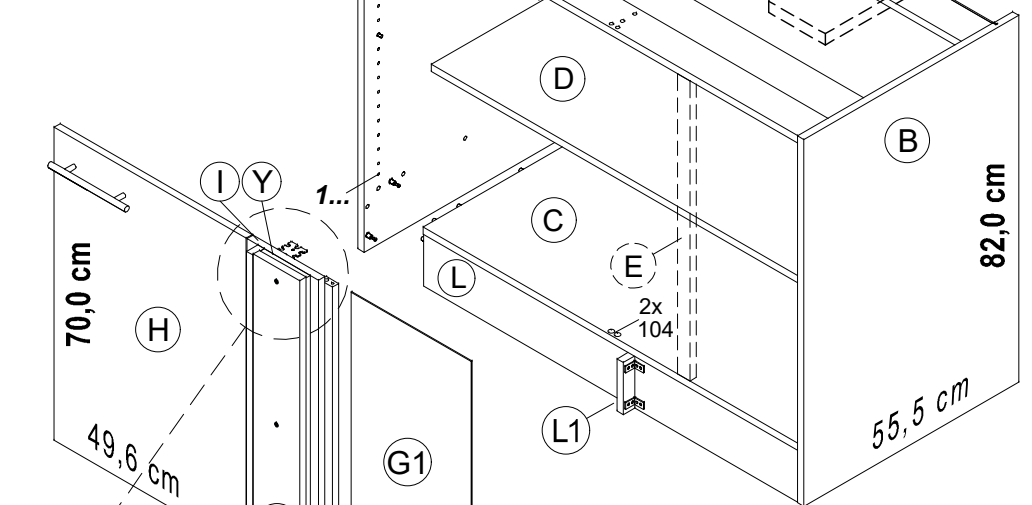

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar	
100cm VUELGO16-6	[A] E961021 [B] E961022 [C] E951211 [D] E950301 [E] E940099 [F] E942971 [F1] E952971 [G] E970115 [G1] E970180 [H] E980622 [I] E980542 [J] E980552 [L] E970971 [L1] E970988 [X] E961001 [Y] E940117
100cm UELGO106-9	[A] E961021 [B] E961022 [C] E951211 [D] E950301 [E] E940099 [F] E942971 [F1] E952971 [G] E970115 [G1] E970180 [H] E940622 [I] E940542 [J] E940552 [L] E970971 [L1] E970988 [X] E961001 [Y] E940117
100cm VUELG16-6	[A] E961021 [B] E961022 [C] E951211 [D] E950301 [E] E940099 [F] E942971 [F1] E952971 [G] E970115 [G1] E970180 [H] E980622 [I] E980542 [J] E980552 [L] E970971 [L1] E970988 [P] E441100 [X] E961001 [Y] E940117
100cm UELG106-9	[A] E961021 [B] E961022 [C] E951211 [D] E950301 [E] E940099 [F] E942971 [F1] E952971 [G] E970115 [G1] E970180 [H] E940622 [I] E940542 [J] E940552 [L] E970971 [L1] E970988 [P] E540100 [X] E961001 [Y] E940117

- 4** 10x
Nr.204
- 5** 4x
Ø3,5x 15
Nr.157
- 6** 3x
Ø4x30
Nr.198
- 7** 3x
Ø4x35
Nr.335
- 8** 3x
Ø4x40
Nr.169
- 9** 4x
Ø4x17
Nr.196
- 10** 10x
Ø3x16
Nr.195
- 11** 2x
95°
Nr.386
- 12** 2x
Ø4x 30
Nr.424
- 13** 4x
Ø4x30
Nr.164

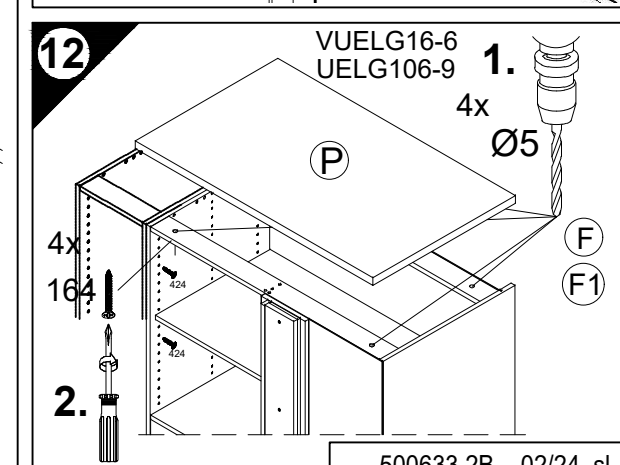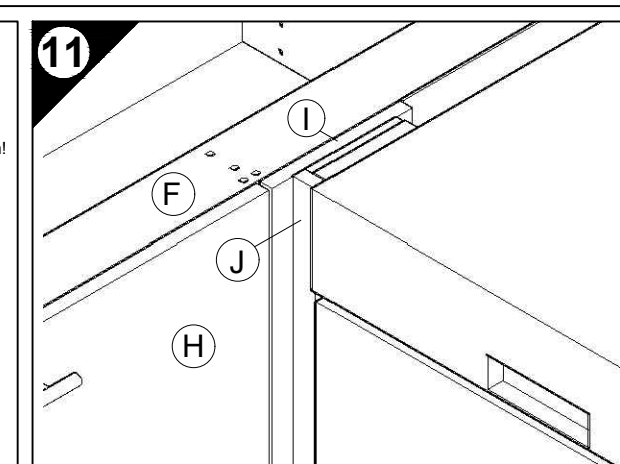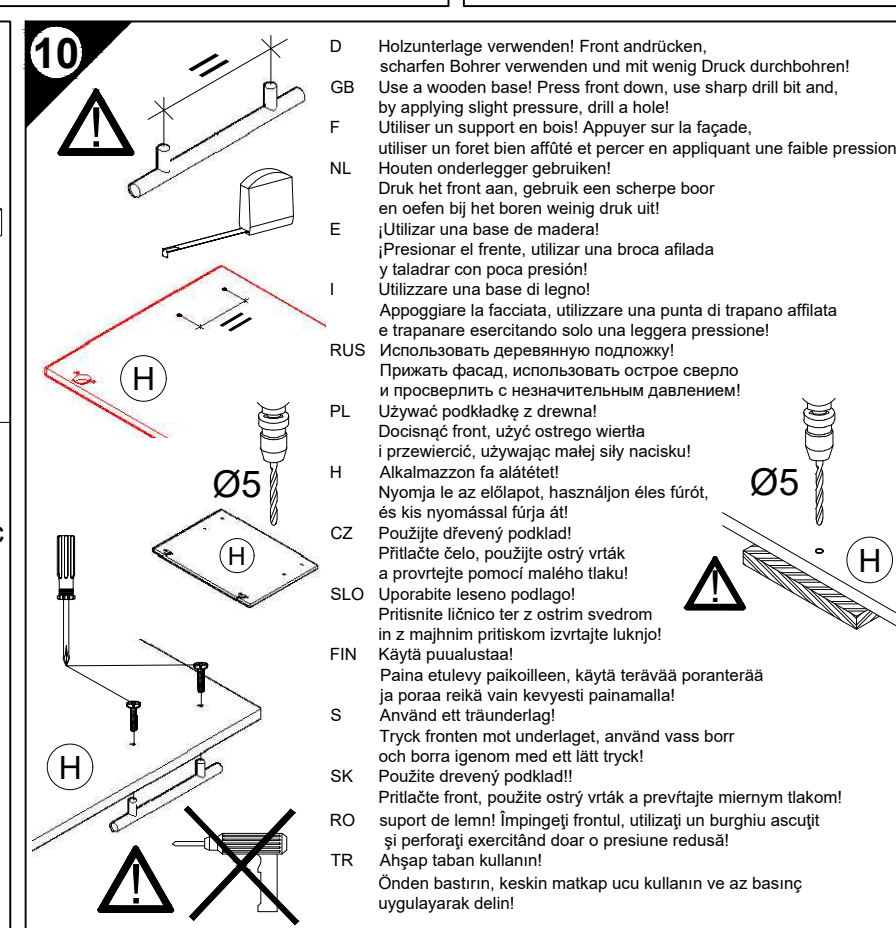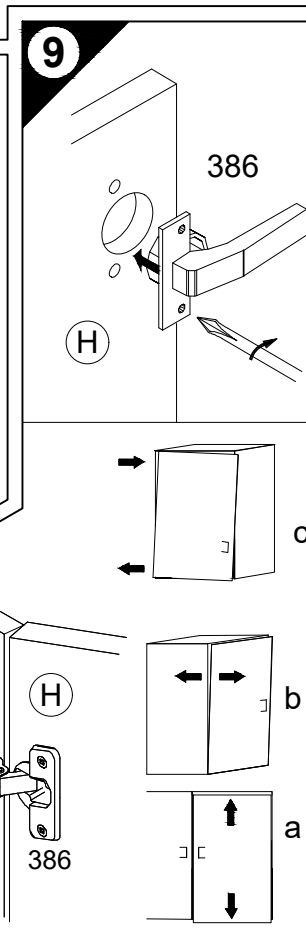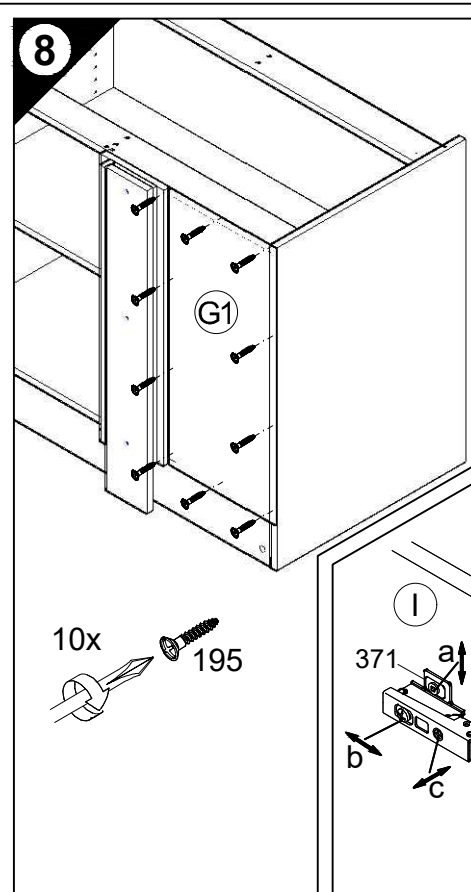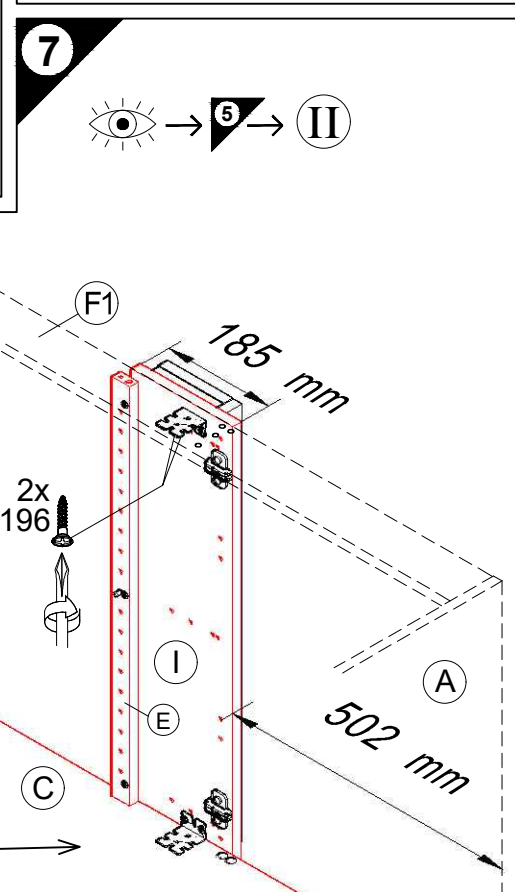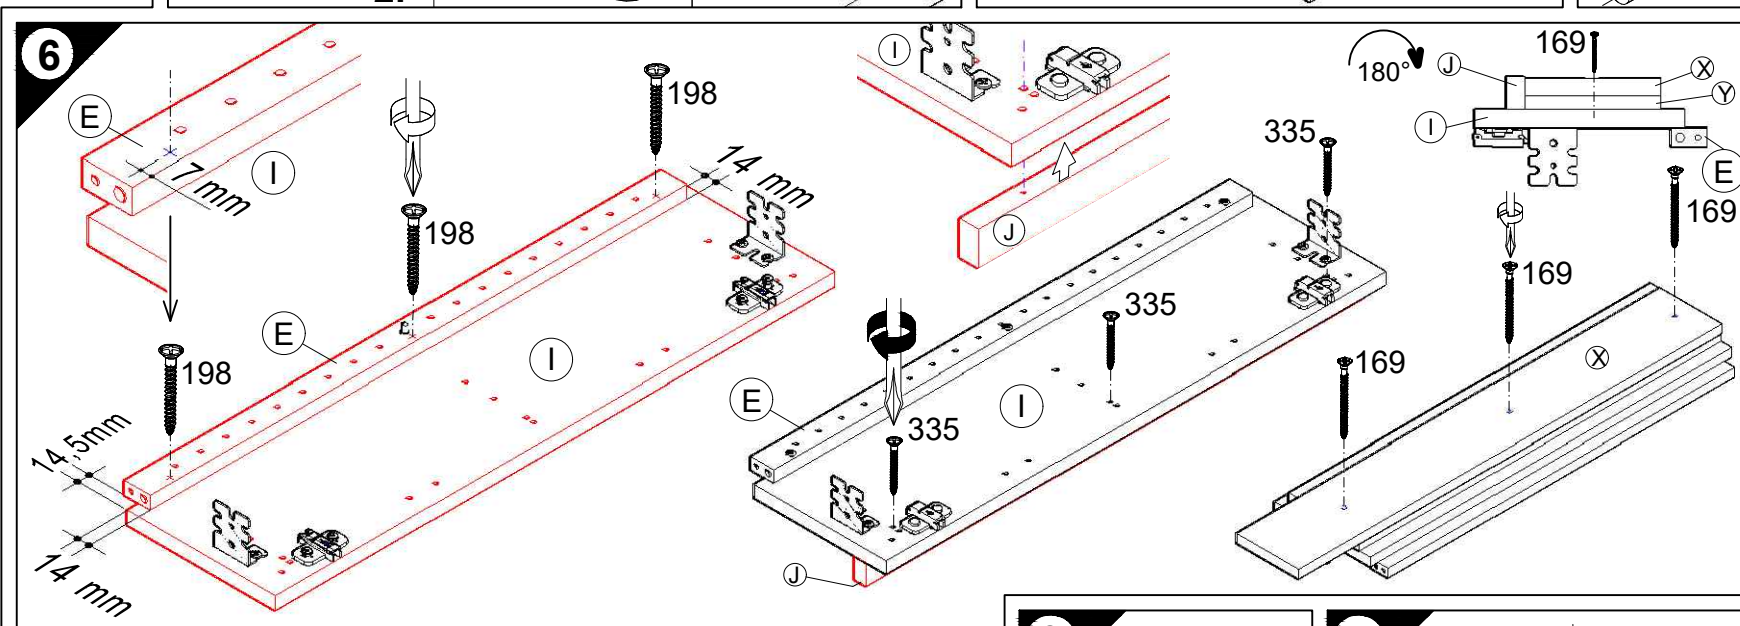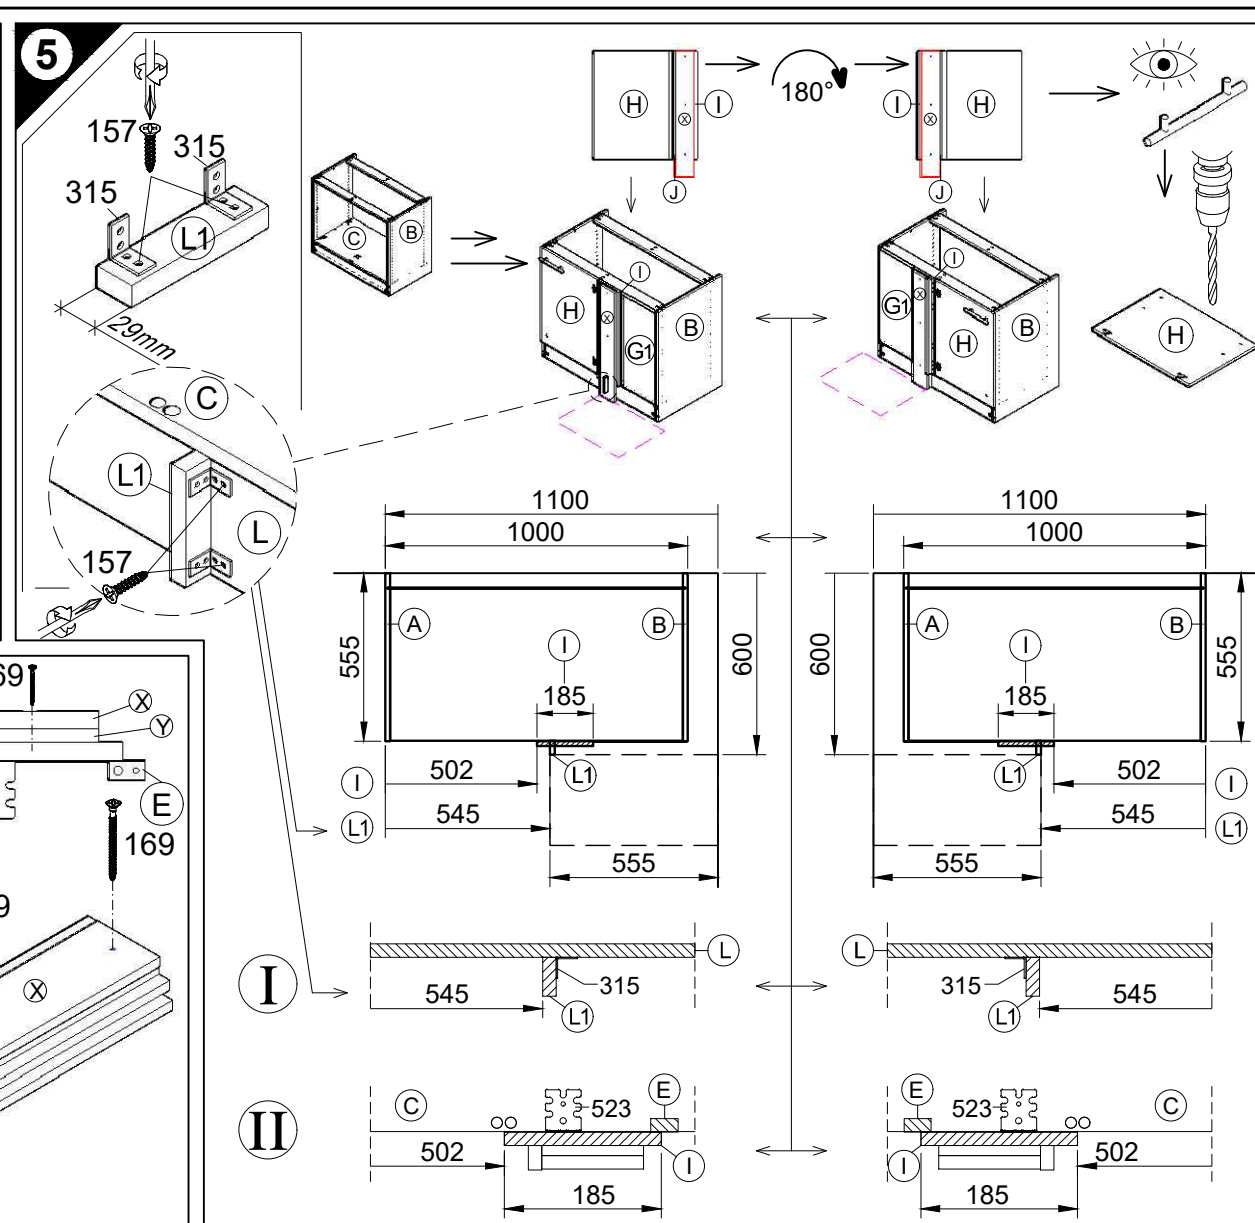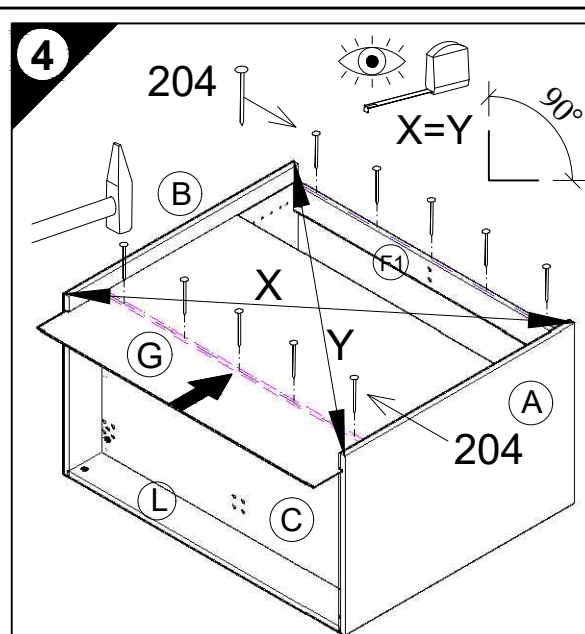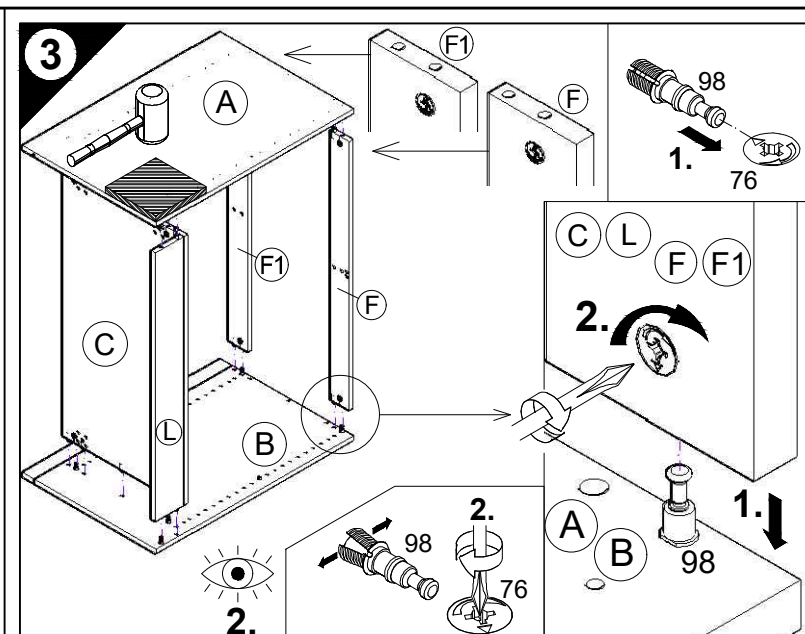

D Holzunterlage verwenden! Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base! Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole!

F Utiliser un support en bois! Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression!

NL Houten onderlegger gebruiken! Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera! ¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку! Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna! Docisnąć front, użyć oстрego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet! Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrórt, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevěný podklad! Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtajte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago! Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!

FIN Käytä puualustaa! Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag! Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!! Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın! Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!