


Montageanleitung

UAFZO306-9

UAFZ306-9











SFV

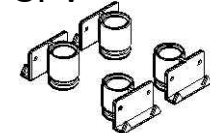

Als Zubehör erhältlich
Available as an accessory
Disponible en accessoire
Verkrijgbaar als accessoire
Se puede obtener como accesorio
Disponibile come accessorio
продаётся как принадлежность
Dostępna jako dodatkowe wyposażenie
Tartozékként kapható
k dodání jako příslušenství
Dobavljivo kot dodatna oprema
Lisävaruste
Kan levereras som tillbehör
Dostupné ako príslušenstvo
Disponibil ca accesoriu
Aksesuar olarak temin alınabilir

weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
bianco / faggio

белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

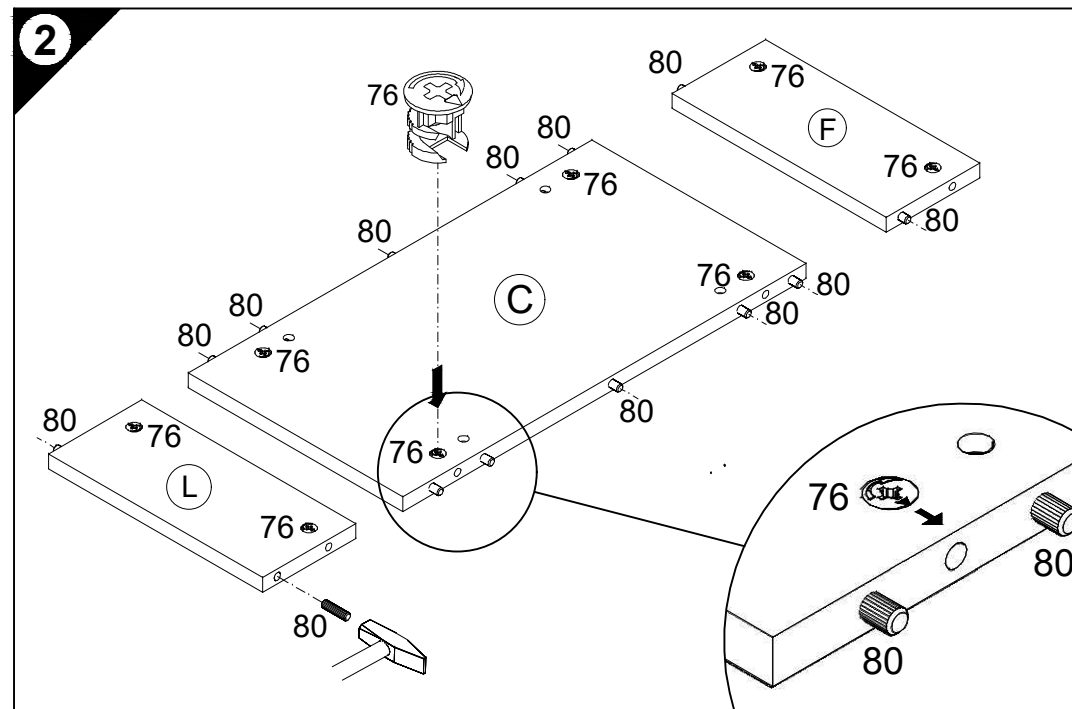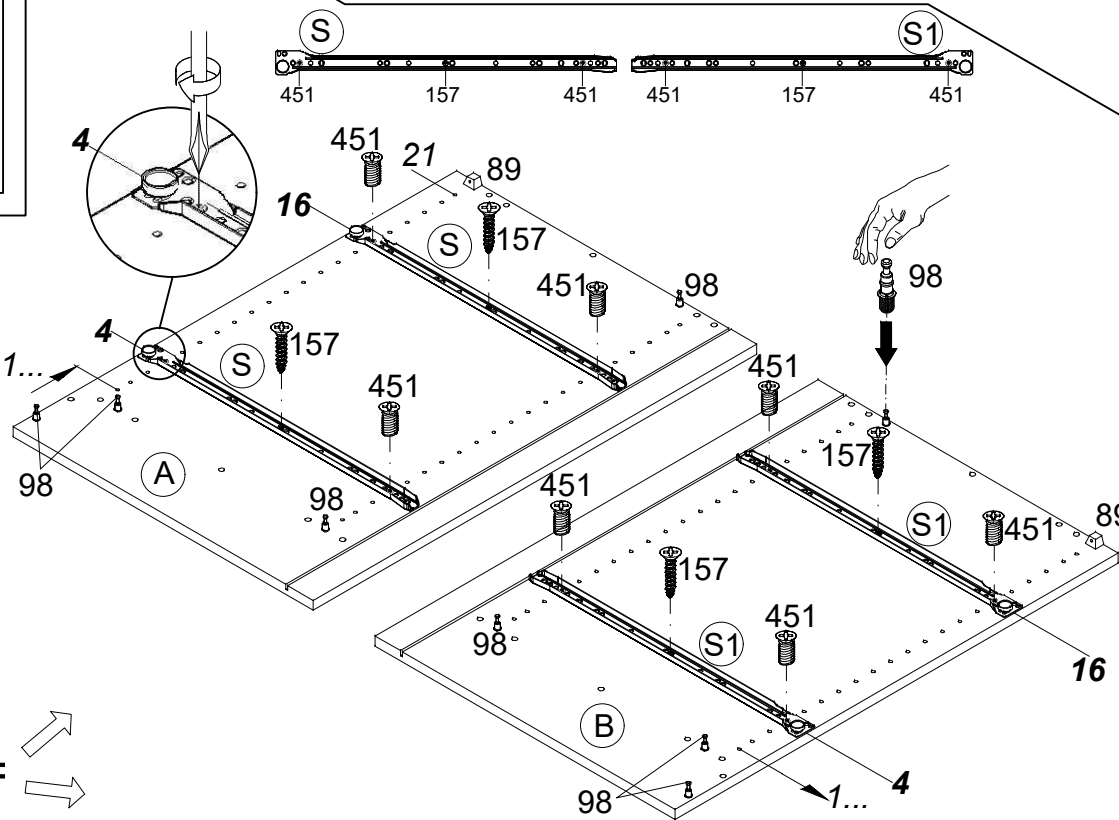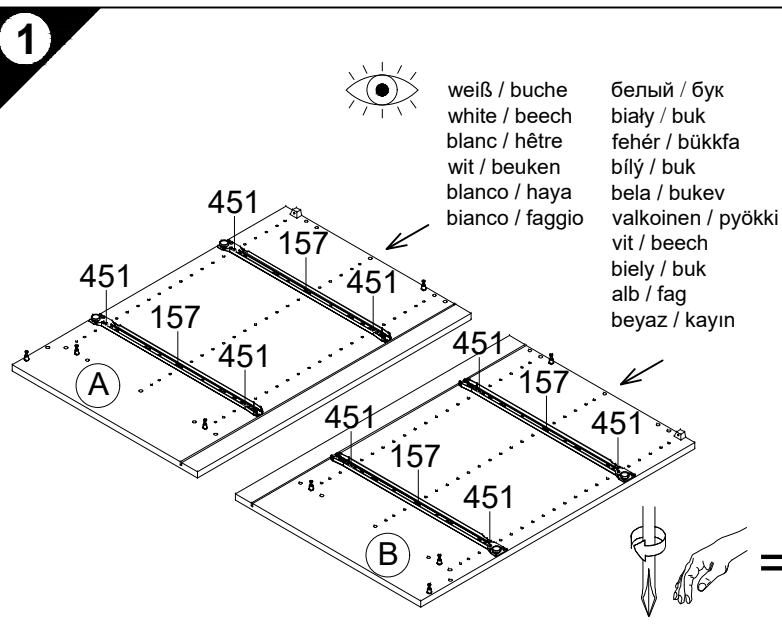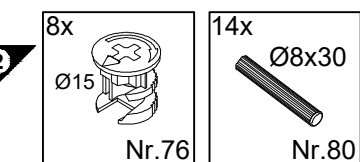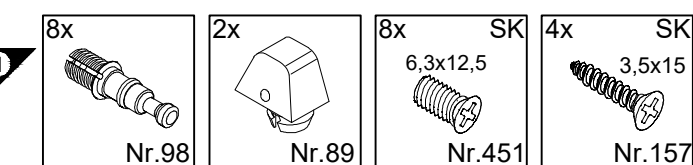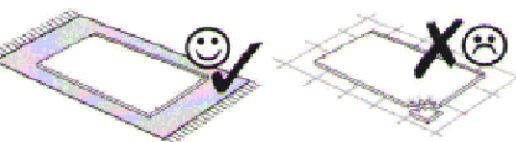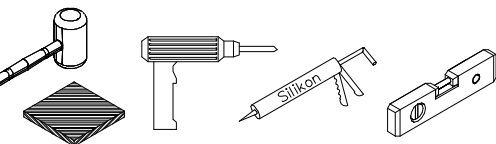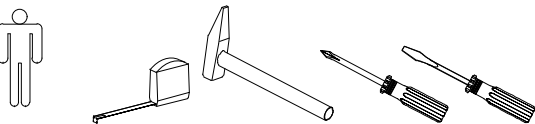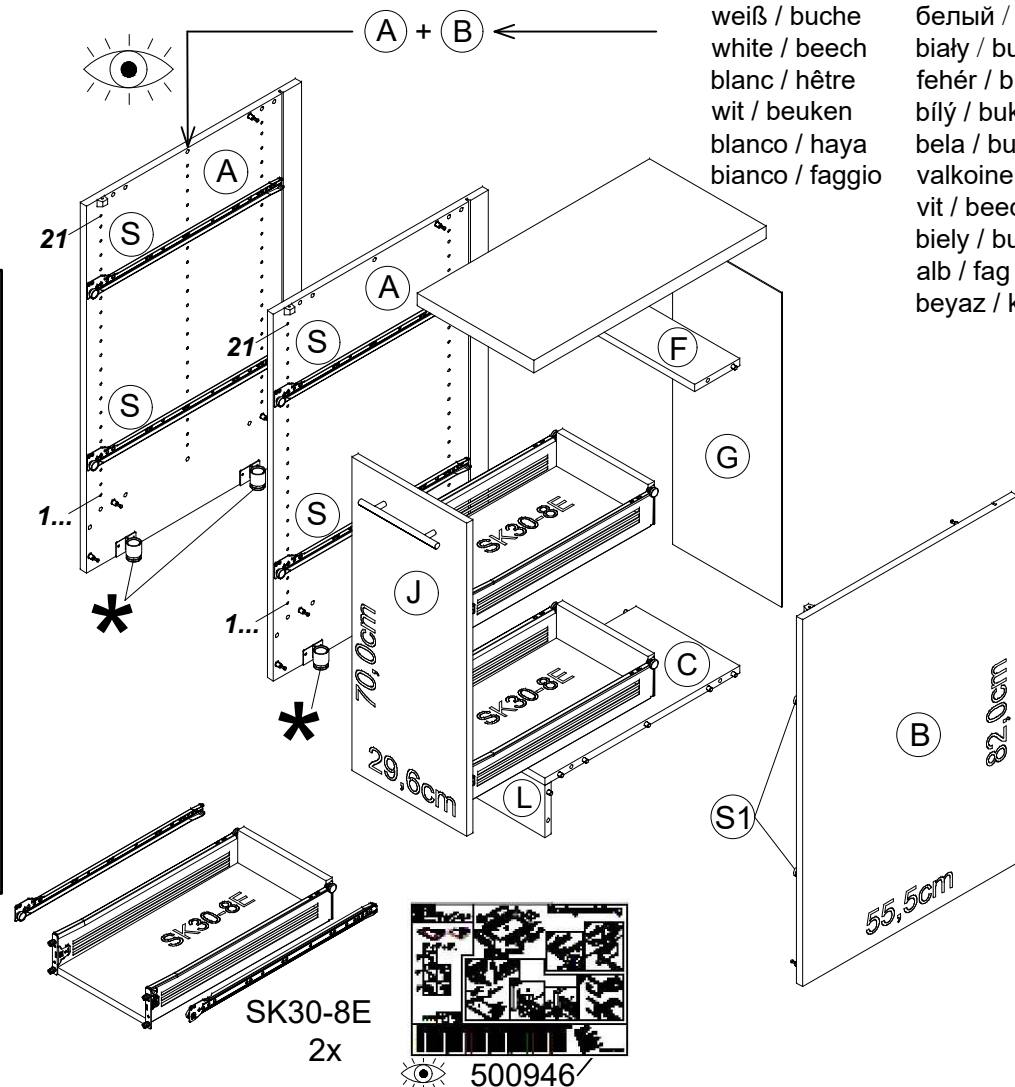

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

30cm UAFZ306-9 | [A] E961021 | [B] E961022 | [C] E954216 | [F] E970976 | [G] E970006 | [J] E940596 | [L] E970976 | [P] E540106 | [S] E966003 | [S1] E966004

30cm UAFZO306-9 | [A] E961021 | [B] E961022 | [C] E954216 | [F] E970976 | [G] E970006 | [J] E940596 | [L] E970976 | [S] E966003 | [S1] E966004



weiß / buche
white / beech

blanc / hêtre
wit / beuken

blanco / haya
bianco / faggio

белый / бук
biały / buk

fehér / bükkfa
bílý / buk






bela / bukev
valkoinen / pyökki

vit / beech
biely / buk

alb / fag
beyaz / kayın

UAFZ306-9 / UAFZO306-9

[A] E981021 | [B] E981022

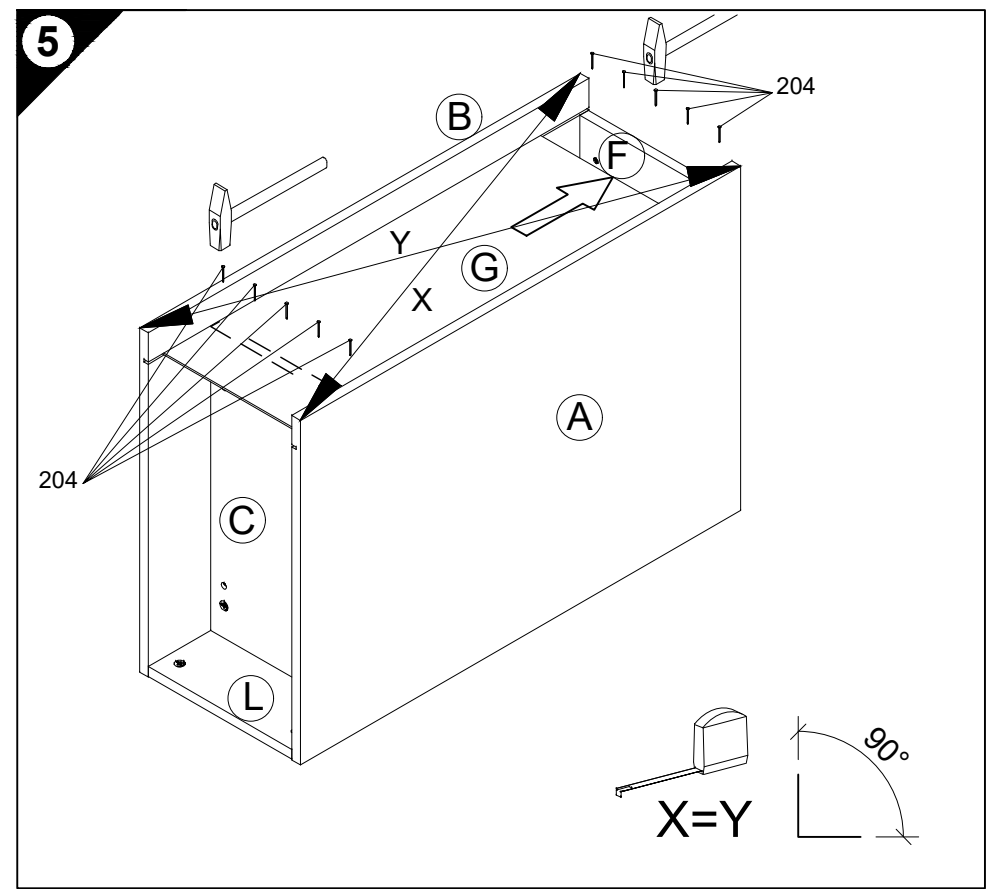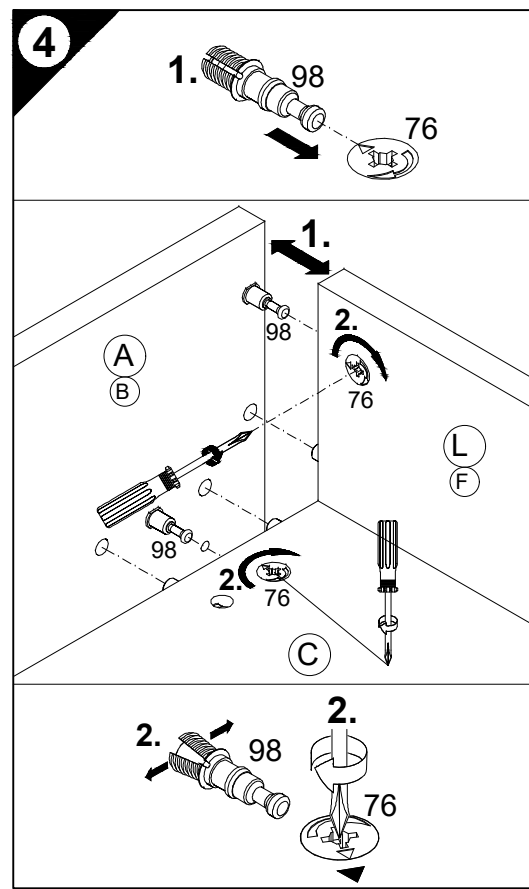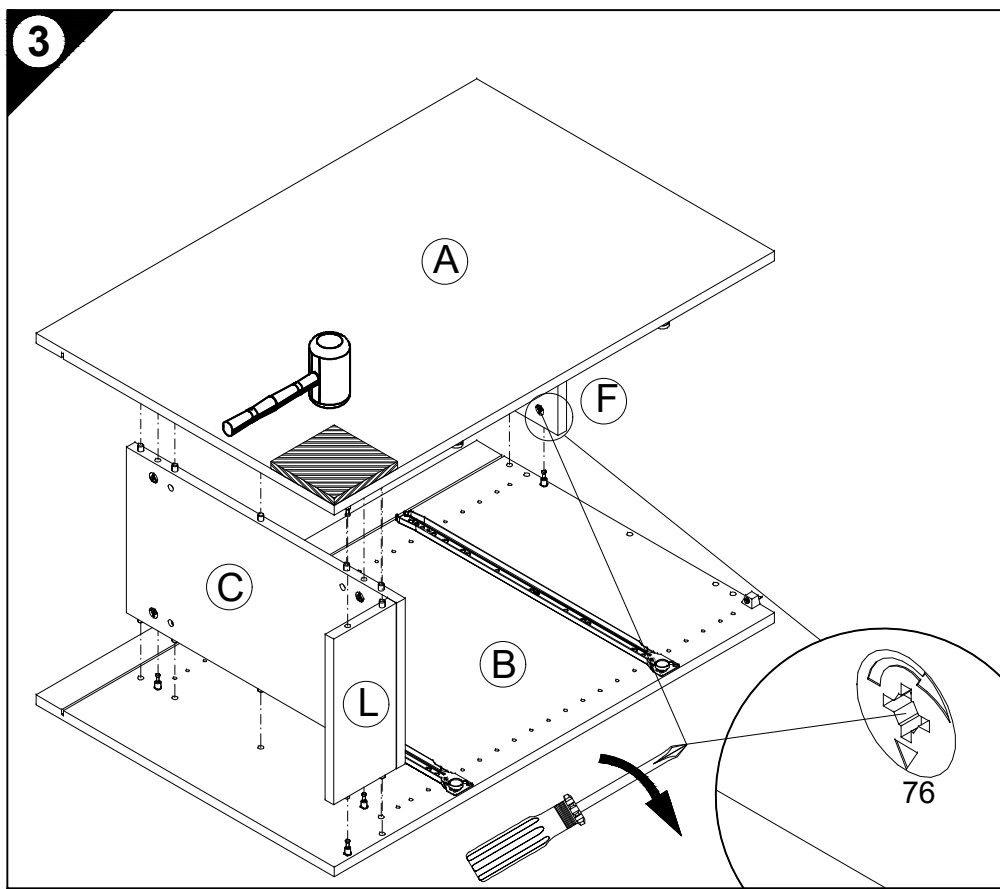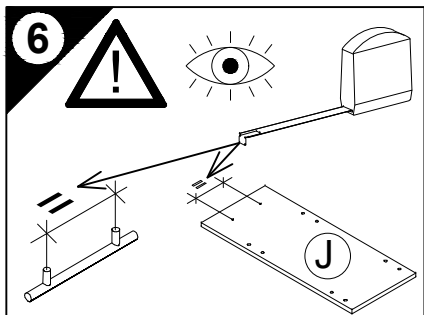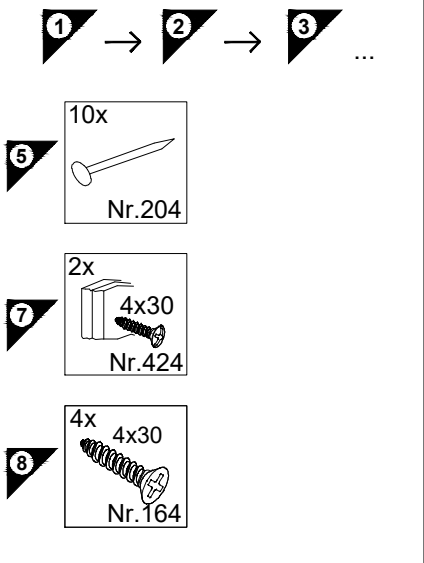

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!
Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole

GB Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!
Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté
et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor
en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada
y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata,
utilizzare una punta di trapano affilata
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло
и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć oстрego wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fűrőt,
és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták
a provrtajte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlogo!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom
in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!






FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää
poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh
och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!
Pritlačte front, použijte ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu
ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç
uygulayarak delin!

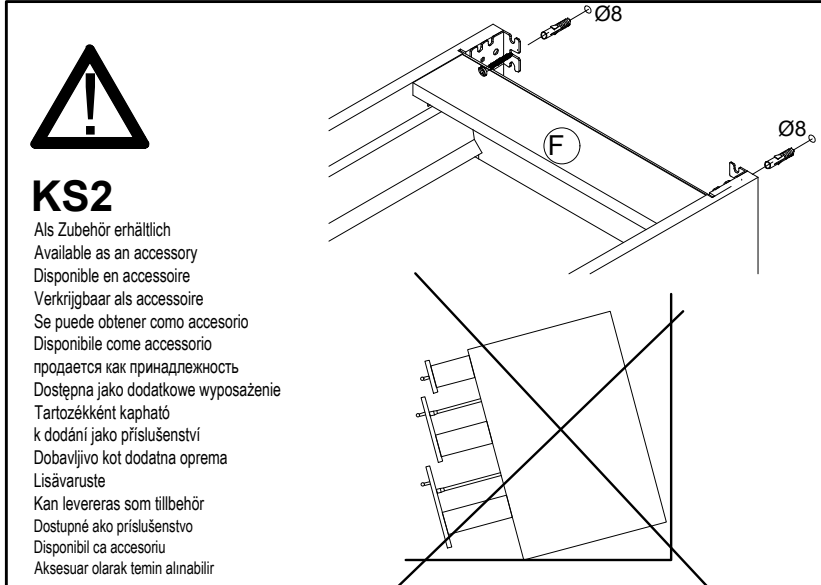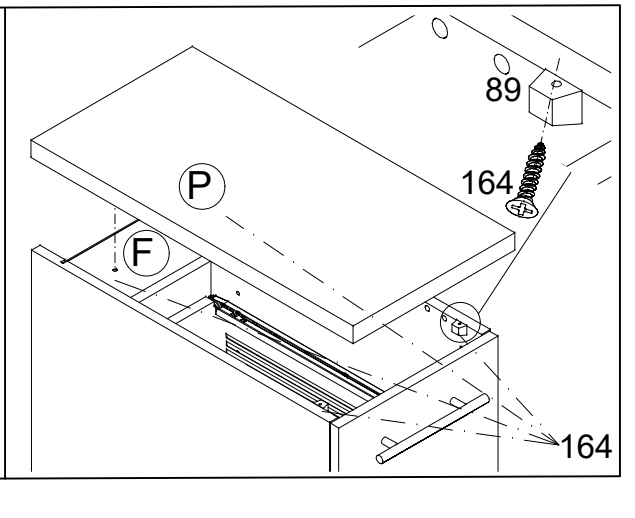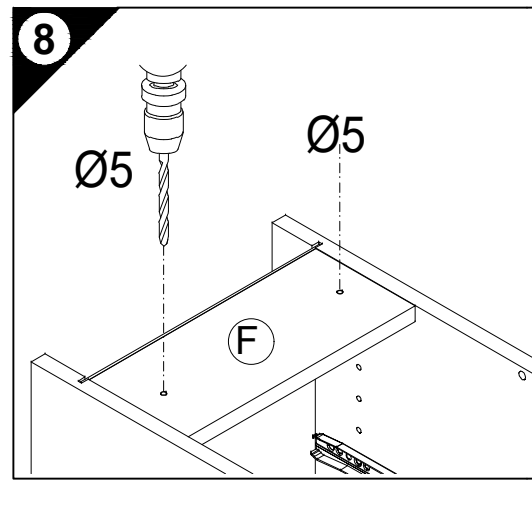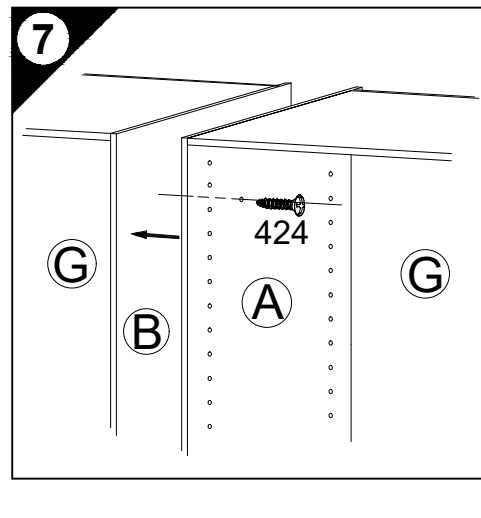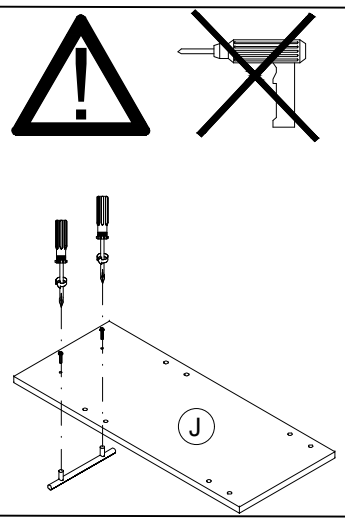

D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile
verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie
einzeln stehende Unterschränke müssen mit
Wandbefestigungswinkeln versehen werden.

GB The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if
a row of any number of base units or individual base units are
to be connected together.

F Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne
doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de
même pour les meubles bas indépendants.

NL De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden
willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande
onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden
voorzien.

E Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de
módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la
pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios
inferiores que se monten aislados de forma independiente.

I I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di
staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi
viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

RUS Если несколько напольных шкафов соединено вместе в
единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к
стене уголками. Отдельно стоящие напольные шкафы также
следует крепить к стене уголками.

PL Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwyt
ścienne należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze,
wolnostojące dolne szafki, również należy wyposażyć w
uchwyt.

H A tetszöleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből
álló sor szélső szekrényeit, valamint a különálló alsó
szekrényeket fali rögzítő profilal kell ellátni.

CZ Ke stěně je nutno úhelníkem připevnit samostatně stojící
skřínky a vnější skřínky, pokud jsou spolu s dalšími skřínkami
spojeny v jedné řadě.

SLO Zunanje omare se morajo pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi
kotniki, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom
spodnjih omaric. Prav tako, se morajo prostostoječe spodnje
omare, pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki.









FIN Alikaapeista muodostuvan kaappirivin uloimmat kaapit on
varustettava seinäänkiinnityskulmilla, samoin kuin
yksittäiskaapitkin.

S De yttre skåpen måste förseas
med väggfästevinkel när ett
valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat
stående underskåp måste förseas med
väggfästevinkel.




SK Na vonkajšie skrinky ľubovoľného počtu spodných skriniek spojených
do jedného radu, ako aj na samostatne stojace spodné skrinky je
potrebné namontovať nástenný uholník.

RO Părțile exterioare ale dulapurilor inferioare, indiferent de numărul lor,
care sunt legate între ele într-un șir, precum și dulapurile inferioare
individuale trebuie prevăzute cu corniere pentru fixarea de perete.

TR Bir hat halinde birbirine bağlanmış olan çeşitli sayıdaki alt dolapların
diş bölümünde kalan dolaplar, tek başına duran alt dolaplar, duvar
sabitleme köşebentleri ile duvara bağlanmalıdır.

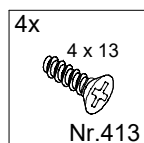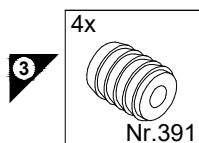
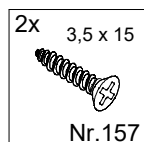
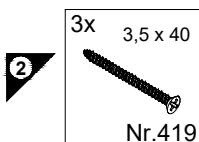
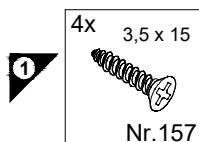

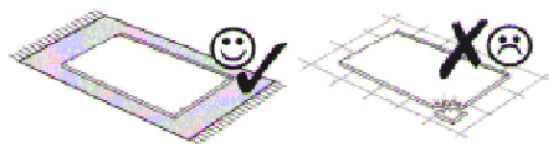



|S| + |S1|

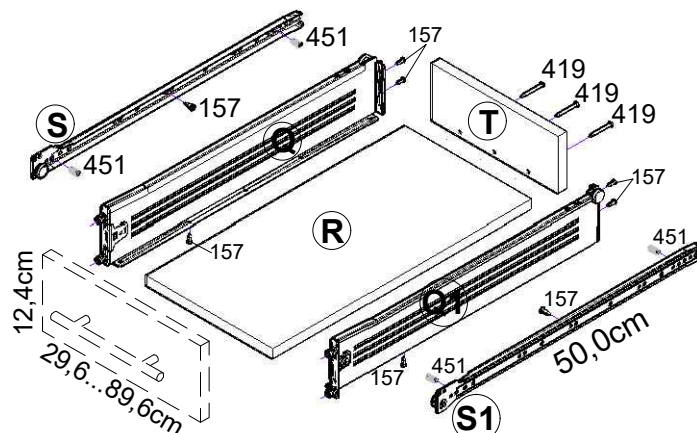

SK30-8E... SK90-8E

(SK30-H... SK90-H)

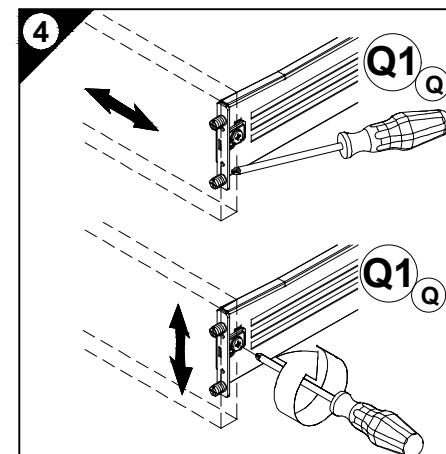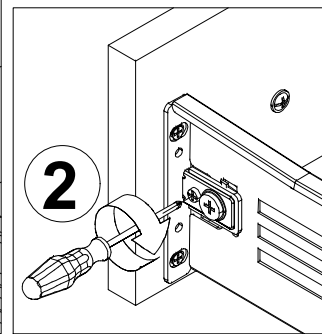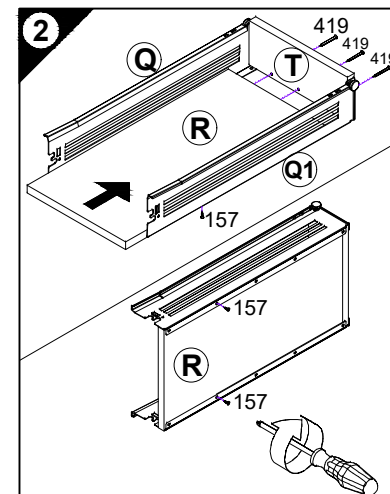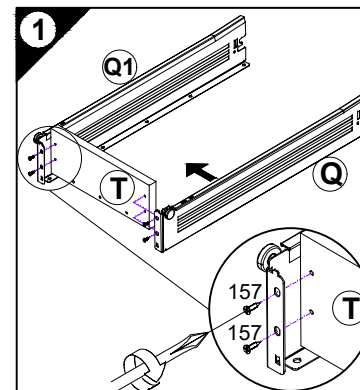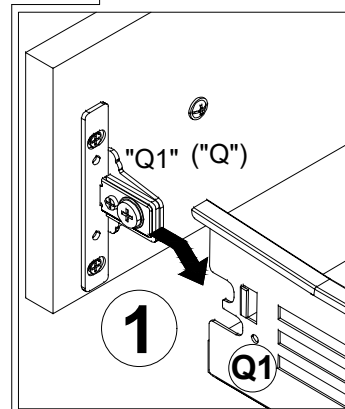
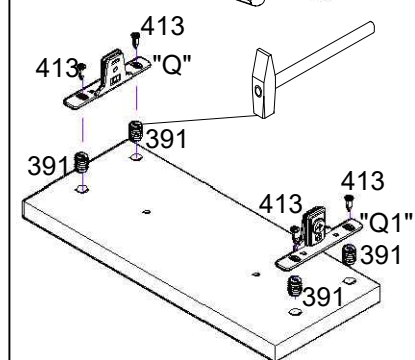
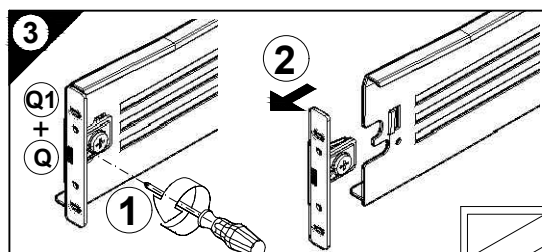


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/
pótkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar







30cm	SK30-8E	Q	E966001	Q1	E966002	R	E941951	S	E966003	S1	E966004	T	E941941
40cm	SK40-8E	Q	E966001	Q1	E966002	R	E941952	S	E966003	S1	E966004	T	E941942
50cm	SK50-8E	Q	E966001	Q1	E966002	R	E941953	S	E966003	S1	E966004	T	E941943
60cm	SK60-8E	Q	E966001	Q1	E966002	R	E941954	S	E966003	S1	E966004	T	E941944
90cm	SK90-8E	Q	E966001	Q1	E966002	R	E941955	S	E966003	S1	E966004	T	E941945

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
+49 für Österreich
Auslandstarif pro Min.
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Montageanleitung

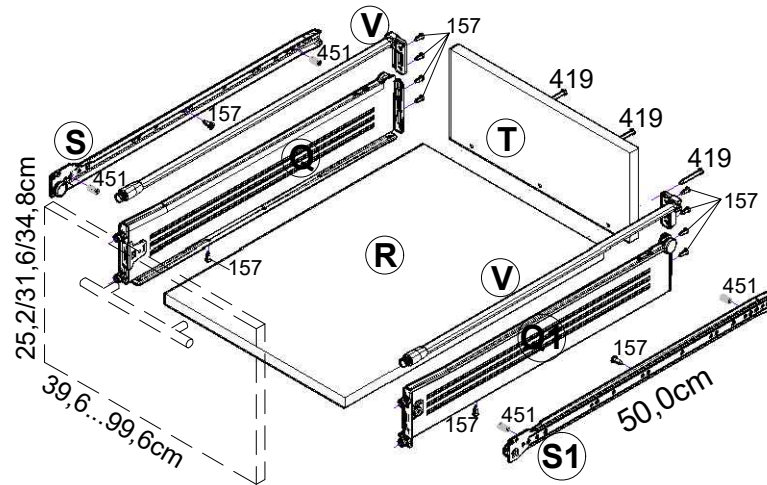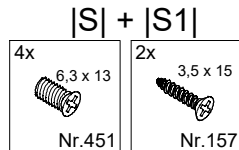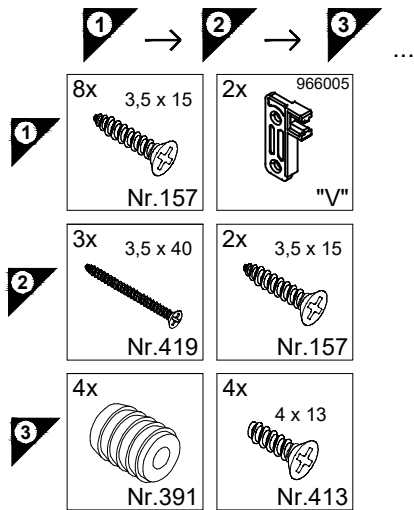

AZ40-8E... AZ100-8E (AZ40-H... AZ100-H)

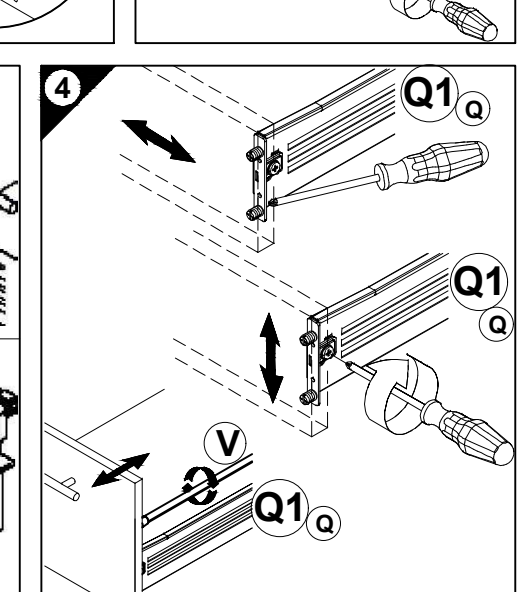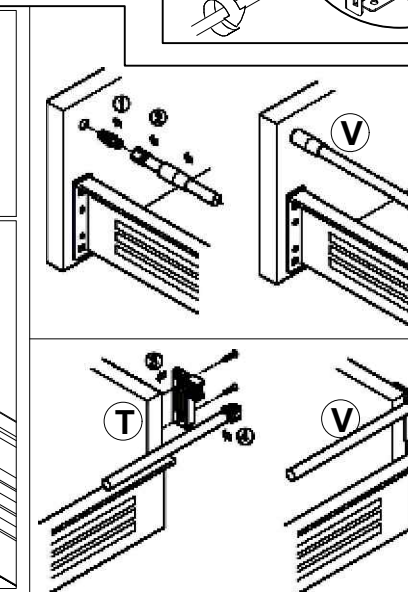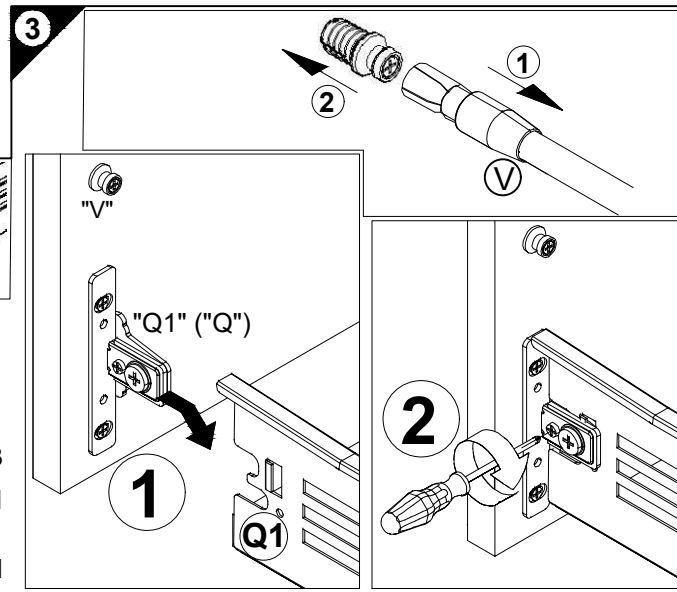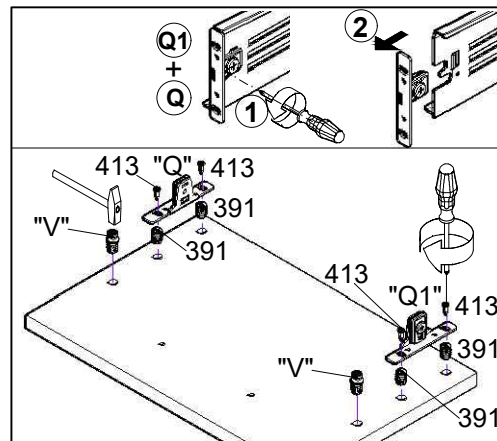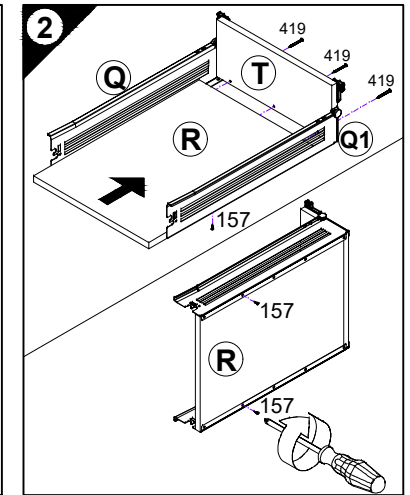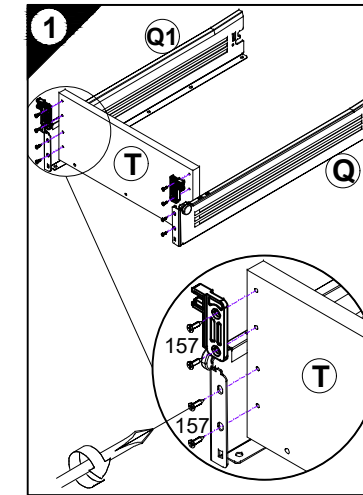

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/półtaktrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

40cm	AZ40-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941952	S E966003	S1 E966004	T E941946	V E966005
50cm	AZ50-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941953	S E966003	S1 E966004	T E941947	V E966005
60cm	AZ60-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941954	S E966003	S1 E966004	T E941948	V E966005
90cm	AZ90-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941955	S E966003	S1 E966004	T E941949	V E966005
100cm	AZ100-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941956	S E966003	S1 E966004	T E941950	V E966005