




EASY-5 Runddusche 90 × 90 cm

EAN 4333692893398

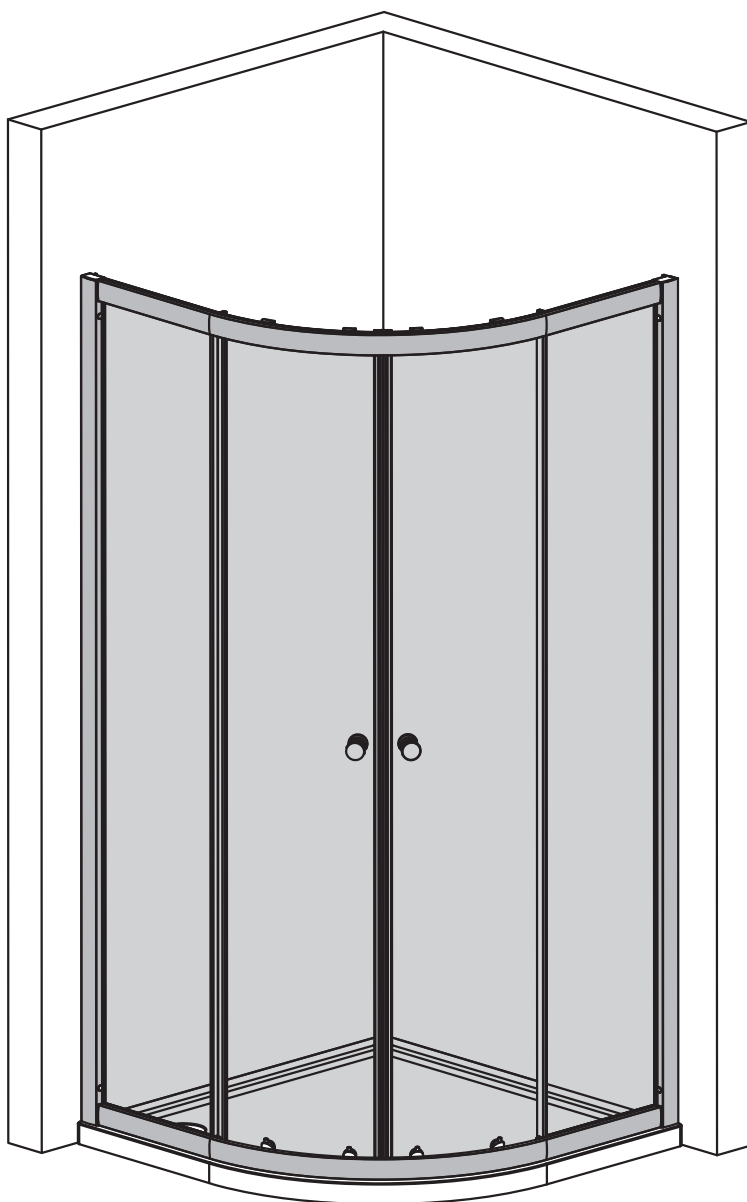

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung vorzunehmen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, entfällt der Gewährleistungsanspruch. Wir empfehlen die Montage durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen

Bitte vor der Montage darauf achten!

- Bitte packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie dieses auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wände und das Duschbecken bzw. die Fliesen sauber, trocken und staubfrei sind.
- Das enthaltene Zubehör ist für die Montage in Steinwände geeignet. Bei der Verwendung von anderen Wandtypen achten Sie bitte auf das richtige Zubehör.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam, bevor Sie mit der Montage beginnen. Montagefehler sind von der Haftung ausgeschlossen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge zur Montage griffbereit haben.


Sicherheitshinweis


- Aufgrund des Produktgewichtes empfehlen wir die Montage mit 2 Personen durchzuführen.
- Bitte behandeln Sie das Glas vorsichtig und unterlegen Sie die Glasscheiben beim Abstellen mit einem Karton.
- Achten Sie vor dem Bohren der Dübellöcher auf Wasserleitungen und Stromkabel im Mauerwerk.
- Bitte tragen Sie beim Bohren und Arbeiten mit der Glasscheiben eine Schutzbrille. Prüfen Sie das Glas vor der Montage auf Beschädigungen der Glaskanten.
- Schützen Sie alle Kleinteile vor Kindern.

Reklamationen

- Bitte informieren Sie Ihren Verkäufer umgehend, wenn eine Beschädigung oder ein Fehler vorliegt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für entstandene Kosten, falls die beschädigte oder fehlerhafte Dusche trotzdem montiert wurde.


Benötigte Werkzeuge (Nicht im Lieferumfang enthalten)

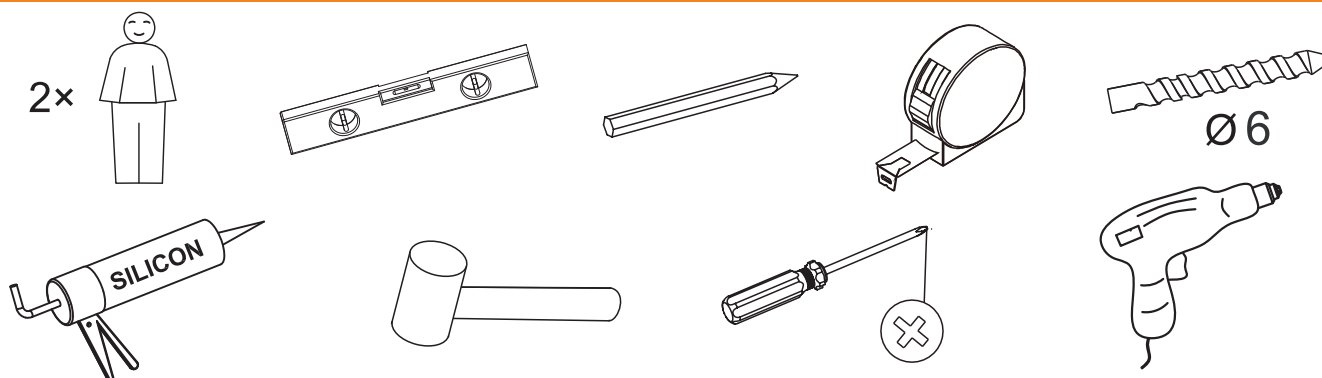


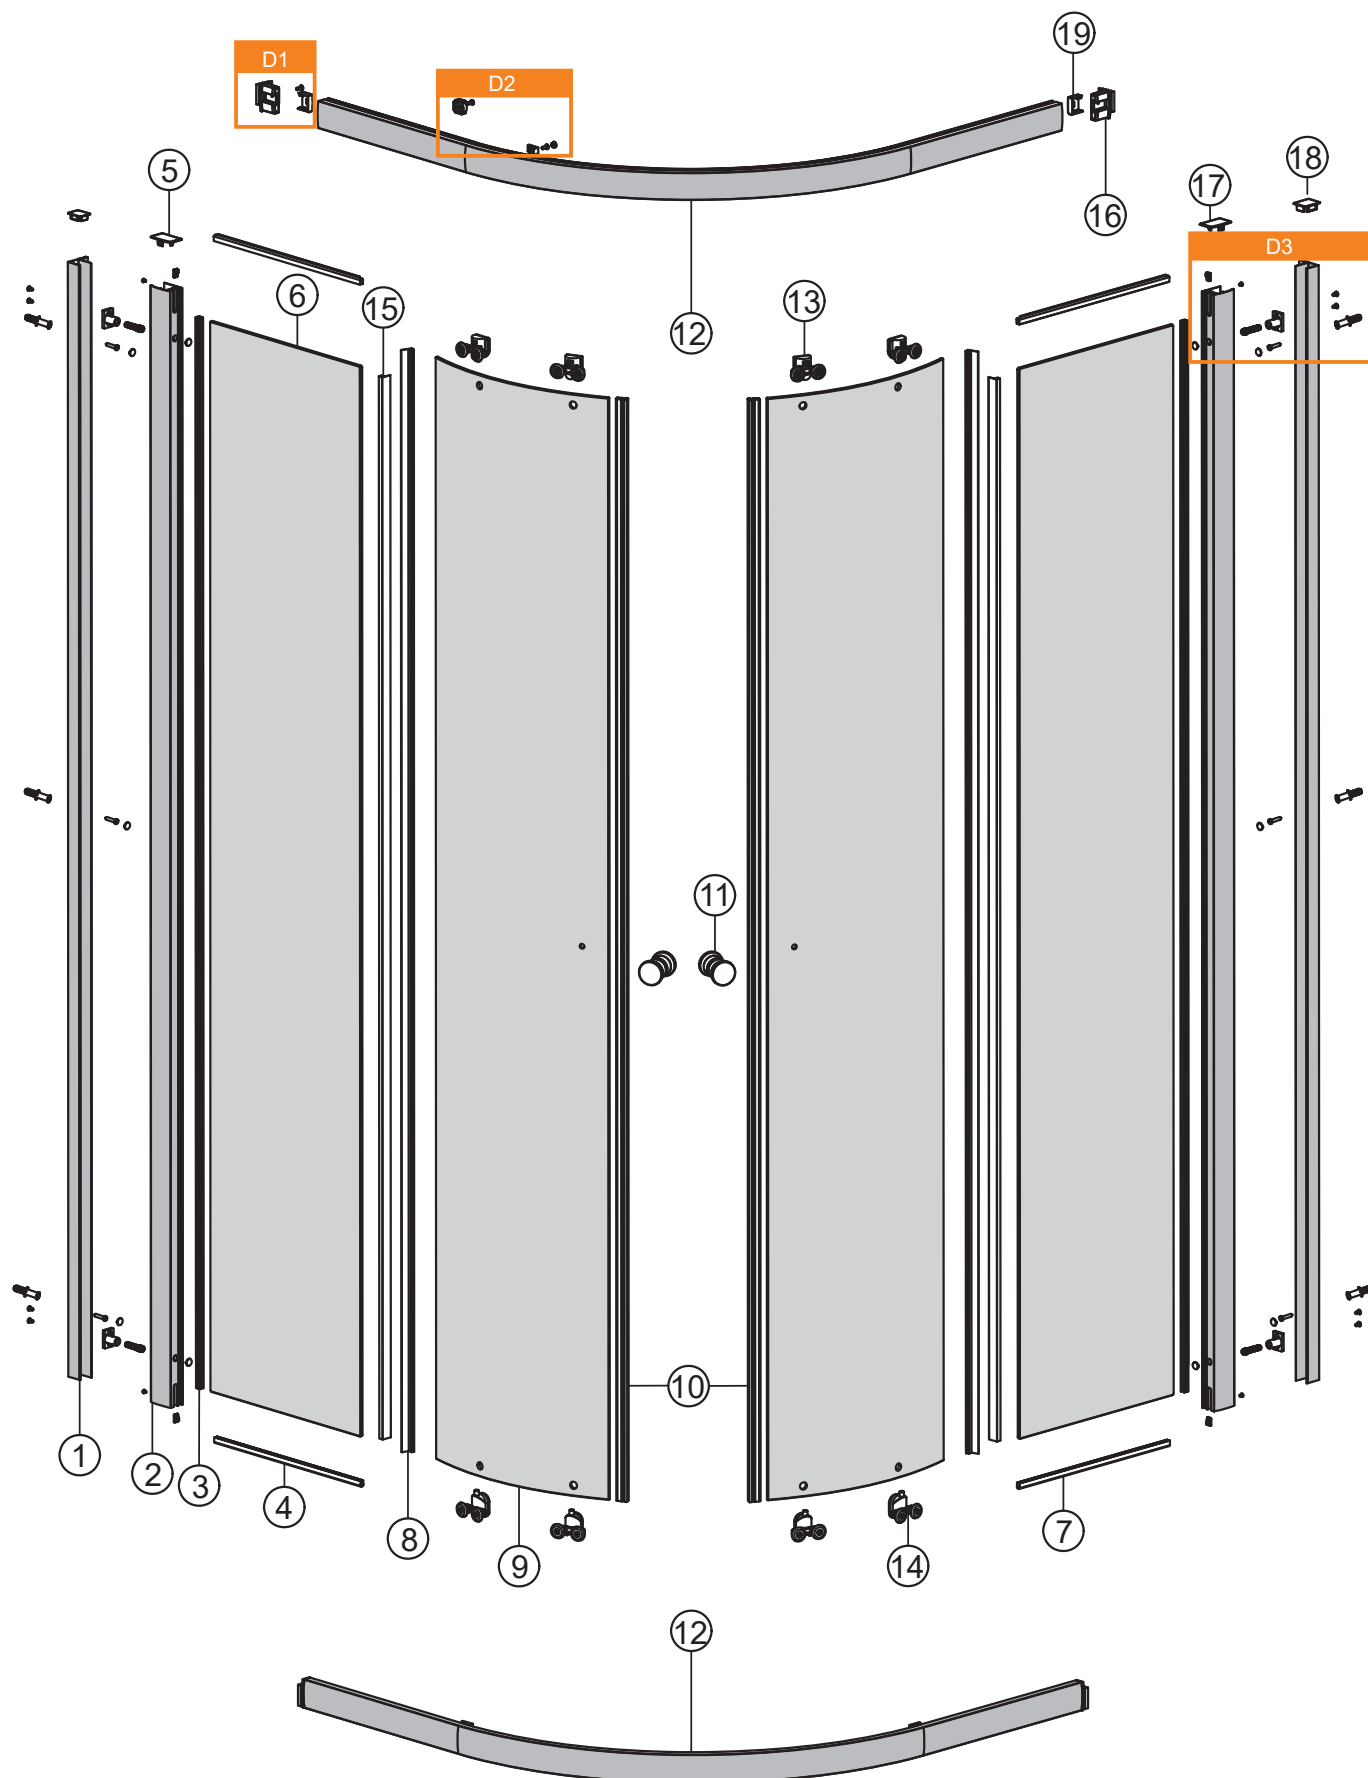


Explosionszeichnung

D1

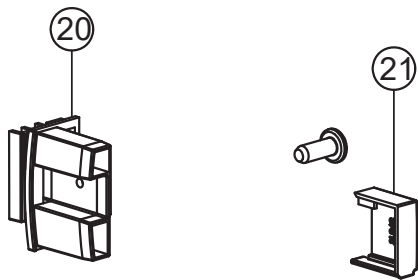

D2

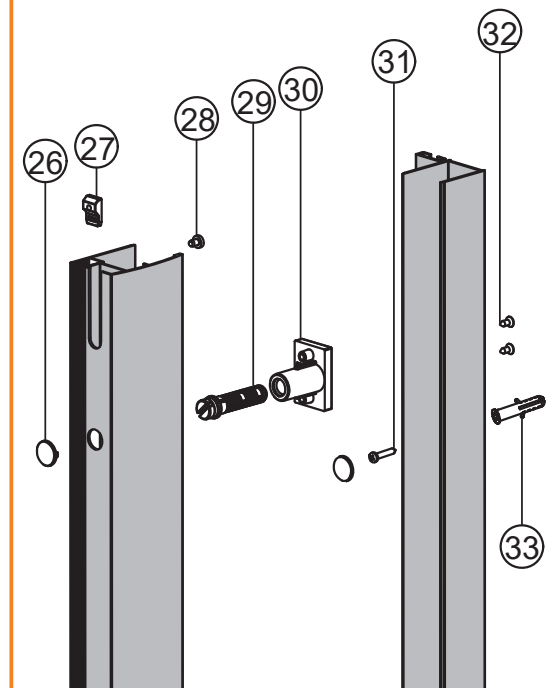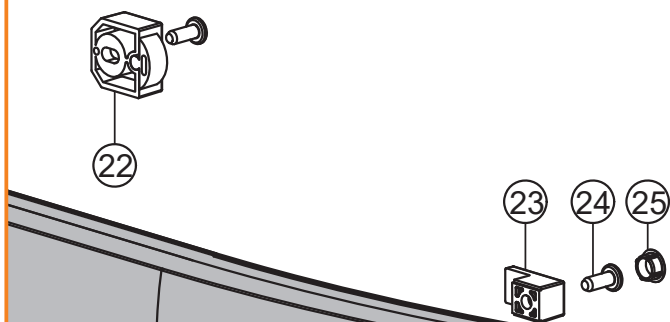


D3

Zubehörliste

Nr	Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	Einheit
1	Wandprofil 1847 aluminium Silber	LC473C1847Z	2	Stück
2	Fixteilprofil 1850 Aluminium Silber	LC471C1850Z	2	Stück
3	Scheibendichtung EVA Transparent Fixteil	DS1451775	2	Stück
4	Wasserdichter Streifen A	DS241231A	2	Stück
5	Abdeckkappe links Fixteilprofil ABS Chrom	SLB862	1	Stück
6	Fixglasscheibe 1775×342×5 mm ESG Klar	BL1312A05Z	2	Stück
7	Wasserdichter Streifen B	DS241231B	2	Stück
8	Vertikale Wasserabweisprofile Schiebetür PVC 1825 mm	DS1461825	2	Stück
9	Türglas Runddusche 1825×363×5 mm ESG Klar re/li	BL1311A05W460	2	Stück
10	Magnetleisten PVC 1825	CT0561825	1	Paar
11	Griffpaar ABS Chrom	LS057	2	Paar
12	Laufschiene 1455 aluminium Chrom	LC472C1455W500	2	Stück
13	Obere Doppellaufrollen Grau	LZ062A	4	Stück
14	Untere Doppellaufrollen mit Federtechnik Grau	LZ063A	4	Stück
15	Vertikale Wasserabweisprofile Fixteil PVC 1760 mm	DS0561760	2	Stück
16	Rechte ABS Rahmenverbindung Chrom	SLB867	2	Stück


Nr	Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	Einheit
17	Abdeckkappe rechts Fixteilprofil ABS Chrom	SLB863	1	Stück
18	Abdeckkappe Wandprofil ABS Chrom re/li	SLB870	2	Stück
19	Fixierungskappe rechts ABS Chrom	SLB869	2	Stück
20	Linke ABS Rahmenverbindung Chrom	SLB866	2	Stück
21	Fixierungskappe links ABS Chrom	SLB868	2	Stück
22	Stopper ABS Chrom	SLB874	8	Stück
23	Glashalter ABS Chrom	SLB411	4	Stück
24	Schrauben ST3.9×10 mit Kappe SUS304	LD056A	16	Stück
25	Abdeckkappe Chrom für Glashalter	SLB215	4	Stück
26	Abdeckkappe Wandprofil ABS Chrom	SLB872	10	Stück
27	Fixierungsblock für POM Halterung	SLA873	4	Stück
28	Schrauben ST2.9×4 SUS304	LD172	4	Stück
29	Verstellschraube Grau aus POM Material	SLA865	4	Stück
30	Verstellbuchse POM Grau	SLA864	4	Stück
31	Schrauben ST3.9×30 SUS304	LD001A	6	Stück
32	Schraube ST3.9×10 SUS304	LD027A	8	Stück
33	Wanddübel PPH1500	SLD059	6	Stück

Bitte überprüfen Sie die Wandoberfläche und die Position der Duschwanne und die Position der Duschwanne

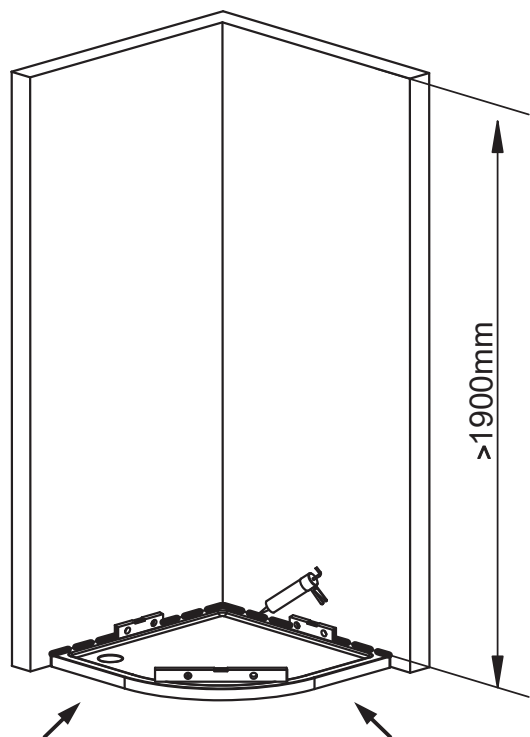


1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Duschtasse im Wasser steht.
2. Die Fliesen oder andere Wandbeläge müssen im Duschtassenbereich sauber versiegelt sein, bevor Sie die Dusche montieren.
3. Die Wände müssen bis zum Rand der Duschtasse und mindestens 1.9 Meter oberhalb der Oberkante der Duschtasse gefliest sein.






Schritt 1 - Bitte entfernen Sie den Aufkleber

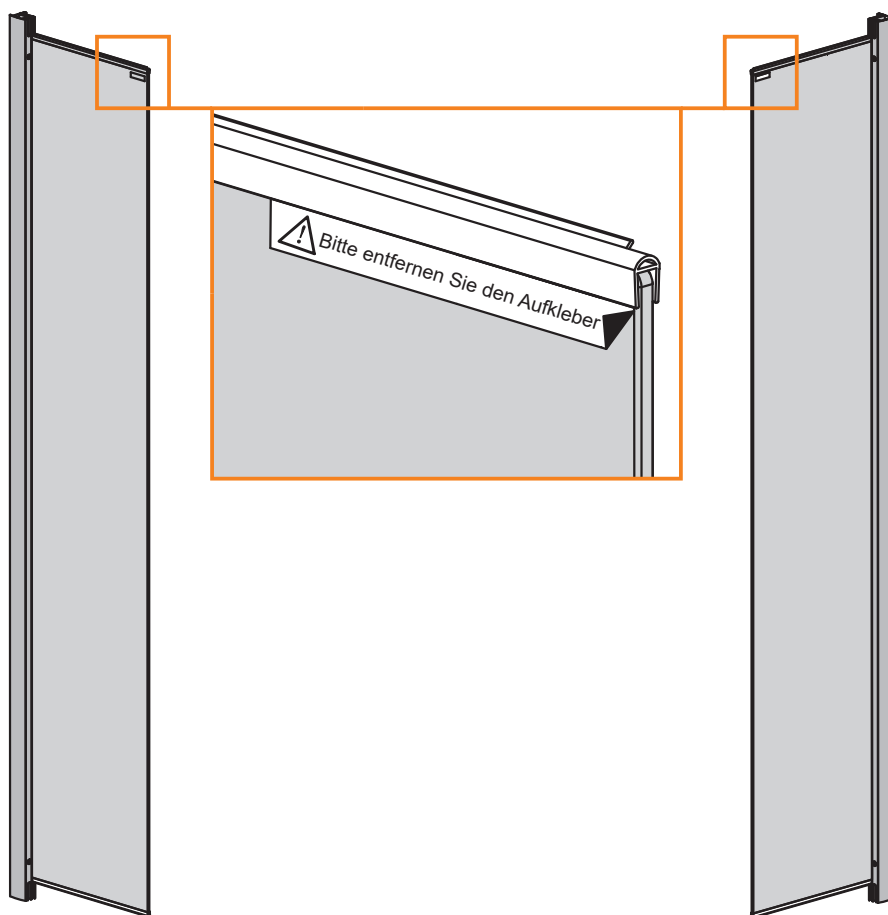


Schritt 2 - Montage des Rahmens

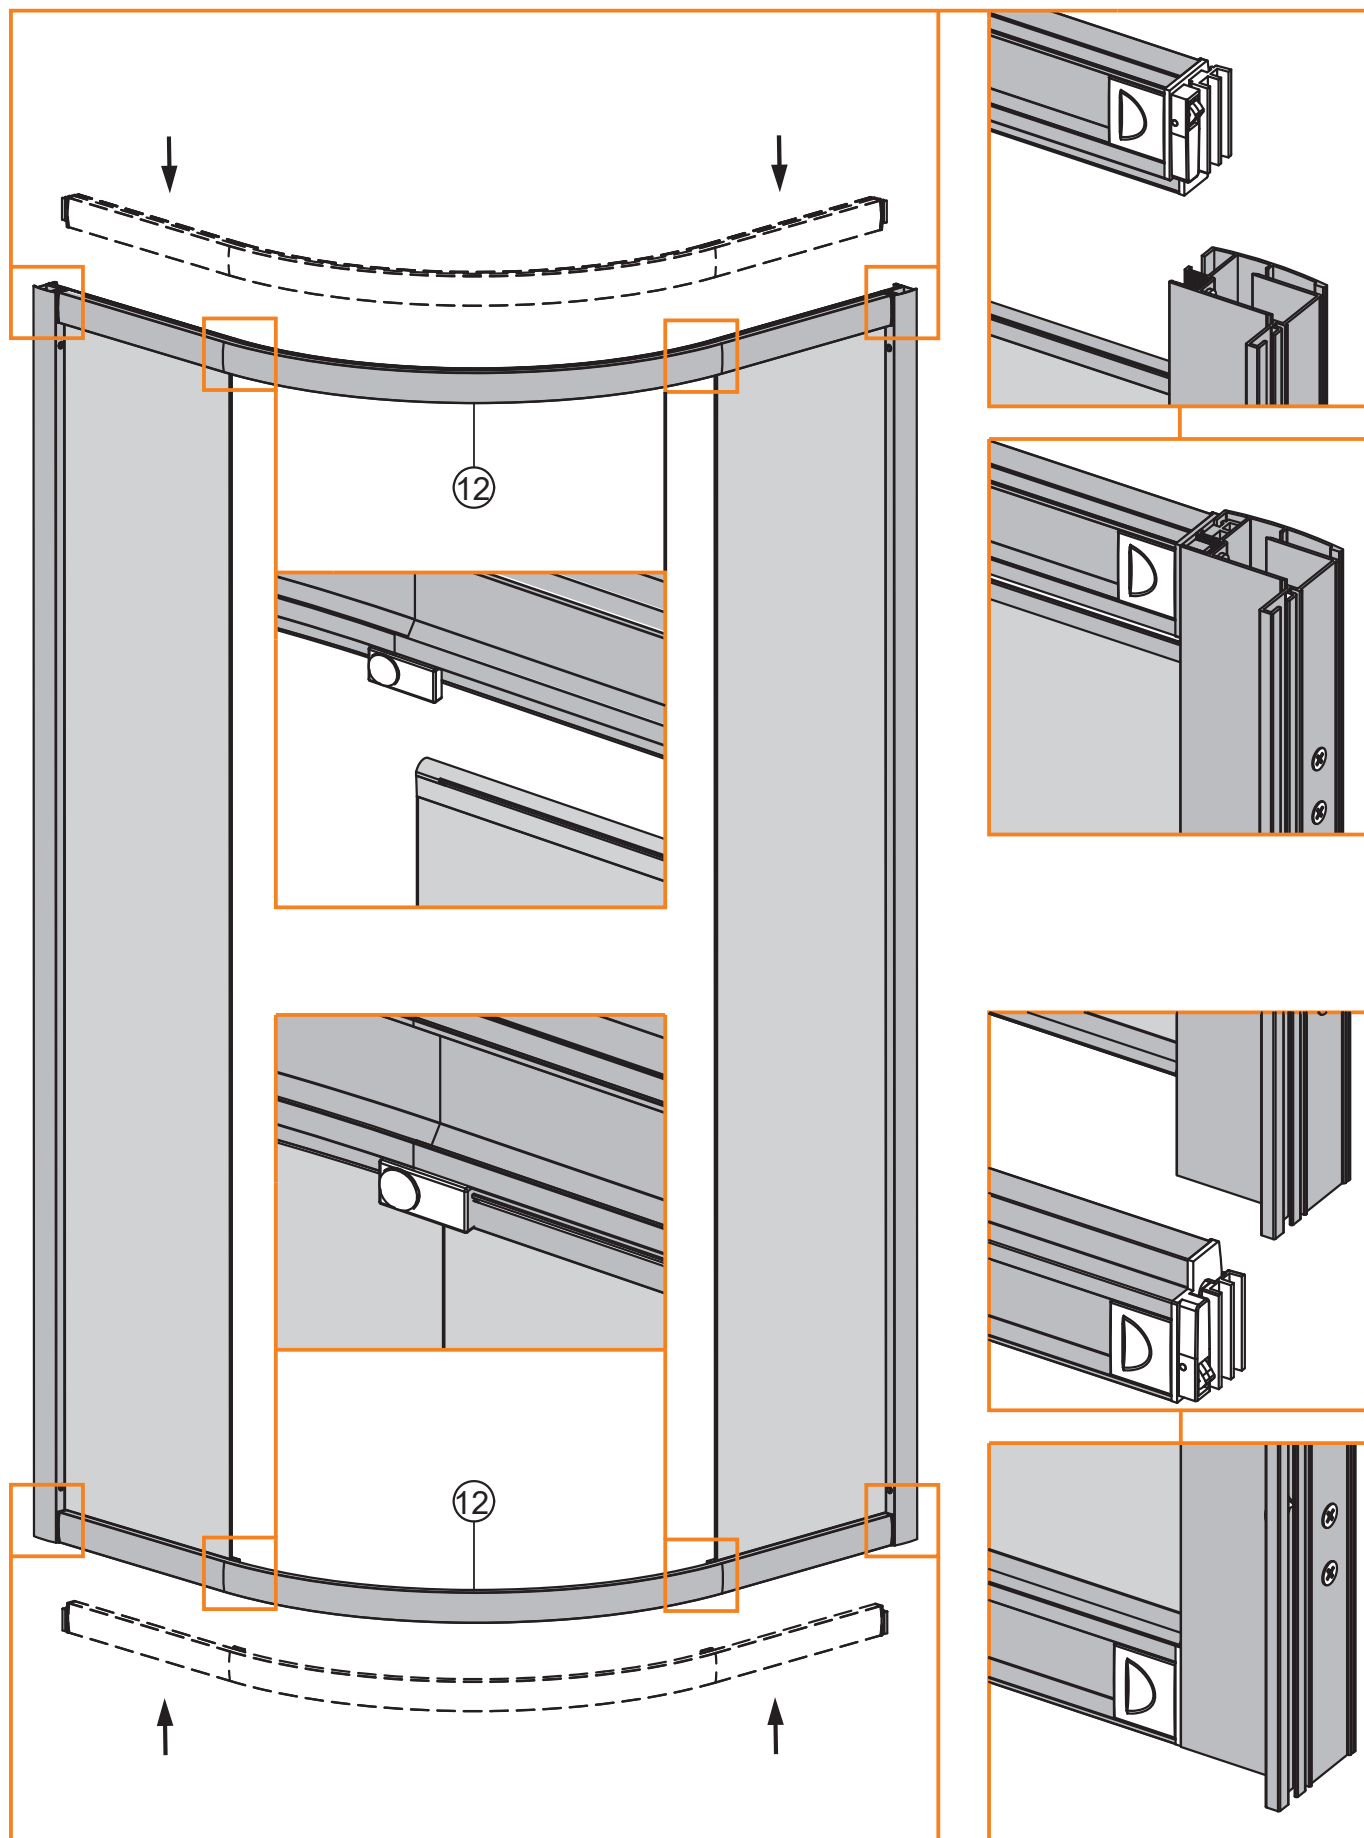




Schritt 3 - Befestigung des Rahmens

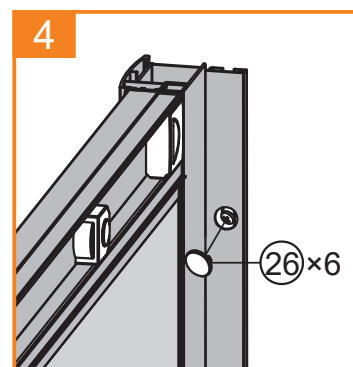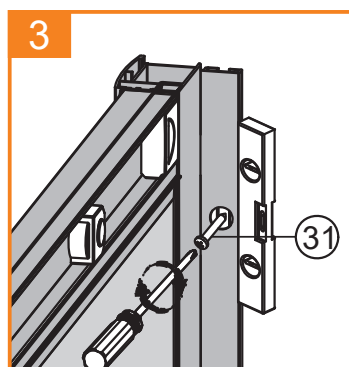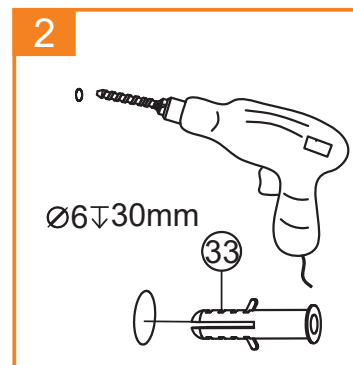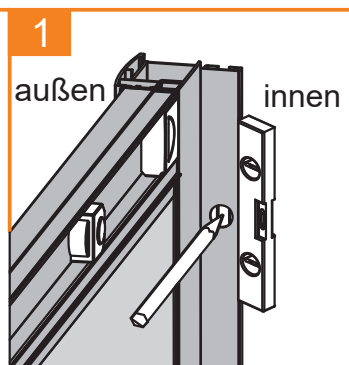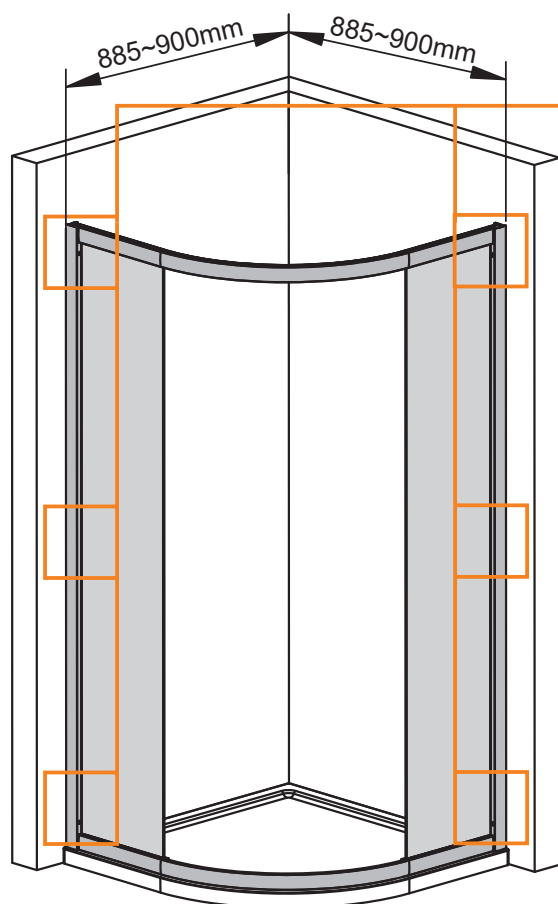


Schritt 4 - Ausrichtung des Rahmens

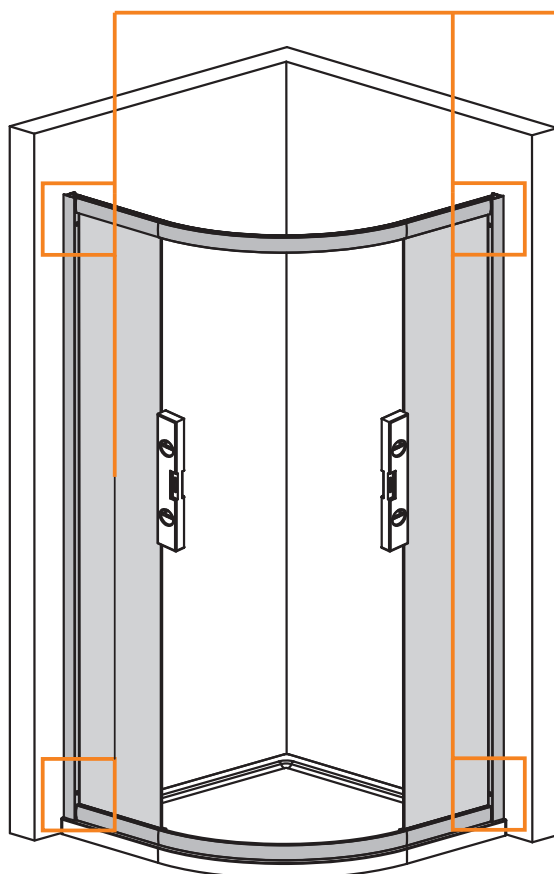


Maß: 885-900×885-900mm

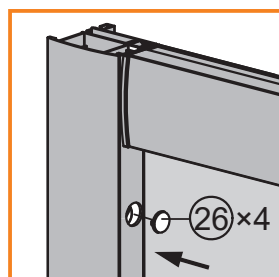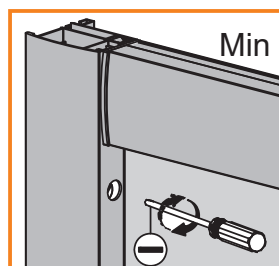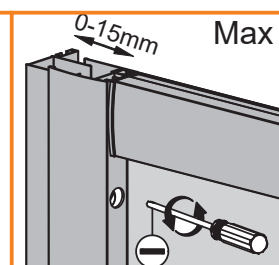

Schritt 5 - Montage der Schiebetüren

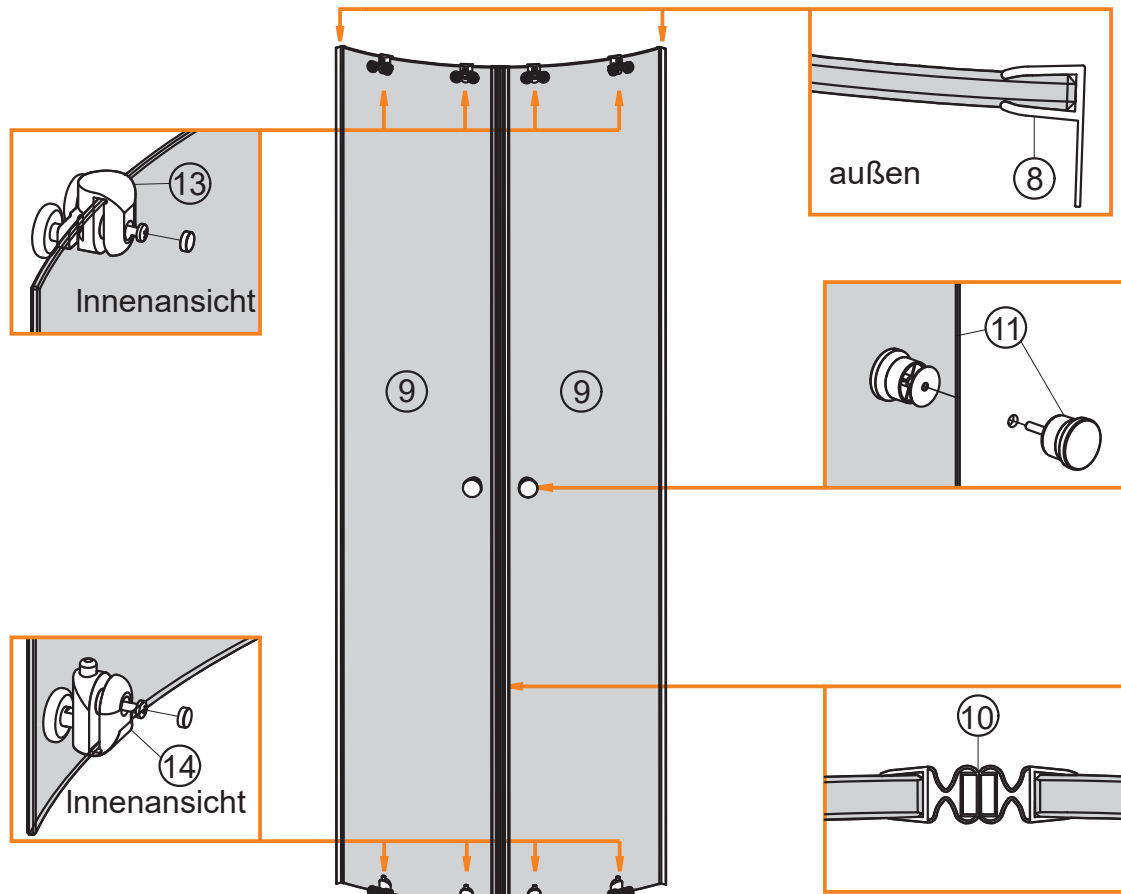


Schritt 6 - Einhängen der Schiebetüren

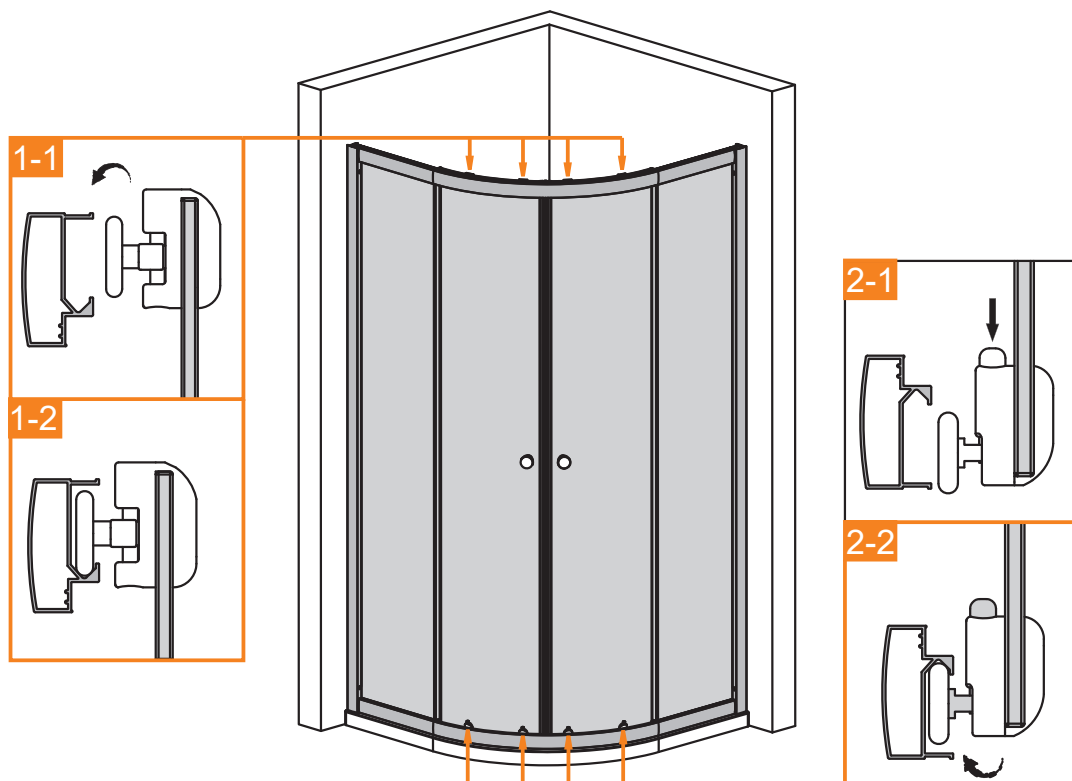

Bitte hängen Sie die oberen Laufrollen in die obere Laufschiene ein. Anschließend drücken Sie bitte die unteren Laufrollen nach unten und schieben diese in die untere Laufschiene.


Bitte beachten Sie, dass die unteren Laufrollen eine Feder haben, damit die Schiebetüren ein- und ausgehängt werden können.


Schritt 7 - Fertigmontage der Schiebetüren

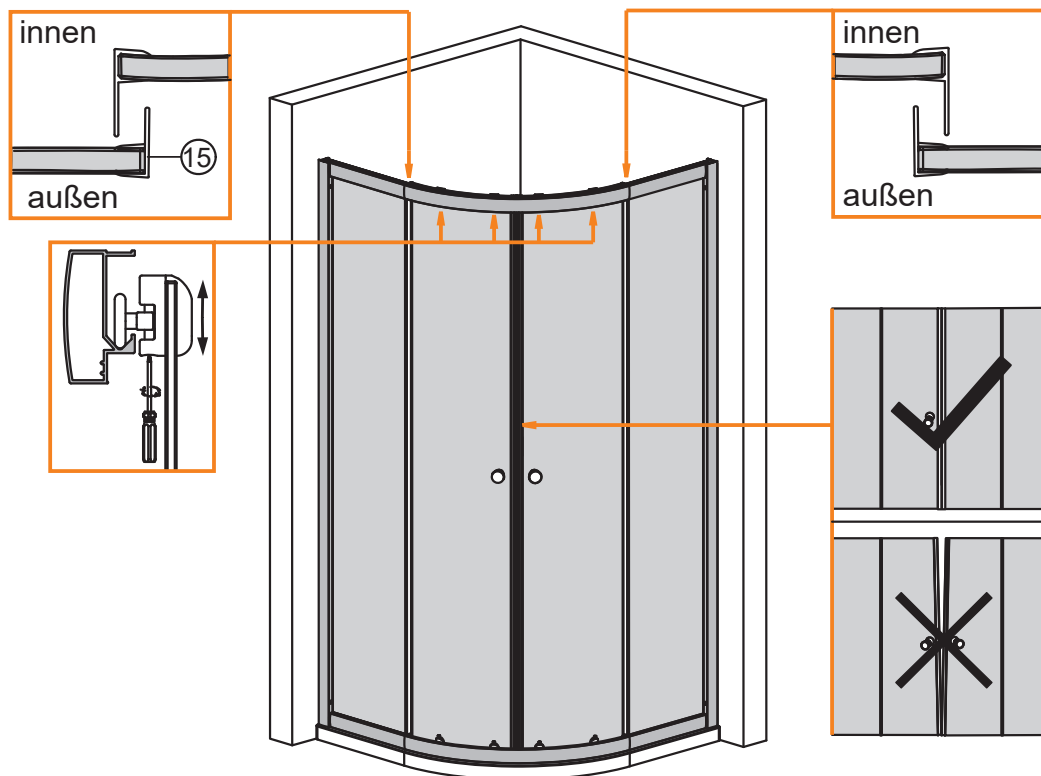



Wenn die Schiebetüren nicht richtig schließen oder ein Spalt zwischen den Magnetleisten oben oder unten entsteht, dann müssen Sie zum Ausrichten der Kabine die Schrauben an der oberen Laufrollen im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
ACHTUNG: Bitte richten Sie die Türen so aus, dass die unteren Laufrollen leicht in der unteren Laufschiene laufen.

Schritt 8 - Montage der Abdeckkappen

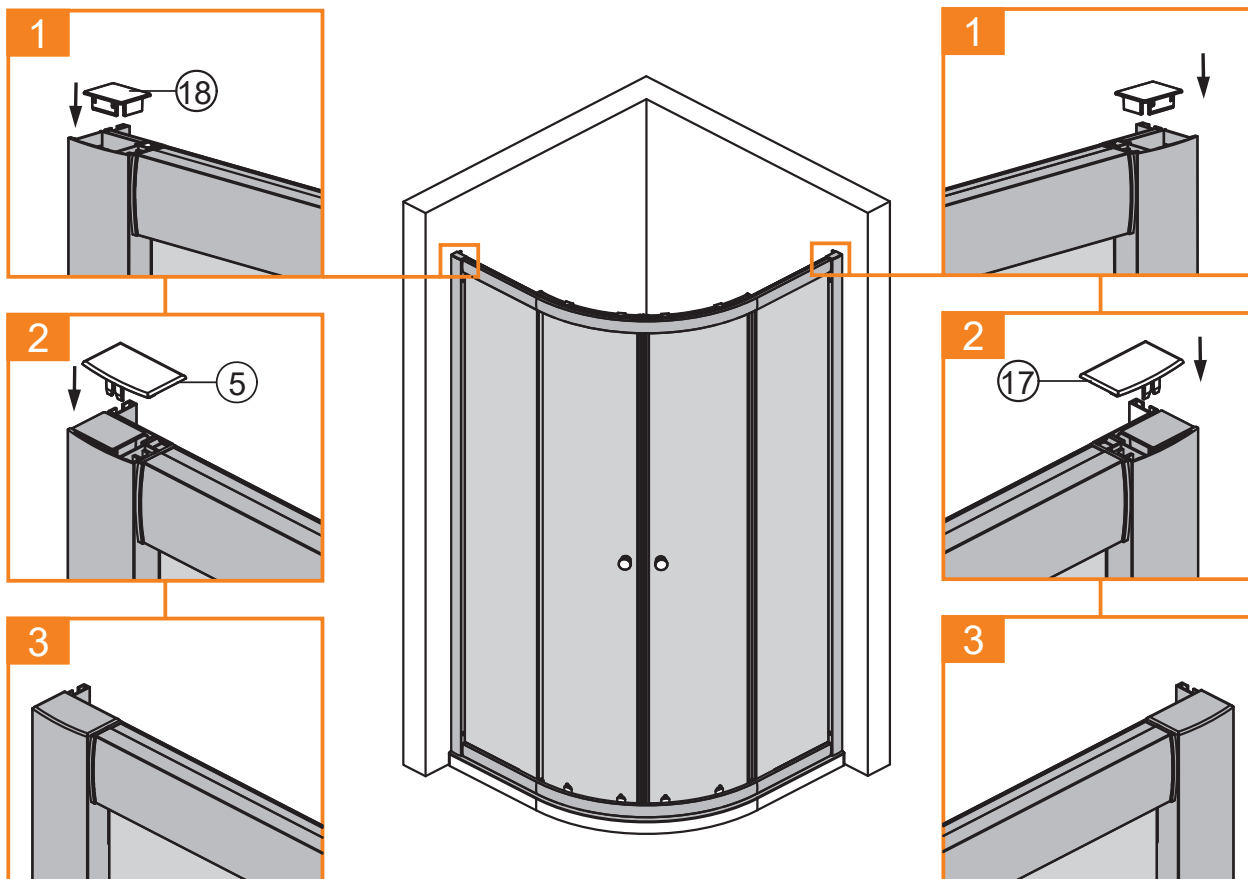

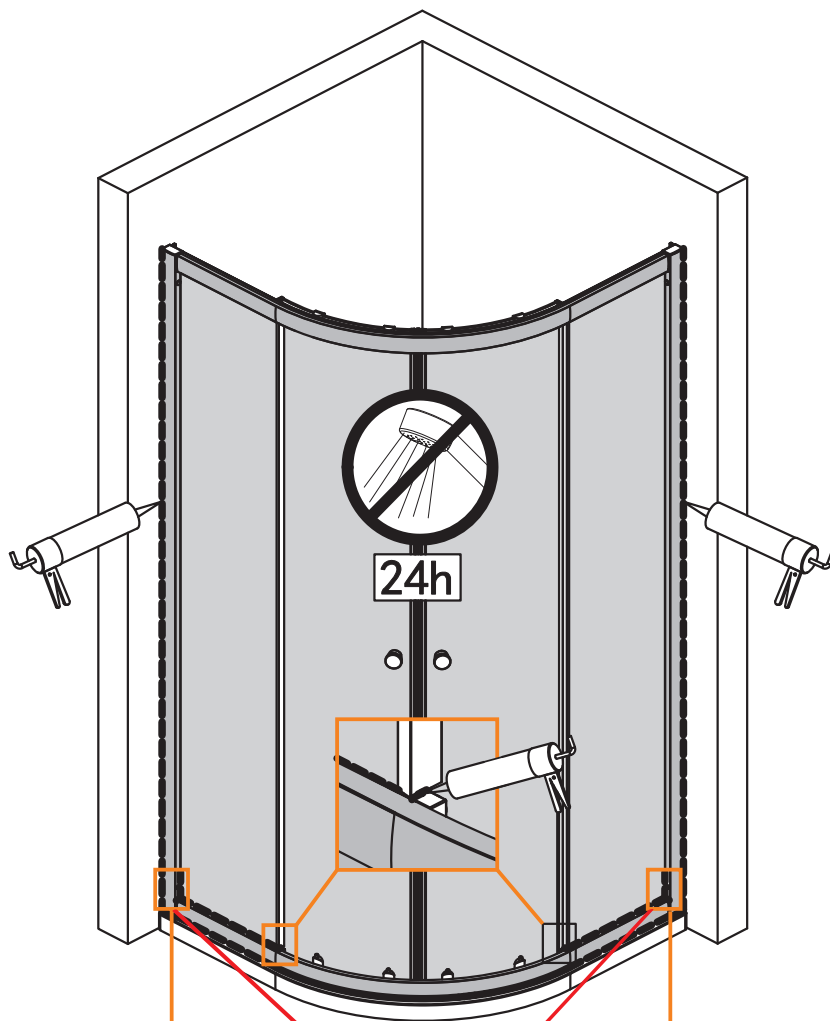

Bitte am Fixglasprofil und am Übergang zwischen horizontalem und vertikalem Profil rechts und links 10 cm vertikal mit Silikon abdichten.

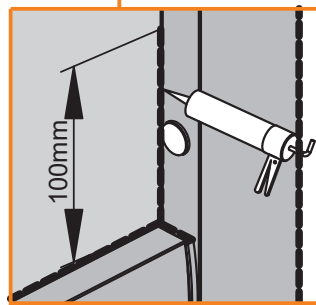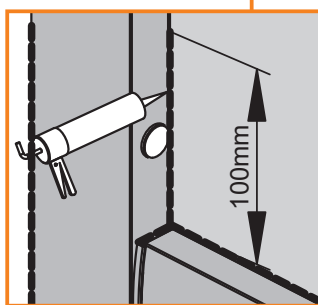

1. Silikonisieren Sie die Duschattrennung nur von außen.
2. Silikonisieren Sie die Dusche nur entlang der farbig markierten Linien.





Bitte nutzen Sie die Dusche erst 24 Stunden nach der Silikonisierung.

Hersteller / Inverkehrbringer:
Globus Fachmärkte GmbH & Co.KG
Zechenstr.8
66333 Völklingen

“Ansprechpartner für den Service”
Tel: 0800 0008209
Servicezeiten: 8:00-17:00 Uhr

EASY-5 Runddusche 90×90cm

QR-CODE->mobiles Profil

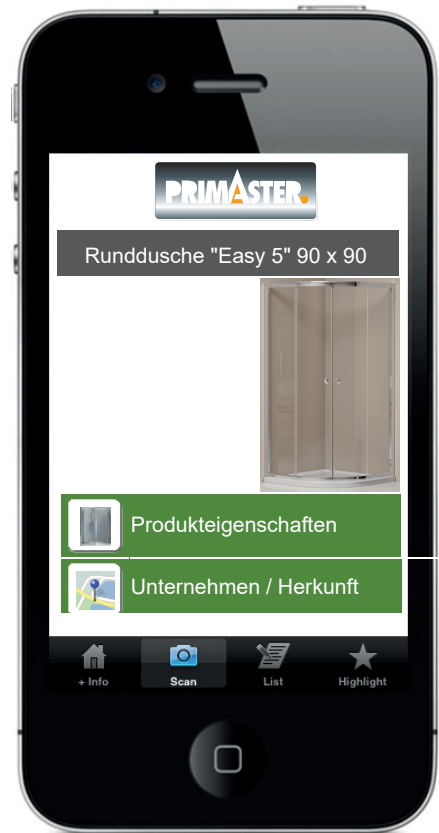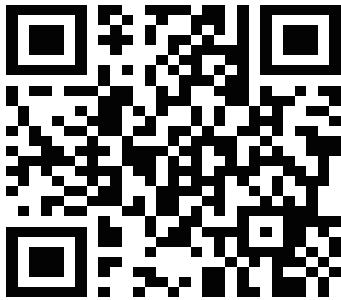

Einfach den QR Code scannen und das Montagevideo vorab ansehen.


Die Leistungserklärung zu diesem Artikel finden Sie unter:

WWW.globus-baumarkt.de/artikeldokumente



Douche ronde EASY-5 90 × 90 cm

EAN 4333692893398

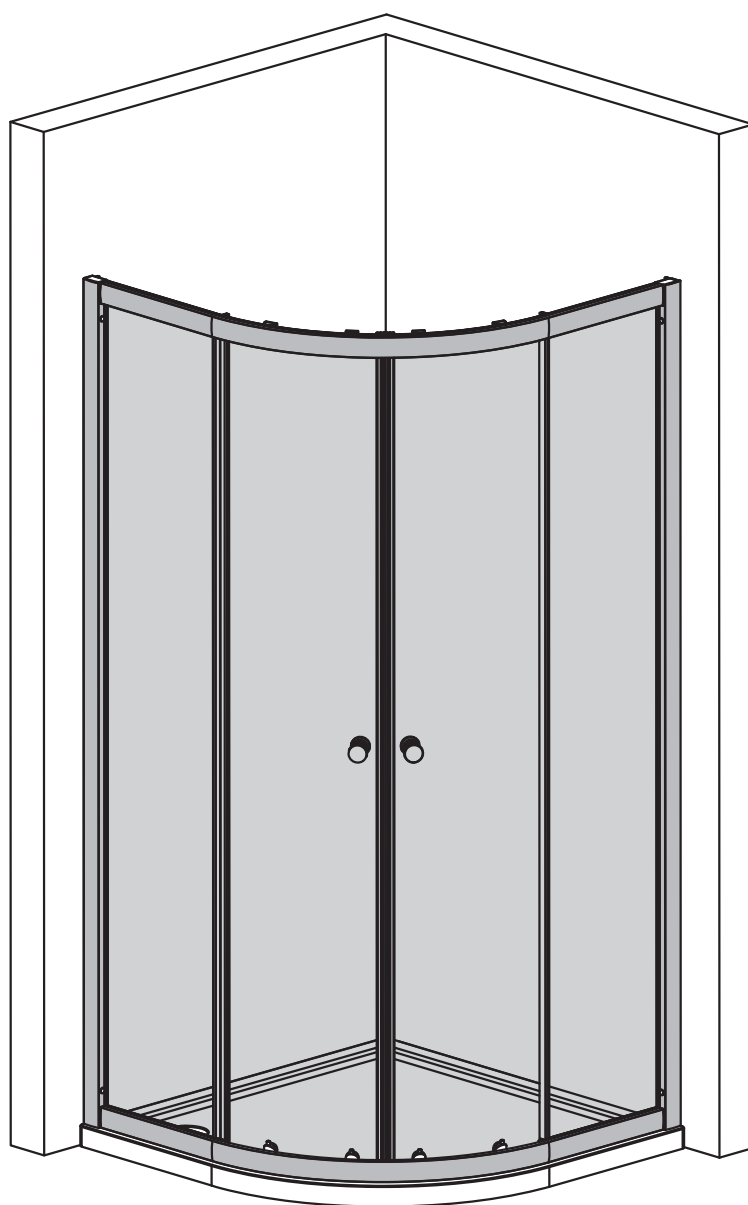

Merci de lire attentivement la notice d'utilisation et de la conserver pour un usage ultérieur.

Nous recommandons de monter notre produit uniquement en tenant compte de la notice de montage fournie. Si notre produit n'est pas monté suivant la notice la garantie s'éteint. Nous vous recommandons de faire poser le produit par un professionnel agréé.

A prendre en compte avant de procéder au montage!

- Merci de déballer le produit et de vérifier que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Assurez-vous que les murs et le bac de douche ou le carrelage sont propres, secs et exempts de poussière
- Les accessoires fournis conviennent pour le montage sur des murs de pierre. Si la pose est réalisée sur un autre type de murs, assurez-vous d'avoir les accessoires adaptés
- Merci de lire attentivement la notice de montage avant de commencer le montage. La responsabilité du vendeur ne pourra pas être engagée en cas d'erreur de montage.
- Merci de vérifier que vous avez à portée de main les outils listés ci-dessous nécessaires au montage.


Consignes de sécurité

- Vu le poids du produit, nous conseillons de réaliser le montage à 2.
- Veillez à manipuler le verre avec précaution et à placer un carton sous le panneau en verre avant de le déposer au sol.
- Avant de percer les trous pour les chevilles, faites attention à l'emplacement des conduites d'eau et des câbles électriques dans la maçonnerie.
- Veillez à porter des lunettes de protection lors du perçage et lors des travaux sur le panneau en verre. Vérifiez avant de le poser que les bords du panneau en verre ne sont pas endommagés.
- Tenez toutes les petites pièces éloignées des enfants.

Réclamations

- Merci d'informer votre vendeur immédiatement si vous constatez un dommage ou un défaut. Le fabricant décline toute responsabilité pour les coûts engendrés si la douche devait être montée en dépit des dommages ou défauts constatés

Outils nécessaires (non fournis)

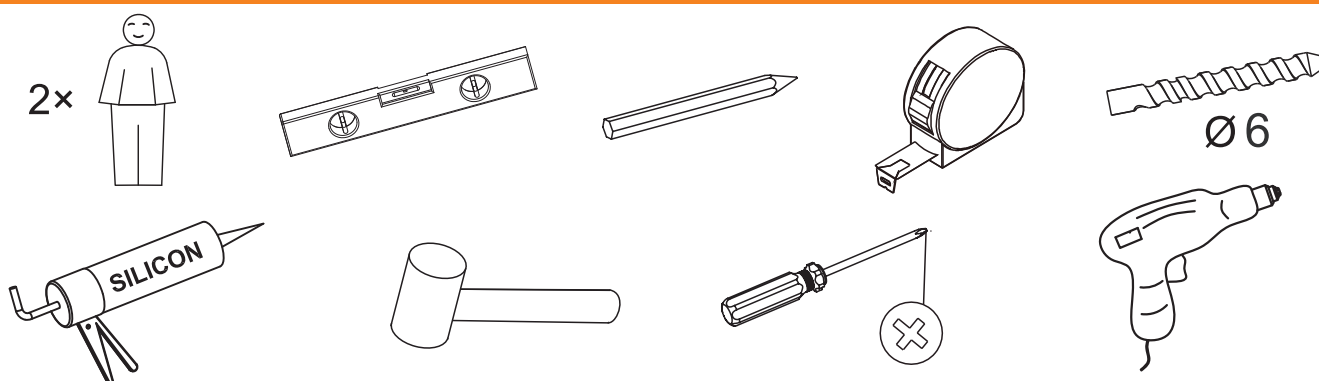




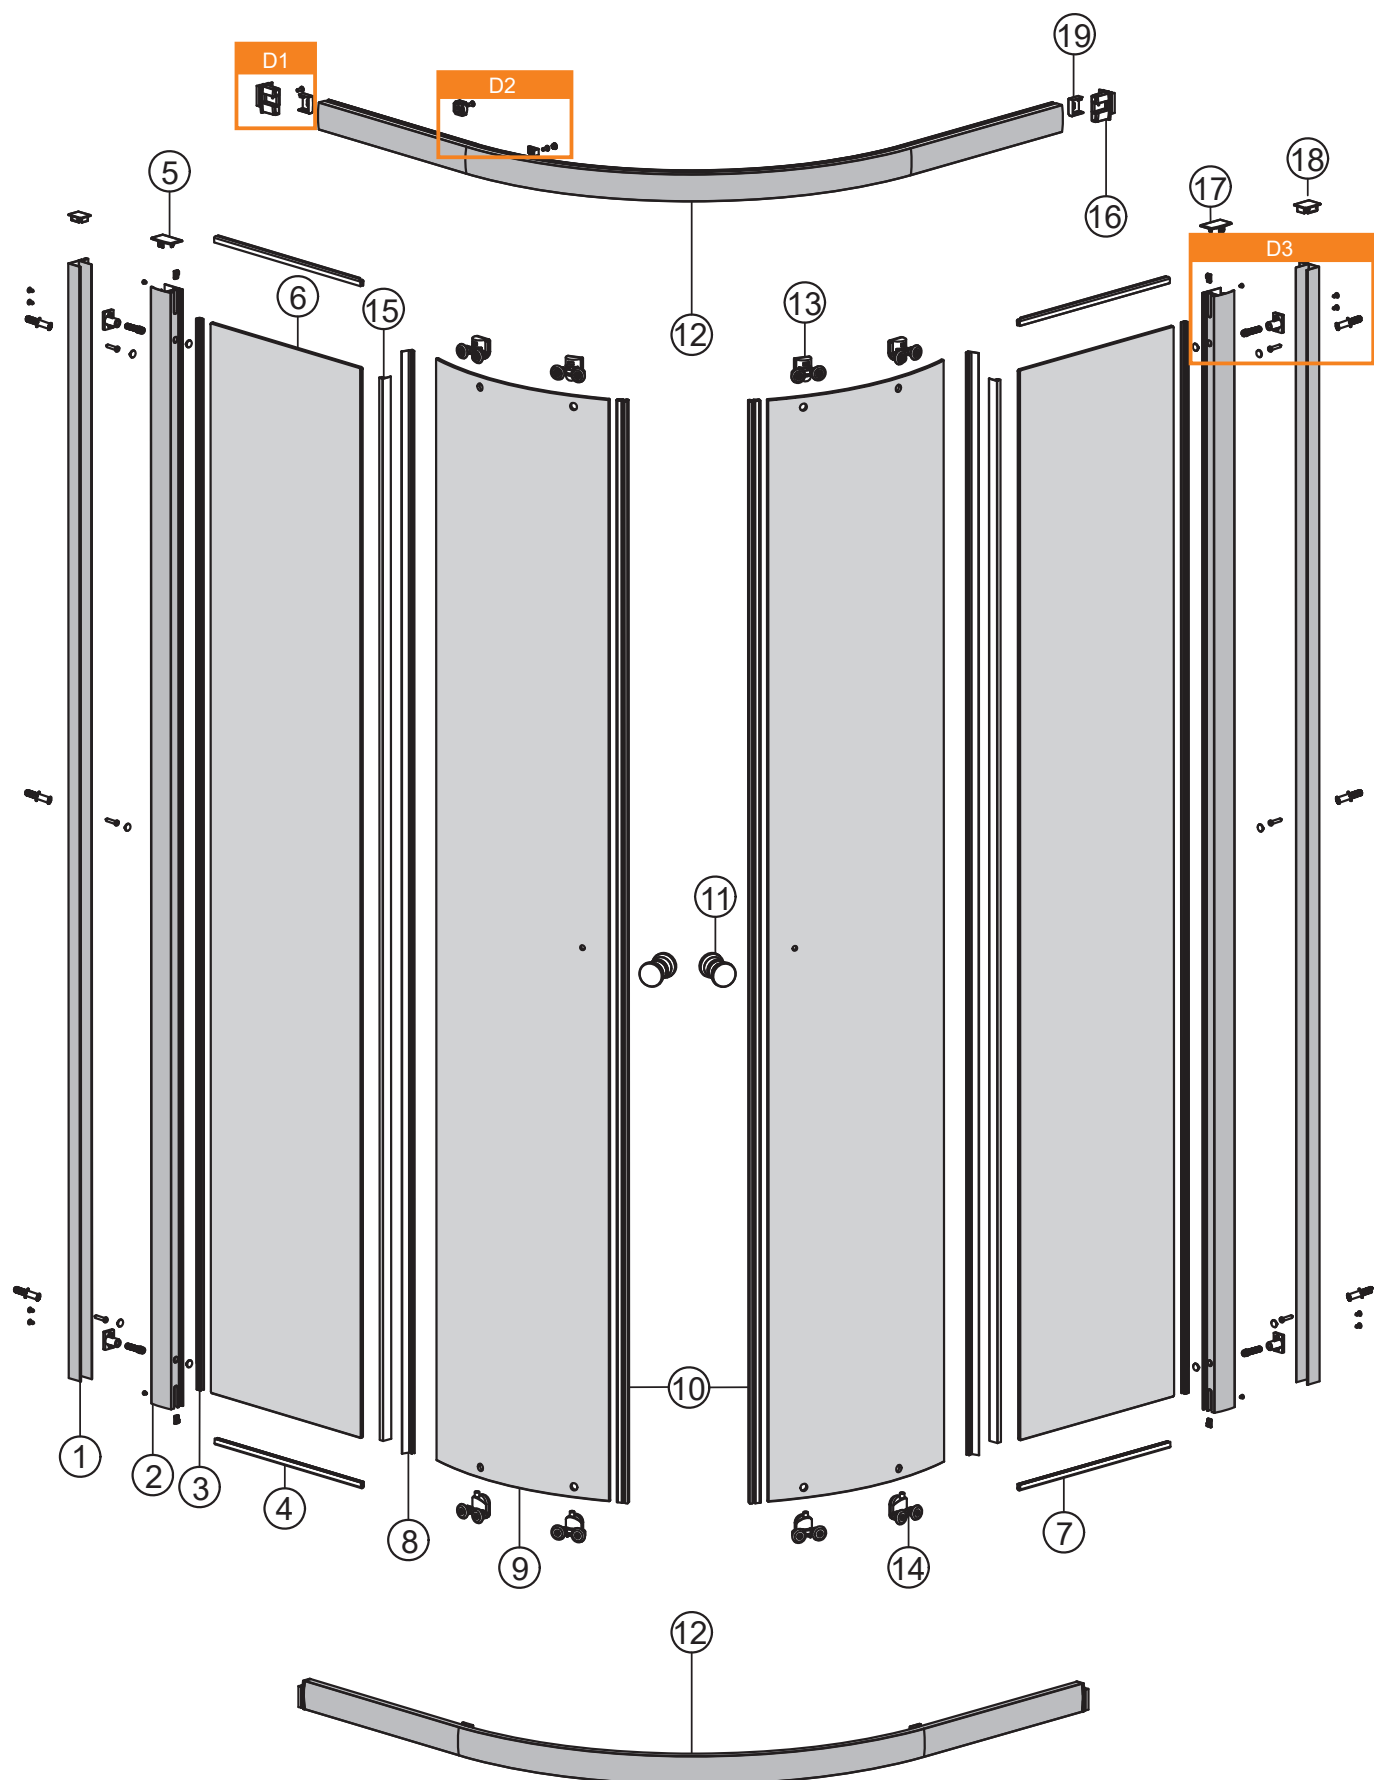


Schéma éclaté

D1

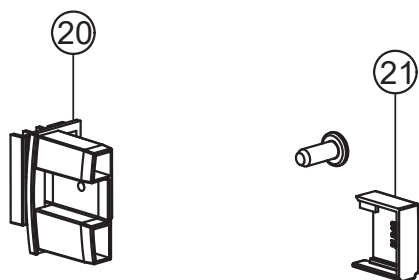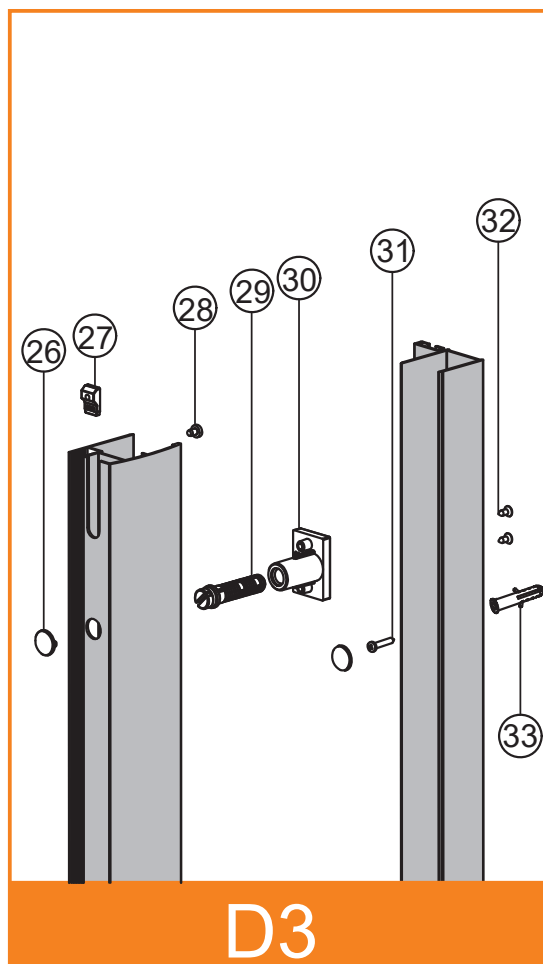

D2

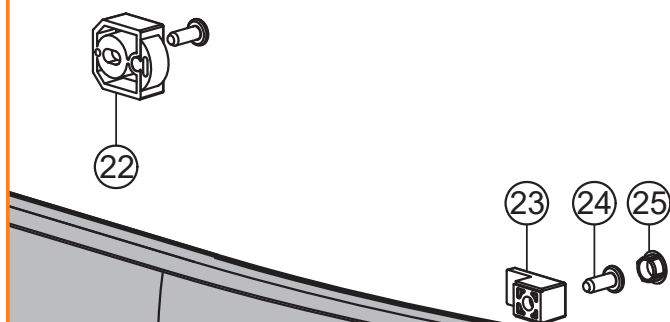


D3

N°	Description	N° d'article	Quantité	Unité
1	Profilé mural 1847 aluminium argenté	LC473C1847Z	2	Pièces
2	Profilé parite fixe 1850 aluminium argent	LC471C1850Z	2	Pièces
3	Joint de vitre EVA parite fixe transparente	DS1451775	2	Pièces
4	Bande étanche A	DS241231A	2	Pièces
5	Capuchon gauche partie fixe profil ABS chromé	SLB862	1	Pièces
6	Vitre fixe 1775×342×5 mm ESG claire	BL1312A05Z	2	Pièces
7	Bande étanche B	DS241231B	2	Pièces
8	Profilés d'étanchéité verticaux porte coulissante PVC 1825 mm	DS1461825	2	Pièces
9	Porte en verre pour douche ronde 1825×363×5 mm verre sécurité transparent droite/gauche	BL1311A05W460	2	Pièces
10	Profilés magnétiques 1825 mm	CT0561825	1	Paire
11	Paire de poignées ABS chromées	LS057	2	Paire
12	Rail de guidage 1455 aluminium argenté	LC472C1455W500	2	Pièces
13	Roulettes supérieures doubles grises	LZ062A	4	Pièces
14	Roulettes doubles inférieures avec technologie à ressort grises	LZ063A	4	Pièces

Schéma éclaté


N°	Description	N° d'article	Quantité	Unité
15	Profilés d'étanchéité verticaux partie fixe PVC 1760 mm	DS0561760	2	Pièces
16	Raccord de cadre ABS droit chromé	SLB867	2	Pièces
17	Capuchon droit partie fixe profilé ABS chrome	SLB863	1	Pièces
18	Capuchon profilé mural ABS chromé droite/gauche	SLB870	2	Pièces
19	Capuchon de fixation droit ABS chromé	SLB869	2	Pièces
20	Raccord de cadre ABS gauche chromé	SLB866	2	Pièces
21	Capuchon de fixation gauche ABS chromé	SLB868	2	Pièces
22	Bouchon ABS chromé	SLB874	8	Pièces
23	Support de verre ABS chromé	SLB411	4	Pièces
24	Vis ST3.9x10 avec capuchon SUS304	LD056A	16	Pièces
25	Capuchon chromé pour le support de verre	SLB215	4	Pièces
26	Capuchons profilé mural ABS chromé	SLB872	10	Pièces
27	Bloc de fixation pour support POM	SLA873	4	Pièces
28	Vis ST2.9x4 SUS304	LD172	4	Pièces
29	Vis de réglage grise en matériau POM	SLA865	4	Pièces
30	Douille de réglage POM grise	SLA864	4	Pièces
31	Vis ST3.9x30 SUS304	LD001A	6	Pièces
32	Vis ST3.9x10 SUS304	LD027A	8	Pièces
33	Ancre de mur PPH1500	SLD059	6	Pièces

Merci de vérifier les surfaces murales et la position du bac à douche

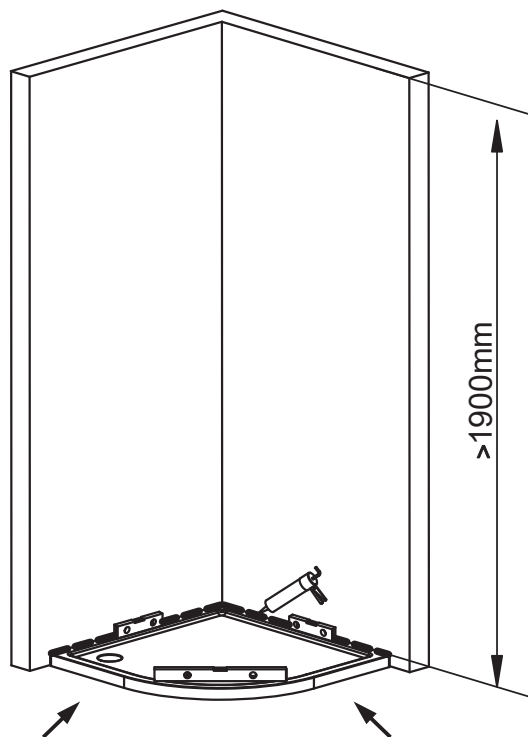


1. Merci de vous assurer que le receveur de douche se trouve bien à l'horizontale.
2. Le carrelage ou les autres revêtements muraux doivent être correctement scellés au niveau du receveur de douche avant de commencer l'installation de la douche.
3. Les murs doivent être carrelés jusqu'en bordure du receveur et au minimum 1.9 mètres au-dessus du bord supérieur du receveur.






Étape 1 - Veuillez retirer l'autocollant

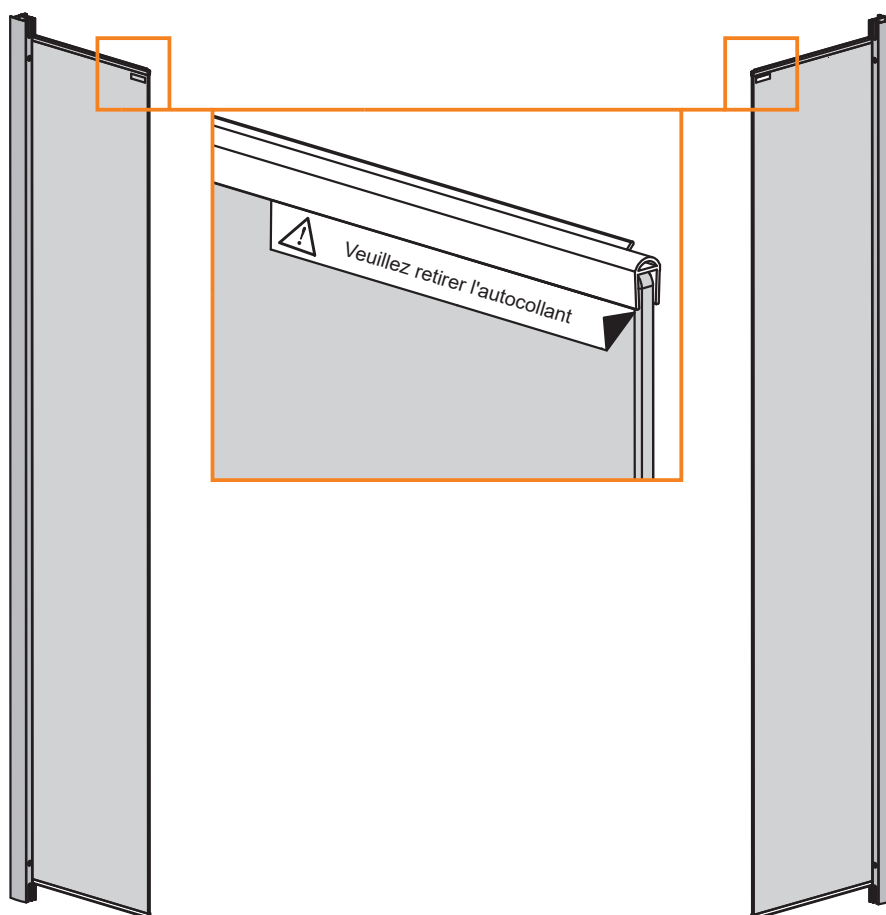

Étape 2 - Montage du cadre




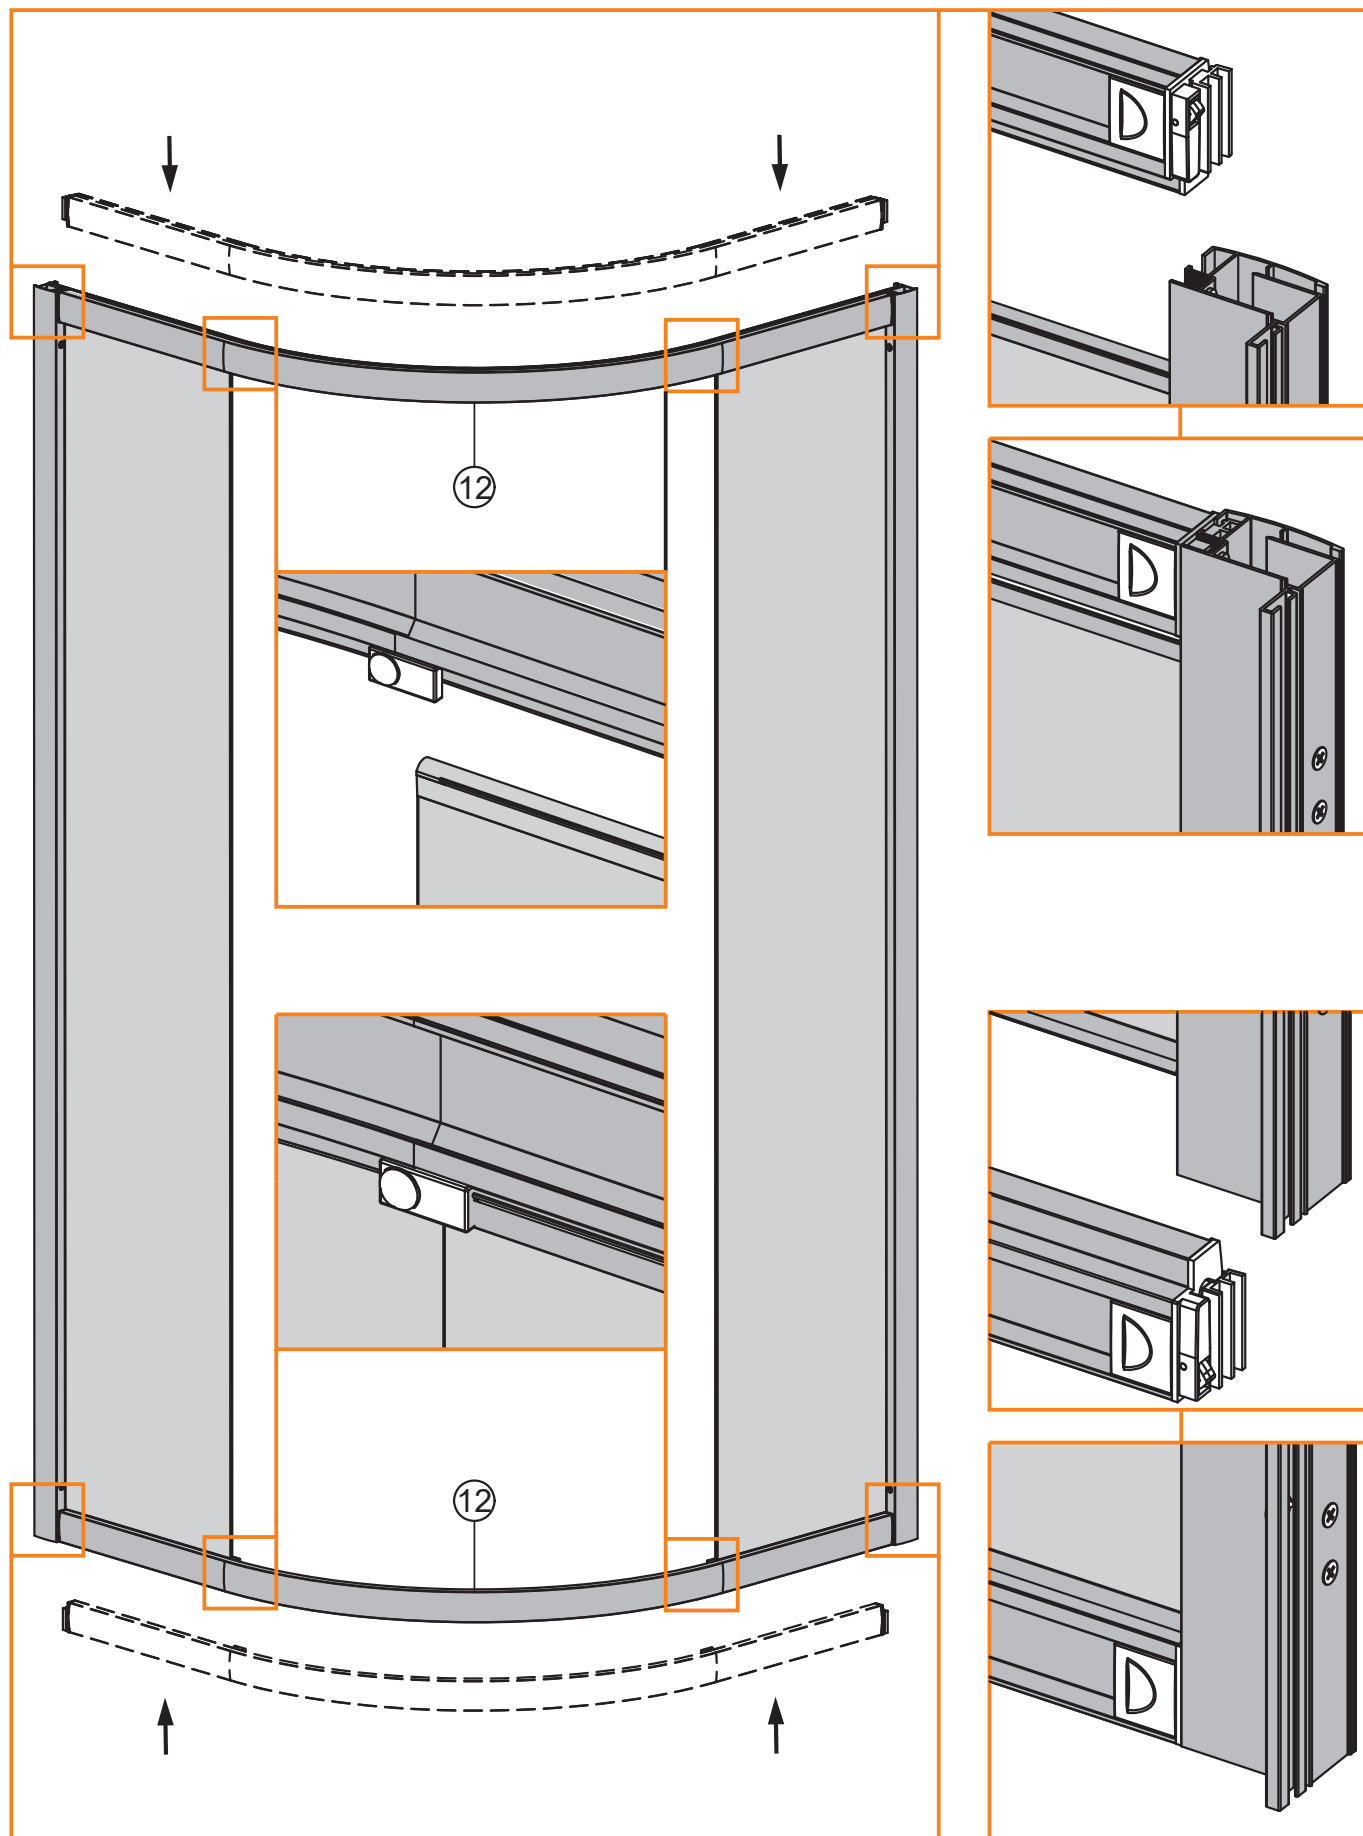


Étape 3 - Fixation du cadre

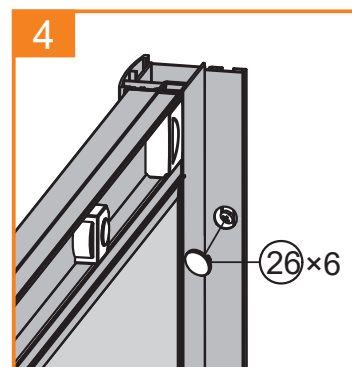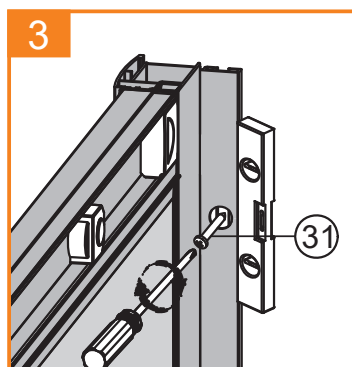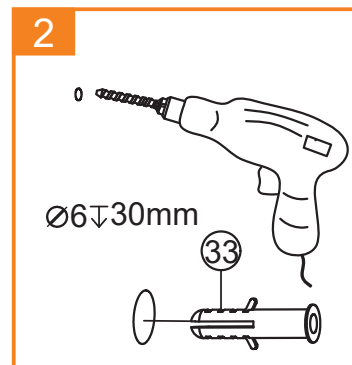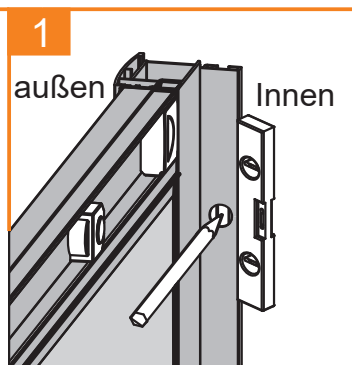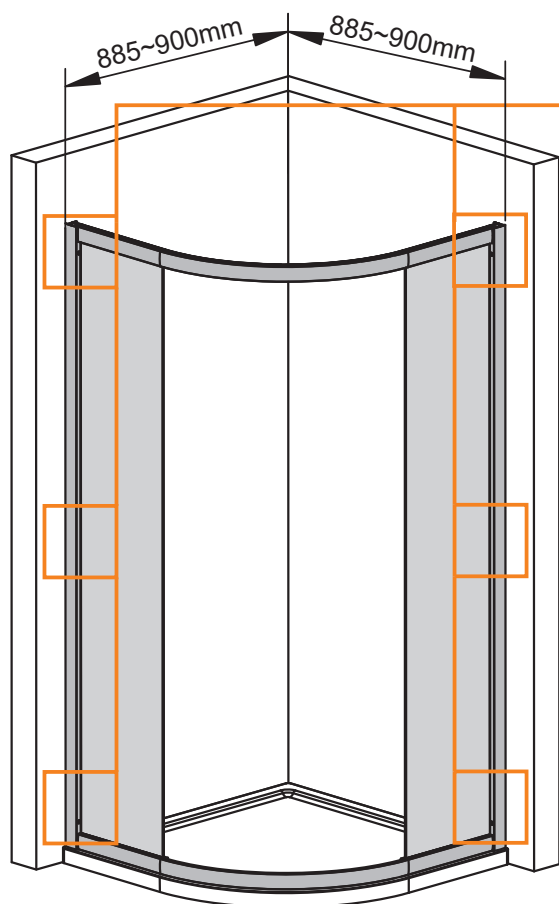


Étape 4 - Alignement du cadre


Maß: 885-900x885-900mm

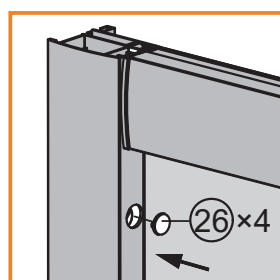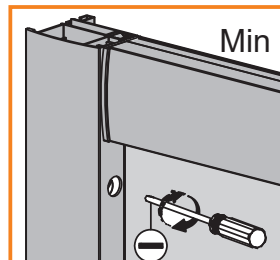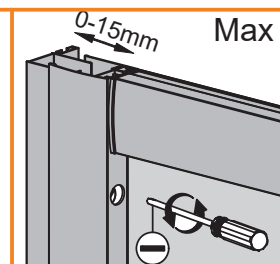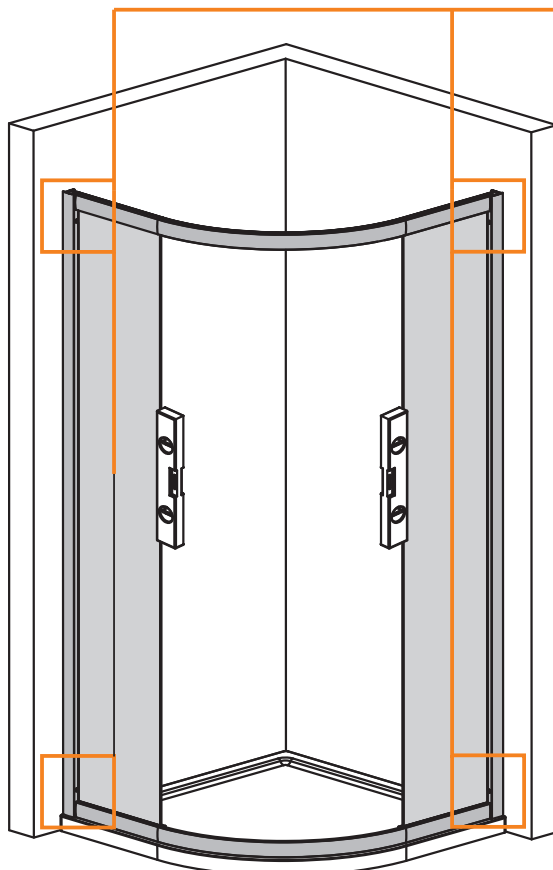

Étape 5 - Montage des portes coulissantes

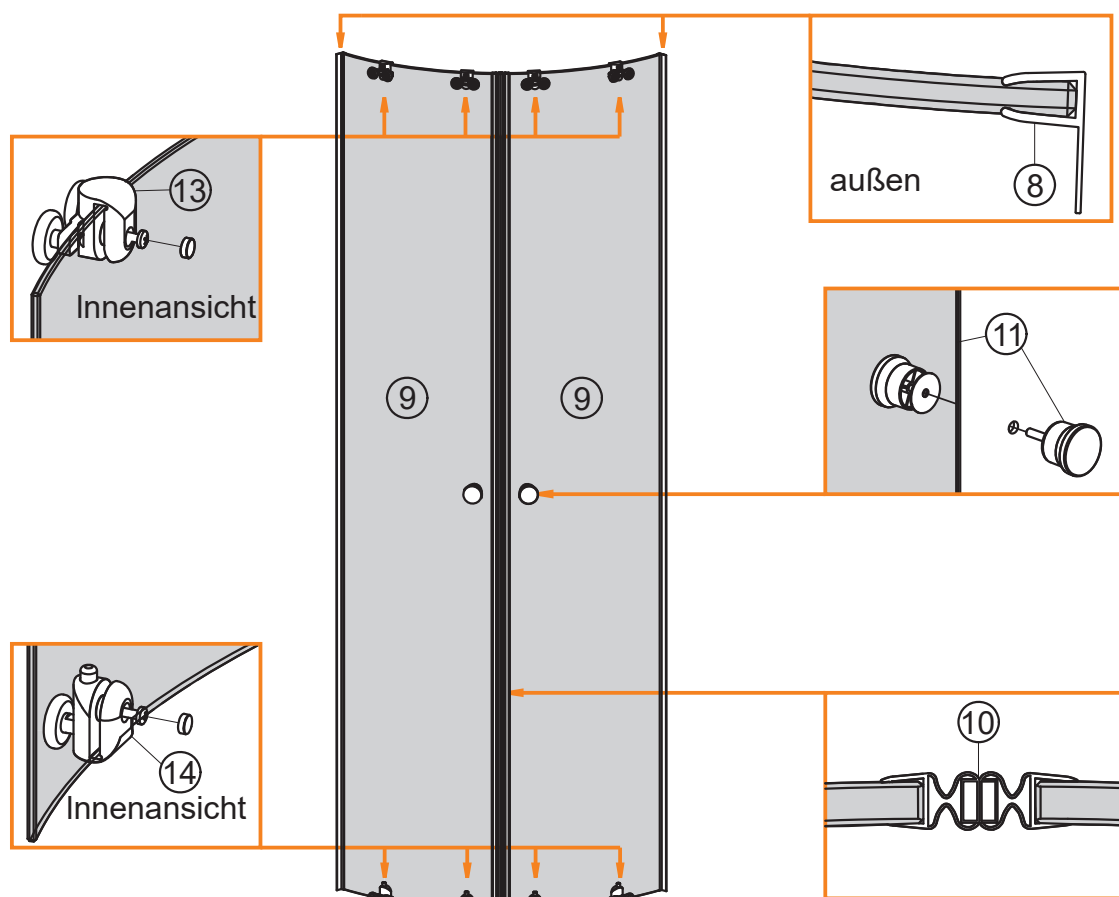


Étape 6 - Mise en place des portes coulissantes

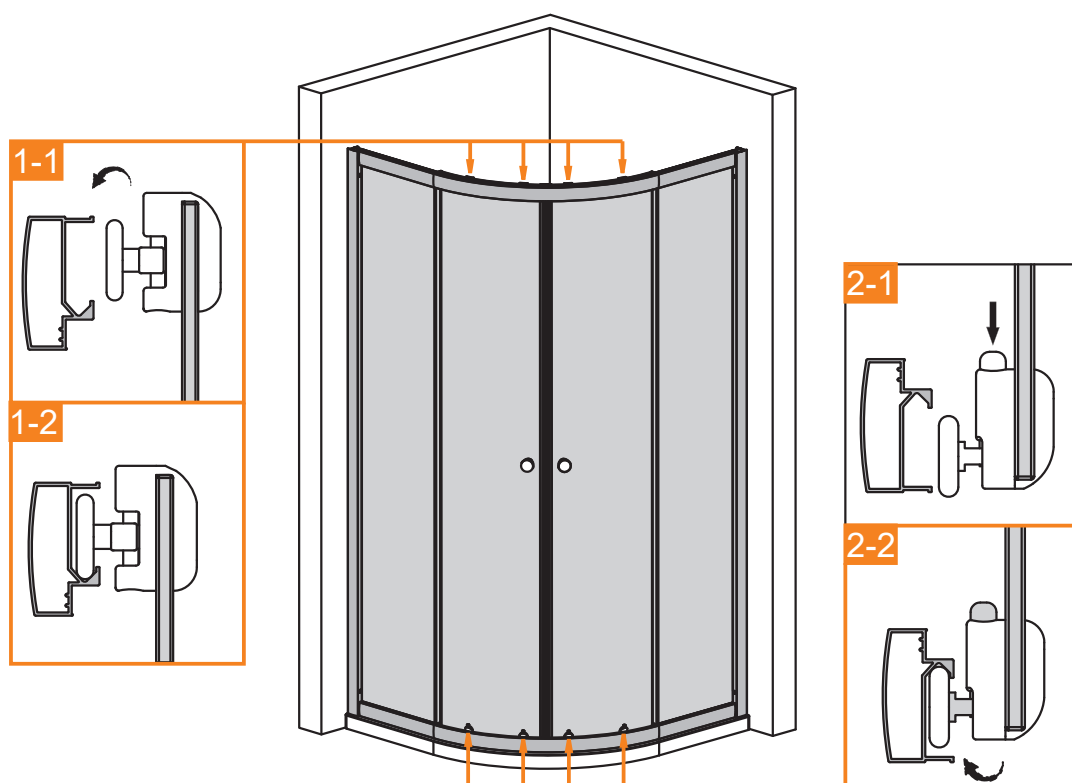

Veuillez suspendre les roulettes de guidage supérieures dans le rail de guidage supérieur. Ensuite, pressez les roulettes de guidage inférieures vers le bas pour les glisser dans le rail inférieur.

Merci de noter que les roulettes de guidage inférieures sont pourvues d'un ressort qui permet d'insérer ou retirer les portes coulissantes.


Étape 7 - Assemblage final des portes coulissantes

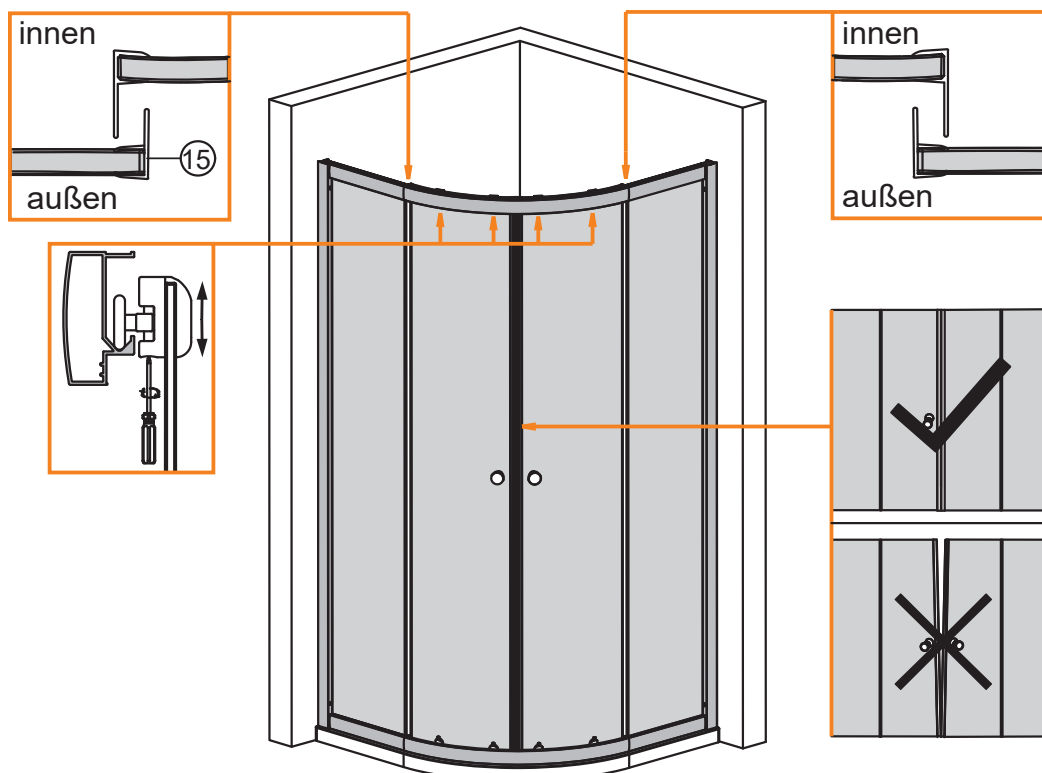


Lorsque les portes coulissantes ne ferment pas correctement ou si vous constatez un espace en haut ou en bas entre les barrettes aimantées, vous devrez visser les vis de la roulette de guidage supérieure dans le sens horaire ou inverse afin de procéder à l'alignement de la cabine.

ATTENTION : Veillez à aligner les portes de sorte que les roulettes de guidage inférieures glissent facilement dans les rails de guidage inférieurs.



Étape 8 - Montage des embouts de protection

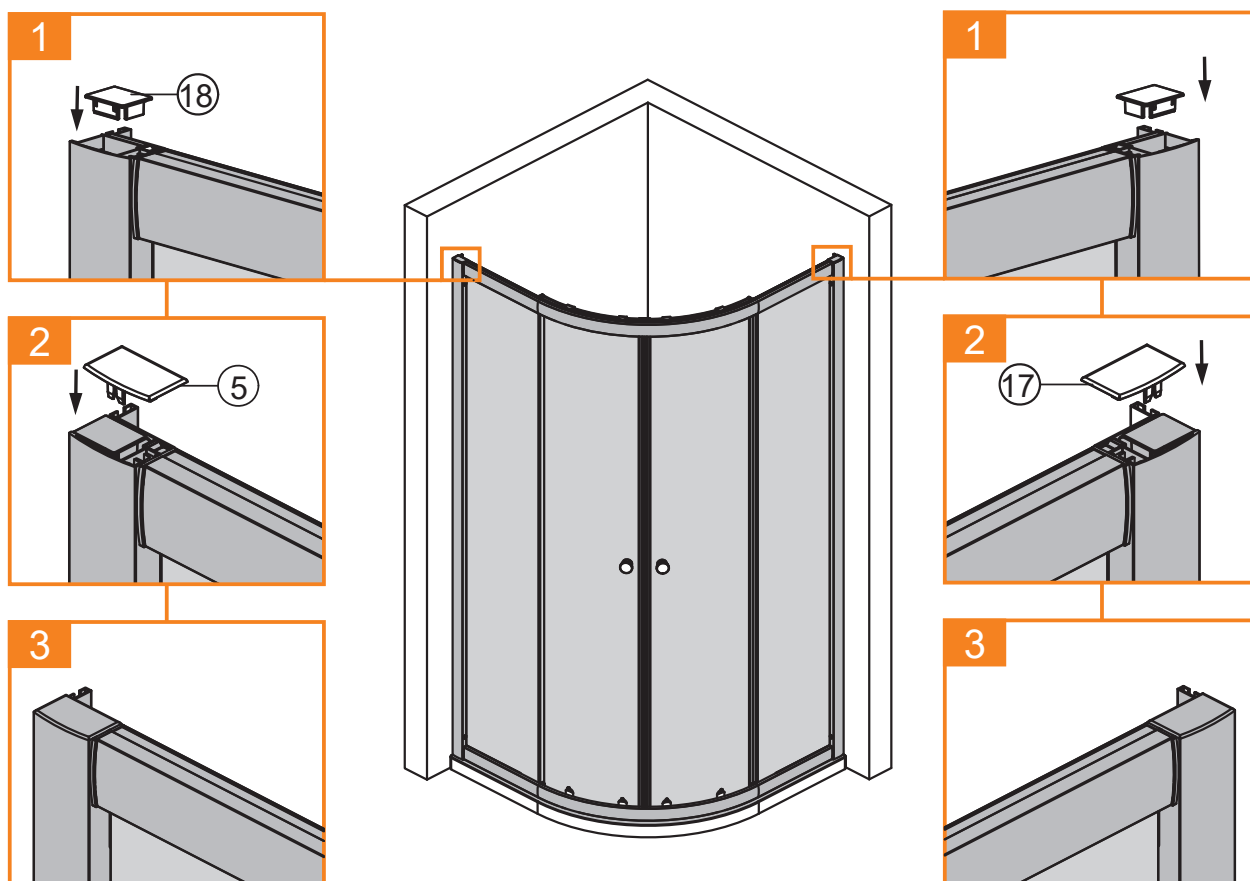

Étape 9 - Jointage au silicone

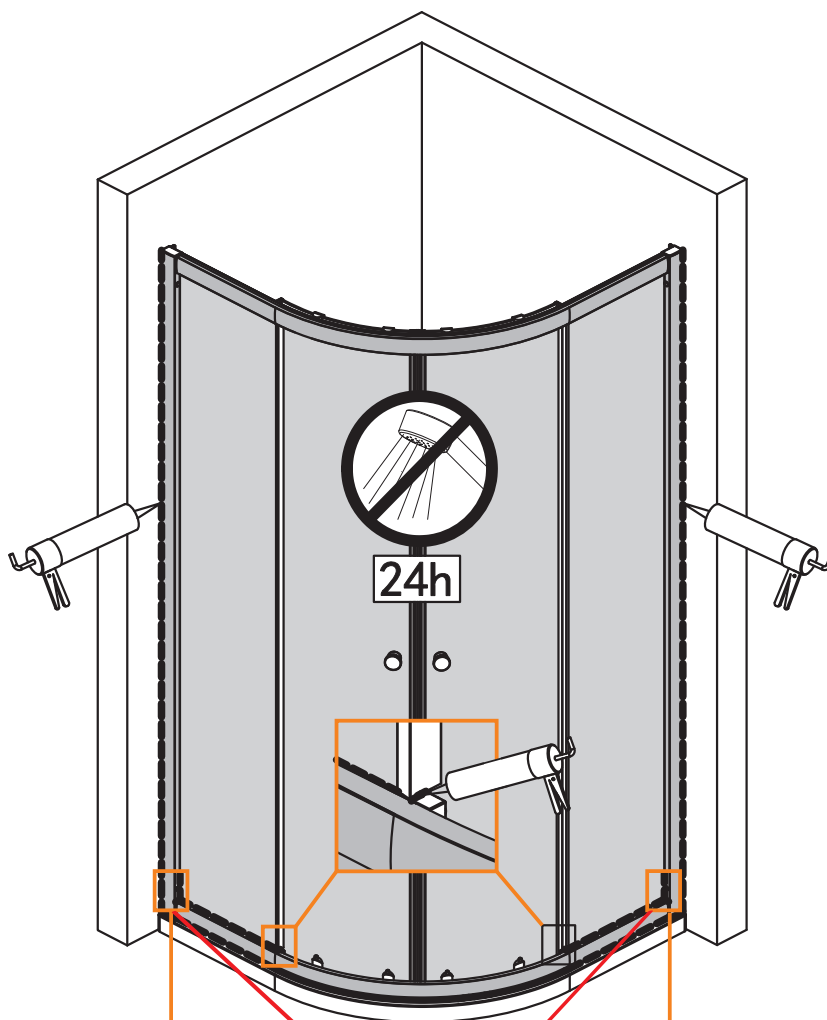

Étanchéifier au joint silicone le long des profilés des parties fixes et à la jonction entre les profilés horizontaux et verticaux à droite et à gauche sur 10 cm de hauteur.

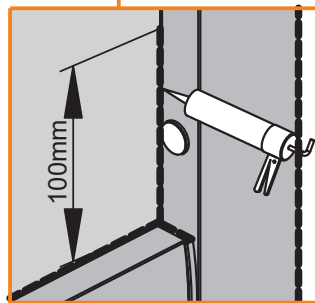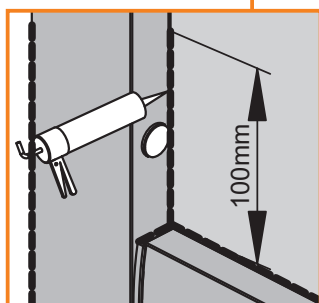

1. Appliquez le silicone uniquement sur l'extérieur des parois de douche.
2. Appliquez le silicone uniquement le long des lignes marquées en bleu.




Ne pas utiliser la douche dans les 24 heures qui suivent l'application du silicone.

Fabricant / Responsable de la mise sur le marché:
Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8
66333 Völklingen

<Interlocuteur pour le service>
Tél: 0800 0008209
Horaires de service : 8h00– 17h00

EASY-5 Douche ronde 90×90cm

CODE QR->profilé mobile

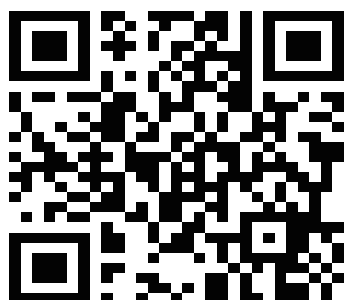

Scannez simplement le code QR et regardez la vidéo de montage à l'avance.


La déclaration de performance de cet article est à retrouver sur:

www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente



EASY-5 ronde douche 90 × 90 cm

EAN 4333692893398

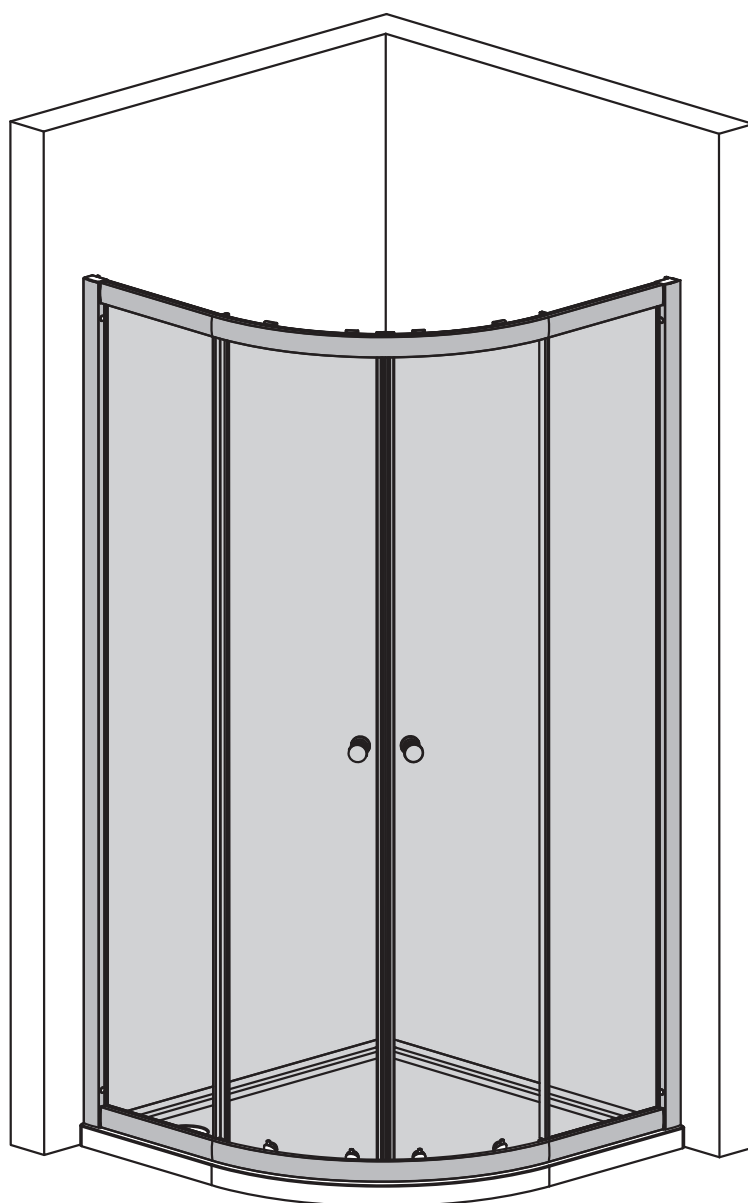

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik. We adviseren de montage van ons product alleen uit te voeren aan de hand van de bijgevoegde montagehandleiding. Als ons product niet volgens de instructies is gemonteerd, vervalt de garantie. We adviseren de montage te laten uitvoeren door een bevoegde vakman.

Vóór montage op het volgende letten!

- Pak het product uit en controleer of het volledig en niet beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de muren en de douchebak c.q. de tegels schoon, droog en stofvrij zijn.
- De meegeleverde accessoires zijn geschikt voor montage in stenen muren. Zorg bij gebruik in andere wandtypes voor de juiste accessoires.
- Lees de montage-instructies aandachtig door voordat u met de montage begint. De fabrikant is niet aansprakelijk voor montagefouten.
- Zorg ervoor dat u het onderstaande montagegereedschap bij de hand heeft.


Veiligheidsinformatie


- Vanwege het gewicht van het product raden wij aan om de montage met 2 personen uit te voeren.
- Ga voorzichtig om met het glas en leg karton neder de glazen wand als u hem neerzet.
- Let bij het boren van de boorgaten op water- en elektriciteitsleidingen in de muur.
- Draag bij het boren en het werken met de glazen wand een veiligheidabril. Controleer het glas vóór montage op beschadigingen aan de glasranden.
- Houd alle kleine onderdelen uit de buire van kinderen

Klachten

- Informeer uw verkoper onmiddellijk als er schade of fouten zijn. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele kosten die ontstaan als de beschadigde of defecte douche toch wordt geïnstalleerd.


Benodigde gereedschap(niet inbegrepen)

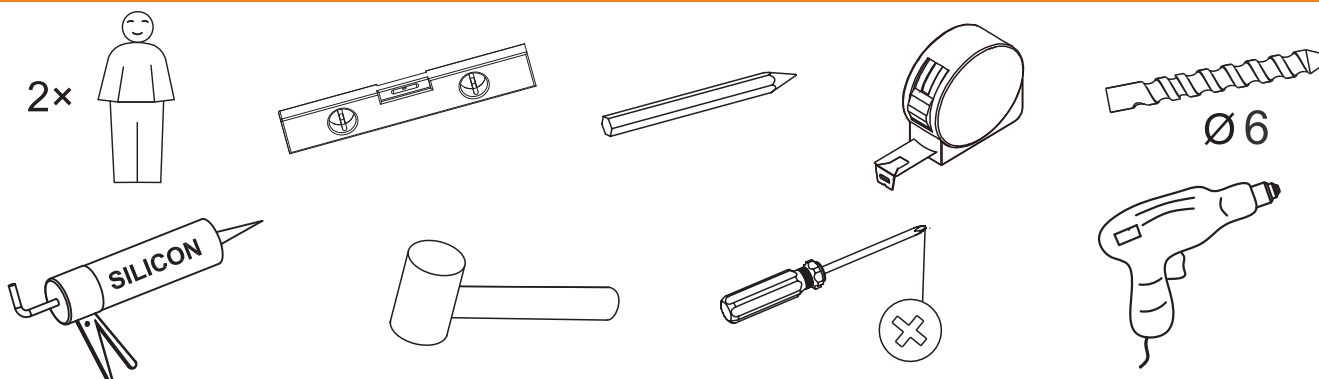


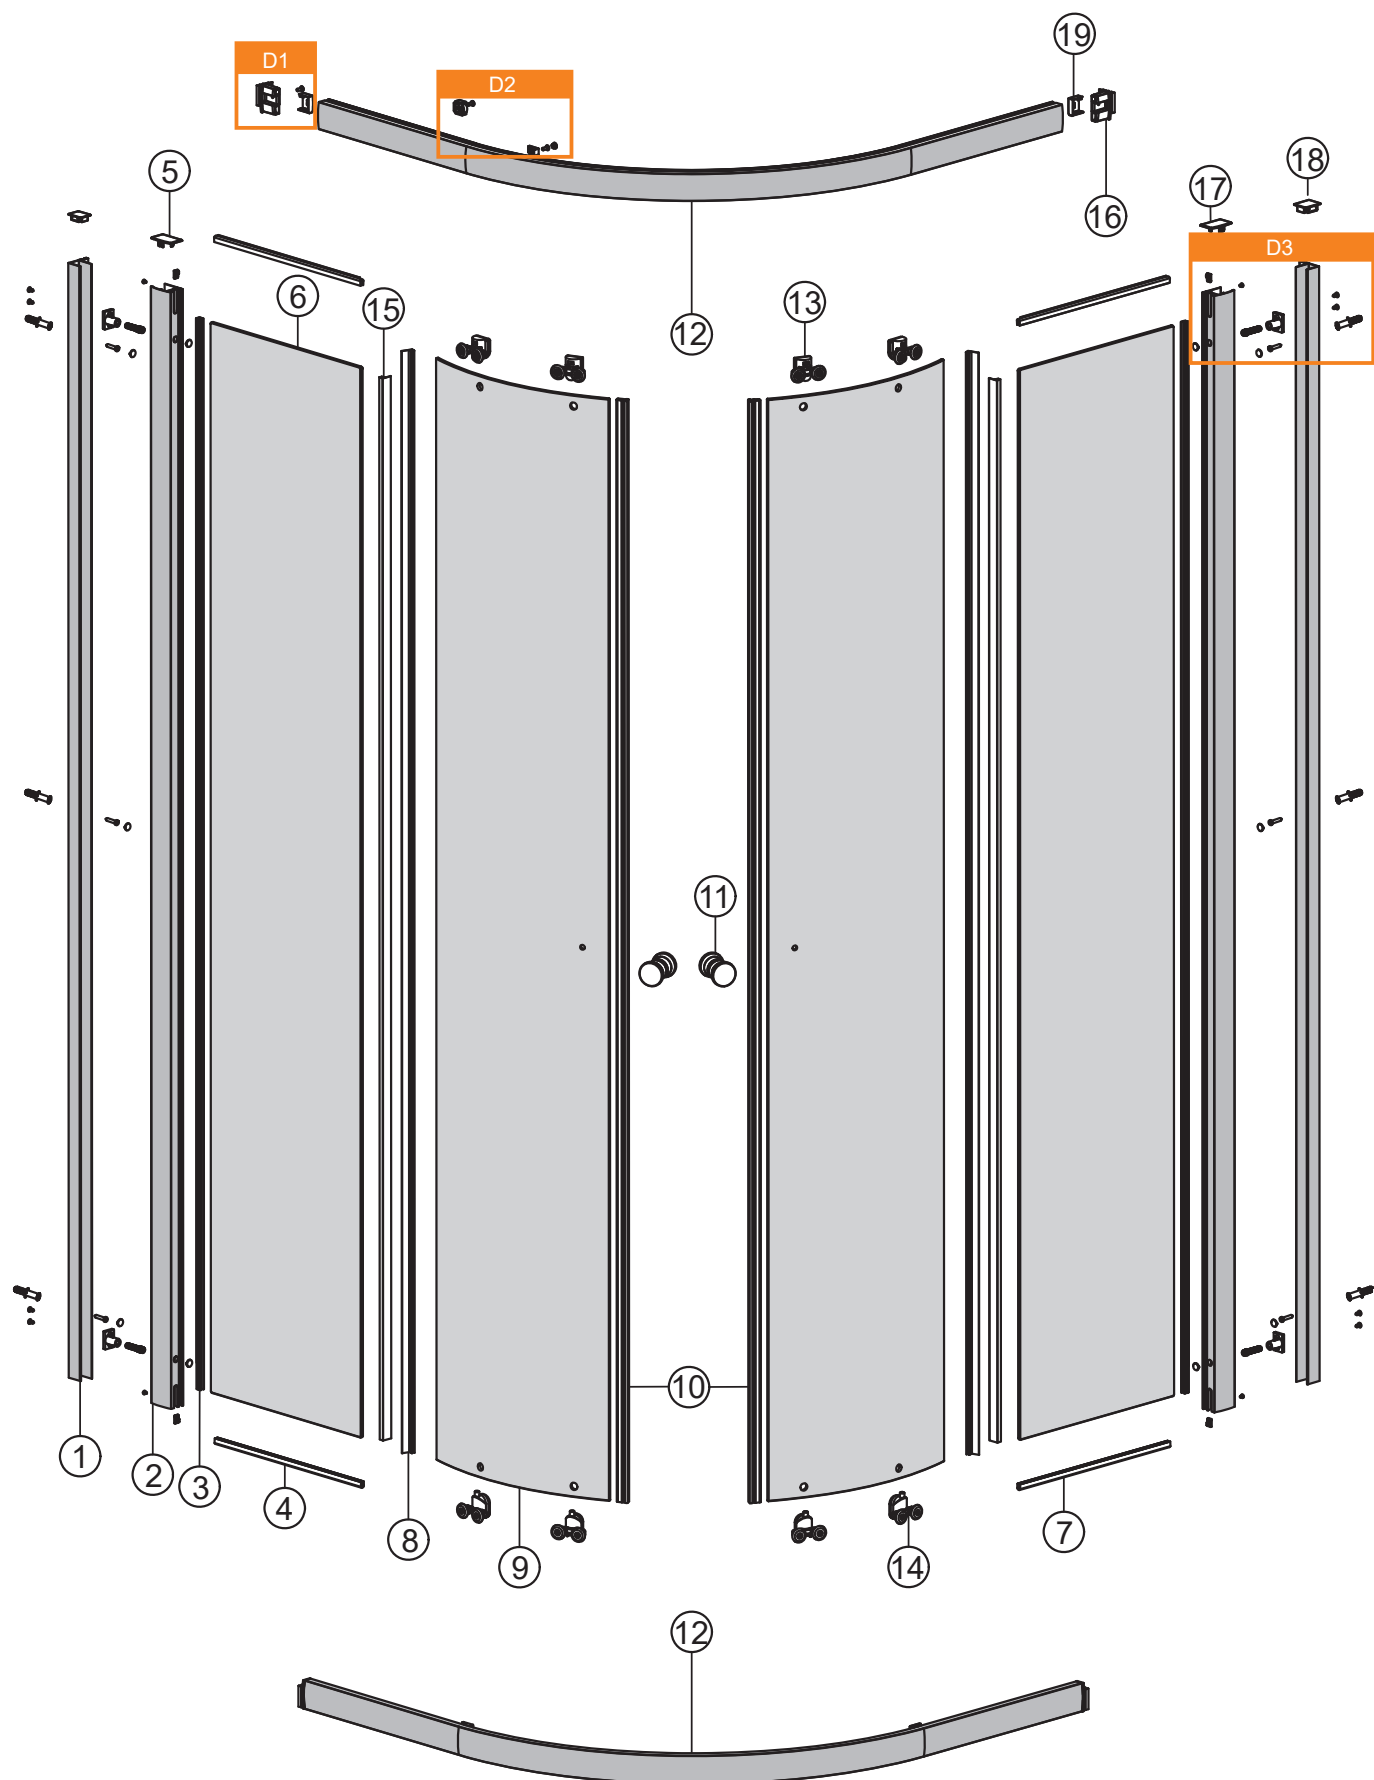


Opengewerkte tekening

D1

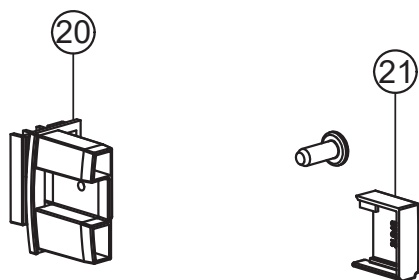

D2

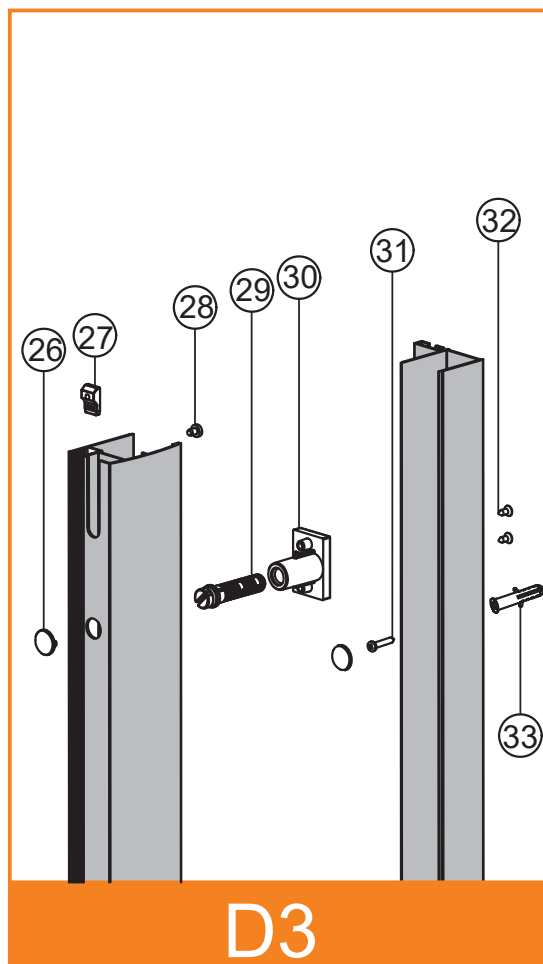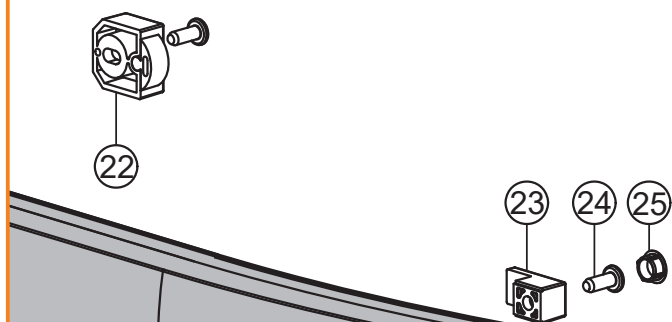


D3

Nr.	Beschrijving	Artikelnr.	Aantal	Eenheid
1	Muurprofiel 1847 aluminium zilver	LC473C1847Z	2	Stuk
2	Vast deel profiel 1850 aluminium zilver	LC471C1850Z	2	Stuk
3	Ruitafdichting EVA transparant vast deel	DS1451775	2	Stuk
4	Waterdichte strip A	DS241231A	2	Stuk
5	Afdekkap links vast deel-profiel ABS chroom	SLB862	1	Stuk
6	Vaste ruit 1775×342×5 mm ESG helder	BL1312A05Z	2	Stuk
7	Waterdichte strip B	DS241231B	2	Stuk
8	Verticaal waterkeringsprofiel schuifdeur PVC 1825 mm	DS1461825	2	Stuk
9	Deurglas ronde douche 1825×363×5 mm ESG helder re/li	BL1311A05W460	2	Stuk
10	Magneetstrip 1825 mm	CT0561825	1	Paar
11	Grepen ABS chroom	LS057	2	Paar
12	Looprail 1455 aluminium zilver	LC472C1455W500	2	Stuk
13	Bovenste dubbele looprollen grijs	LZ062A	4	Stuk
14	Onderste dubbele looprollen met veertechniek grijs	LZ063A	4	Stuk
15	Verticaal waterkeringsprofiel vast deel PVC 1760 mm	DS0561760	2	Stuk
16	Rechter ABS frameverbinding chroom	SLB867	2	Stuk

Opengewerkte tekening


Nr.	Beschrijving	Artikelnr.	Aantal	Eenheid
17	Afdekkap rechts vast deelprofiel ABS chroom	SLB863	1	Stuk
18	Afdekkap wandprofiel ABS chroom re/li	SLB870	2	Stuk
19	Fixeerkapje rechts ABS chroom	SLB869	2	Stuk
20	Linker ABS frameverbinding chroom	SLB866	2	Stuk
21	Fixeerkapje links ABS chroom	SLB868	2	Stuk
22	Stopper ABS chroom	SLB874	8	Stuk
23	Glashouder ABS chroom	SLB411	4	Stuk
24	Schroeven ST3.9x10 met dop SUS304	LD056A	16	Stuk
25	Afdekkap chroom voor glashouder	SLB215	4	Stuk
26	Afdekkap muurprofiel ABS chroom	SLB872	10	Stuk
27	Fixeerblok voor POM houder	SLA873	4	Stuk
28	Schroeven ST2.9x4 SUS304	LD172	4	Stuk
29	Verstelschroef grijs uit POM materiaal	SLA865	4	Stuk
30	Verstelbus POM grijs	SLA864	4	Stuk
31	Schroeven ST3.9x30 SUS304	LD001A	6	Stuk
32	Schroef ST3.9x10 SUS304	LD027A	8	Stuk
33	Muurplug PPH1500	SLD059	6	Stuk

Controleer het muuroppervlak en de positie van de douchebak

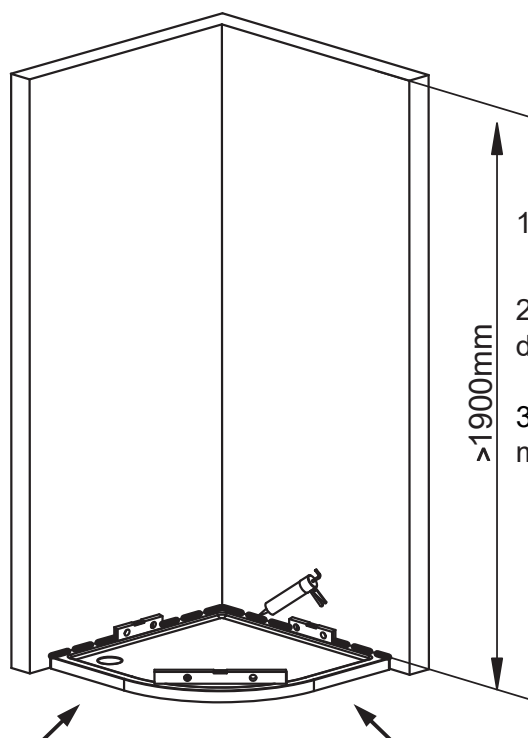


1. Zorg ervoor dat de douchebak waterpas staat.
2. De tegels of andere muurbedekkingen moeten in het gebied van de douchebak goed verzegeld zijn voordat u de douche installeert.
3. De muren moeten tot de rand van de douchebak en ten minste 1.9 meter boven de bovenrand van de douchebak betegeld zijn.






Stap 1 - Verwijder de sticker

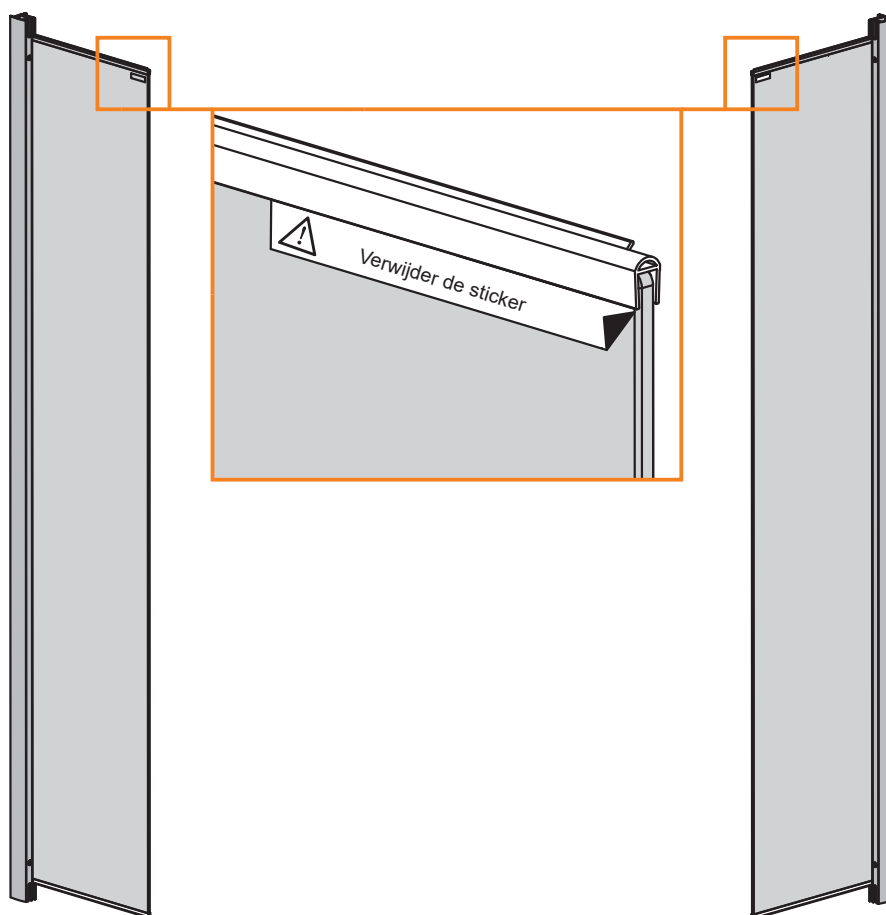


Stap 2 - Montage van het frame

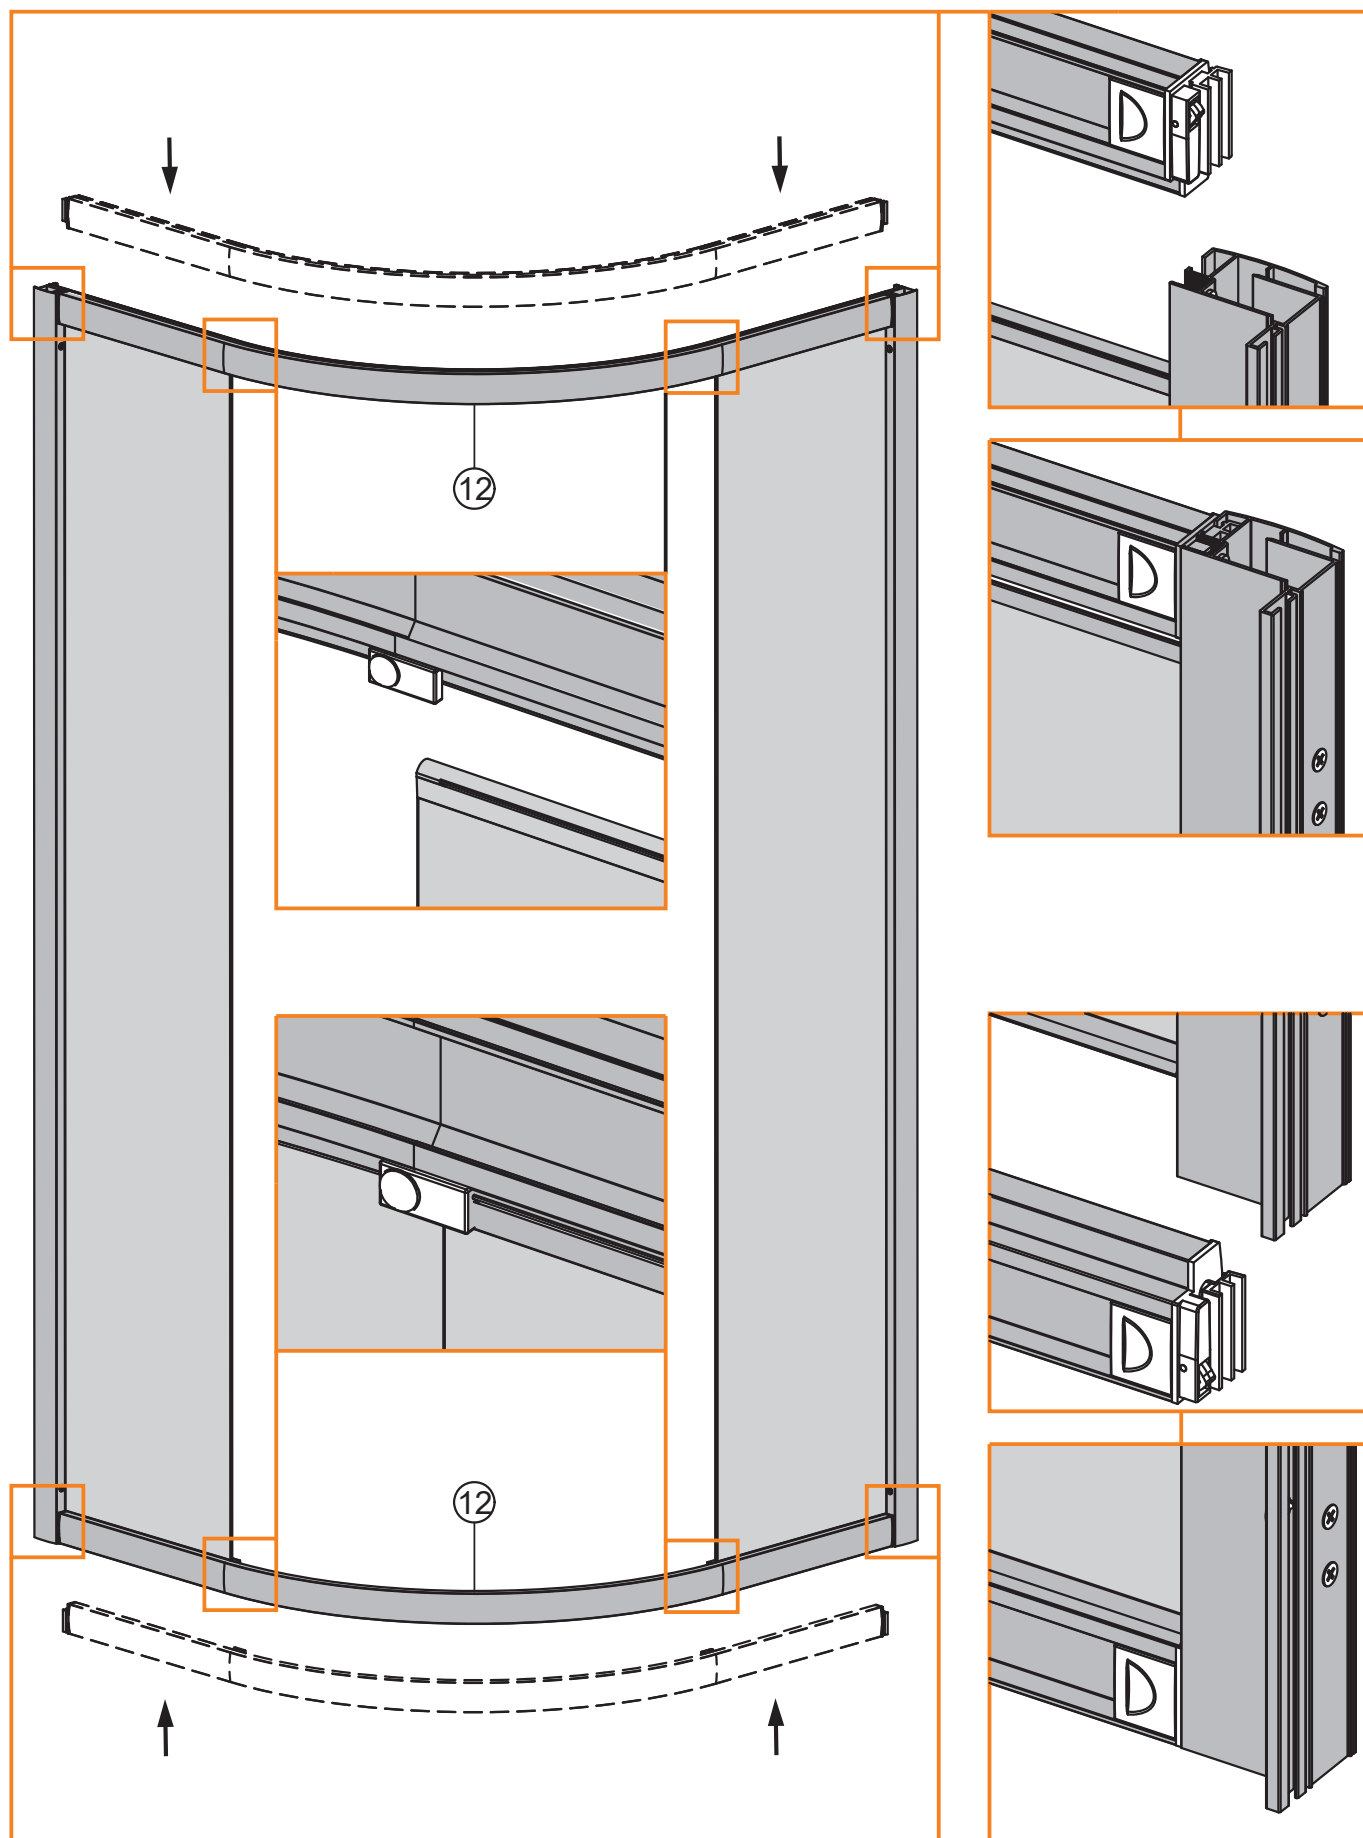




Stap 3 - Bevestiging van het frame

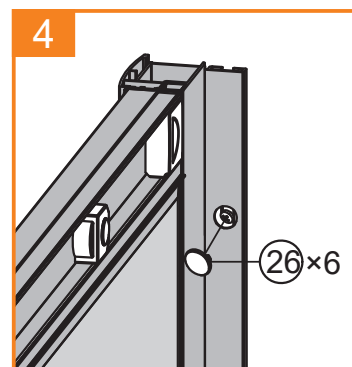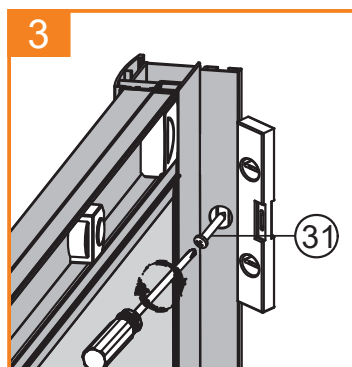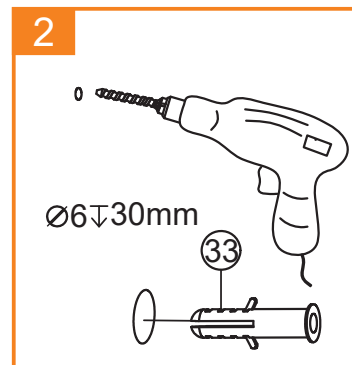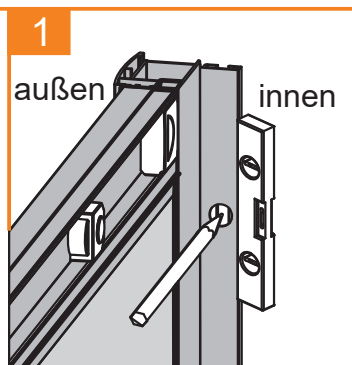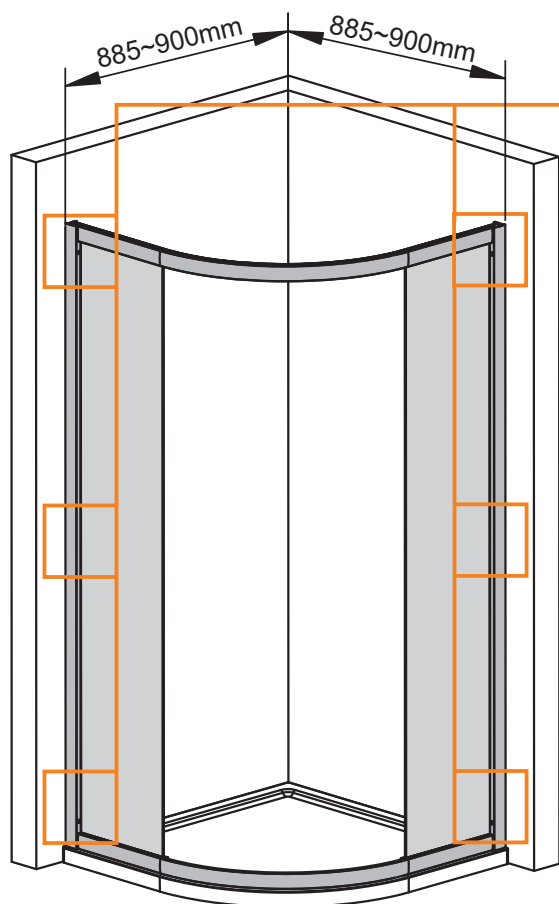


Stap 4 - Instelling van het frame

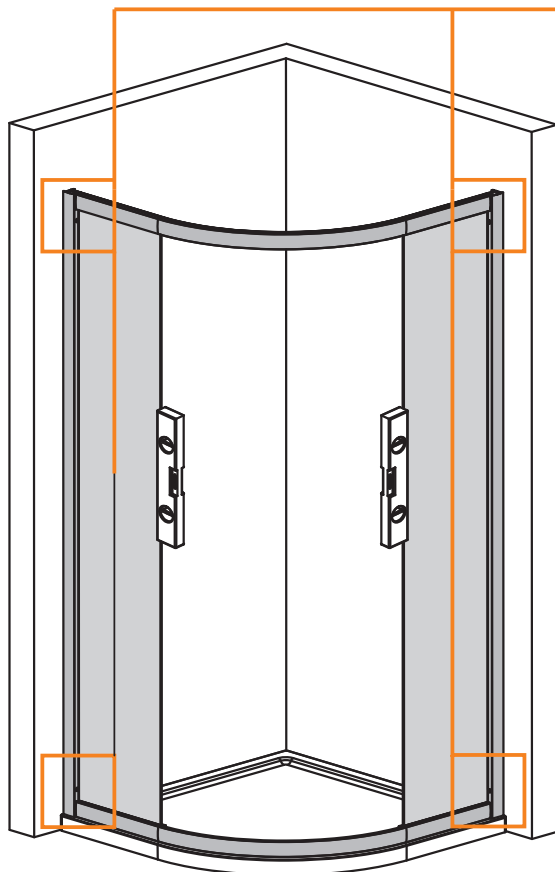


Maß: 885-900x885-900mm

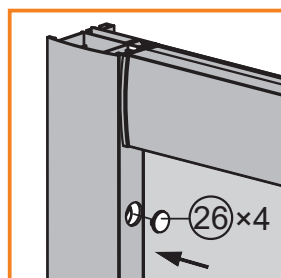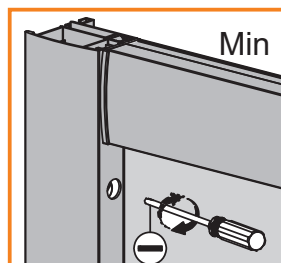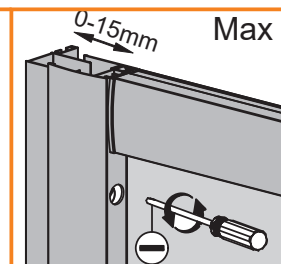

Stap 5 - Montage van de schuifdeuren

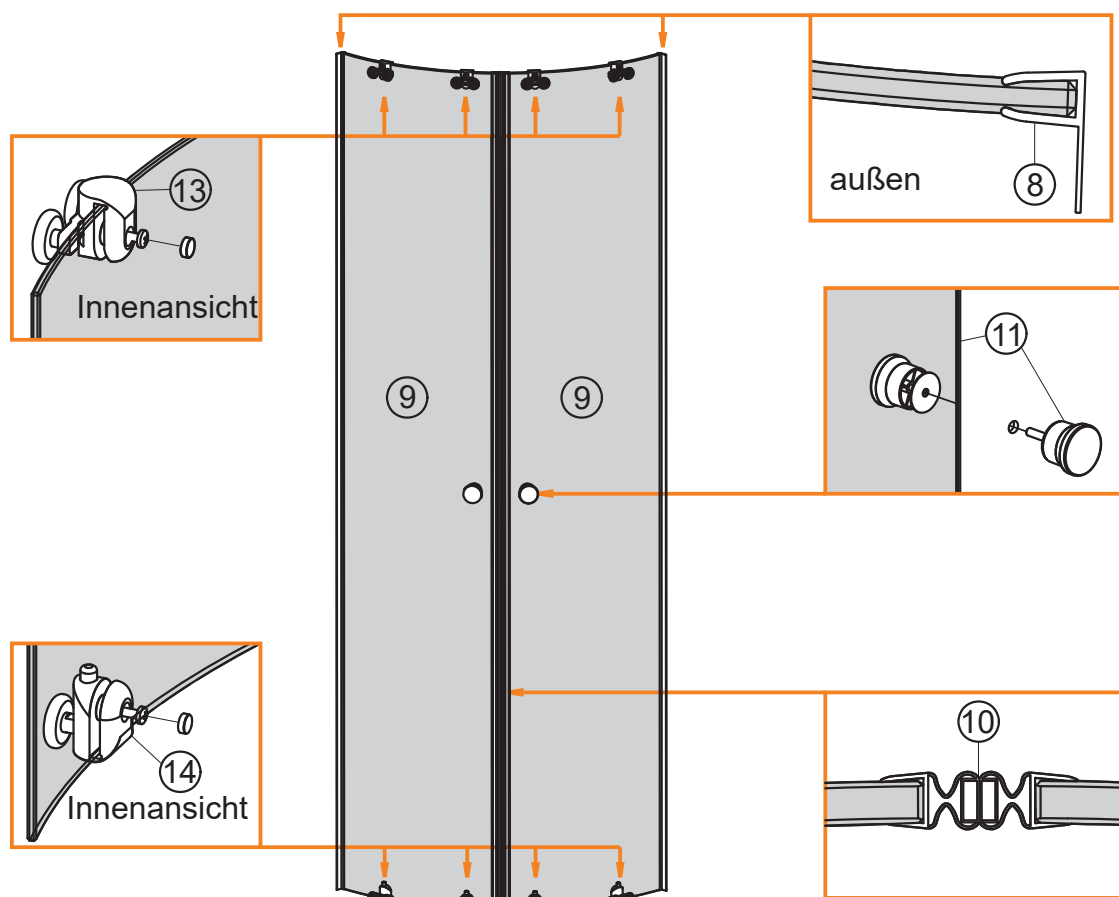


Stap 6 - Inhangen van de schuifdeuren

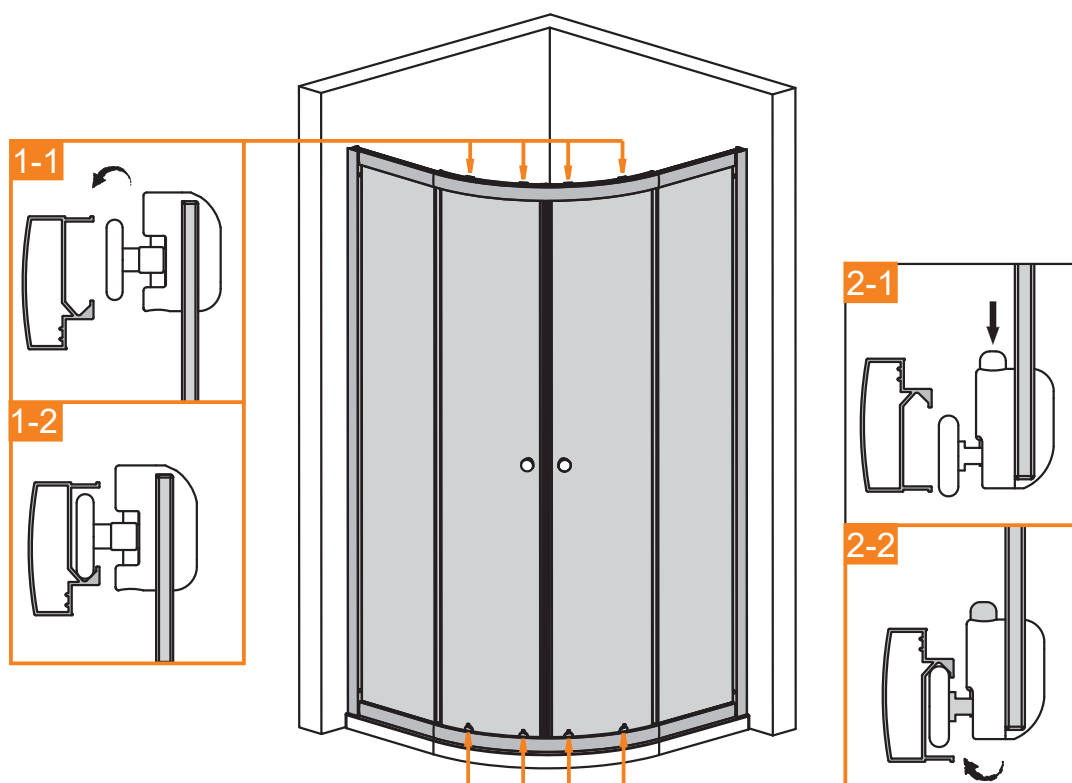

Hang de bovenste looprollen in de bovenste looprail. Druk vervolgens de onderste looprollen naar beneden en schuif deze in de onderste looprail.

Hou er rekening mee dat de onderste looprollen een veer hebben zodat de schuifdeuren in-en uitgehangen kunnen worden.


Stap 7 - Afsluitende montage van de schuifdeuren

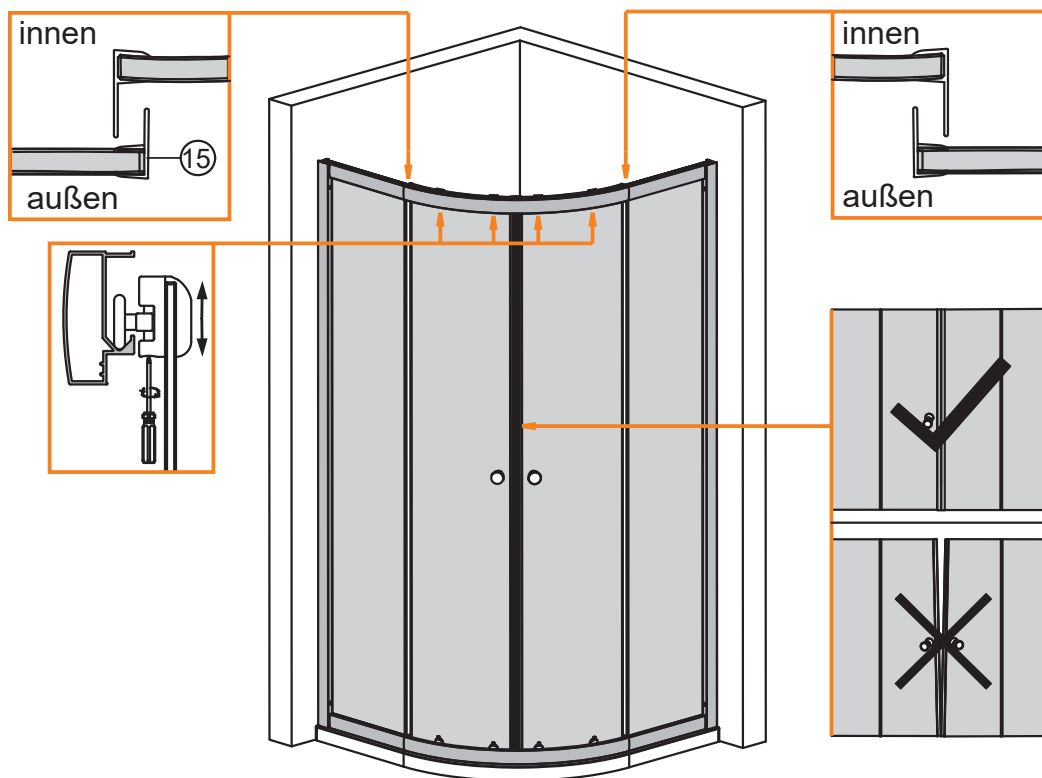


Als de schuifdeuren niet goed sluiten of als er een spleet tussen de magneetstrips boven of onder ontstaat, moet u de cabine instellen door de schroeven aan de bovenste looprol met de klok mee of tegen de klok in te draaien.



LET OP: Stel de deuren zo in dat de onderste looprollen soepel lopen in de onderste looprail.

Stap 8 - Montage van de afdekkappen

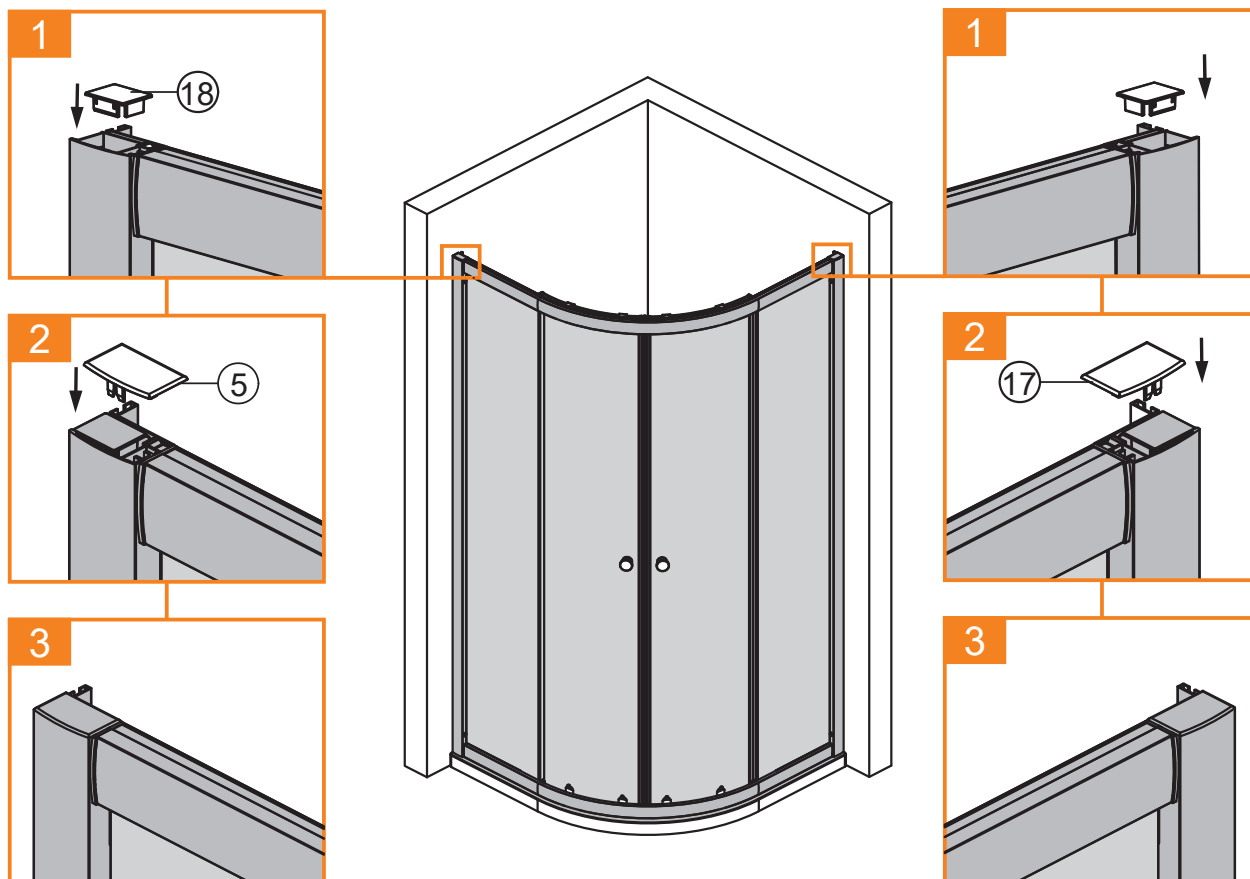

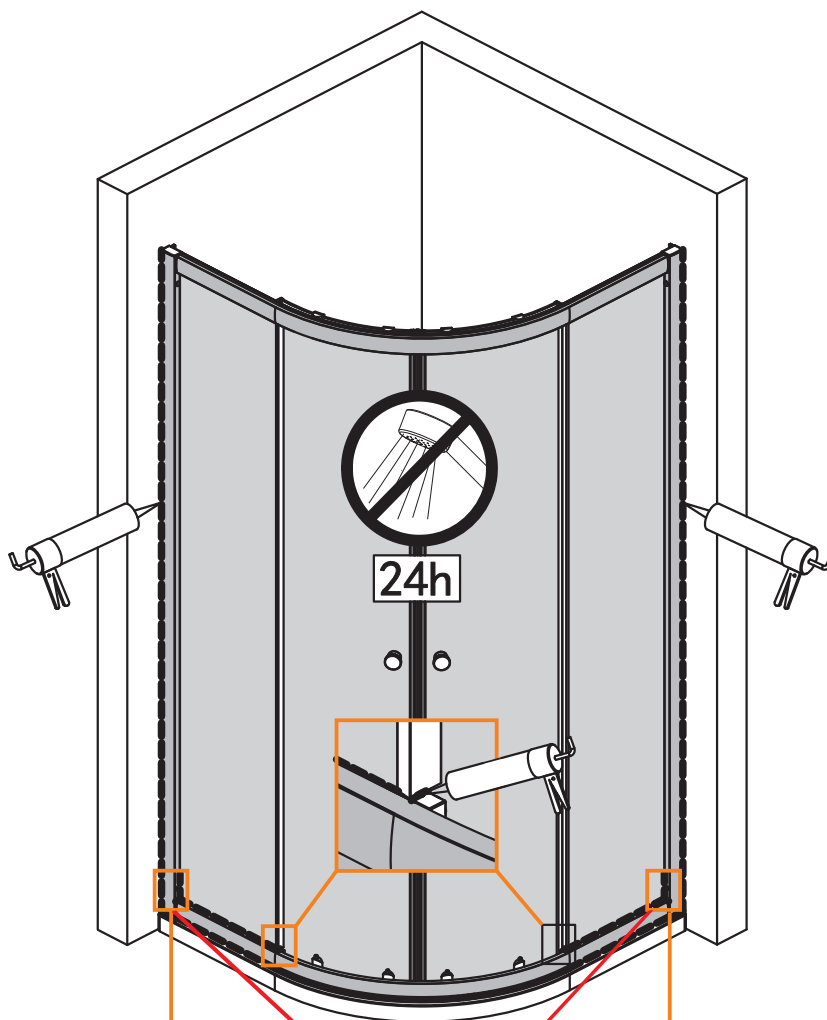

Dicht het glasprofiel en de overgang tussen het horizontale en verticale profie rechts en links 10 cm verticaal af met silicone.

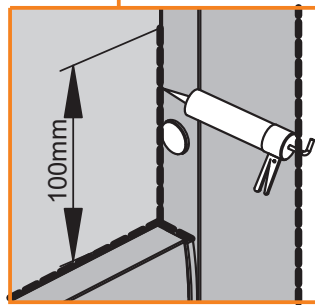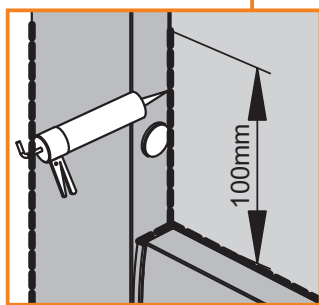

1. Dicht de douchewand alleen van buitenaf met siliconen af.
2. Dicht de douche alleen langs de gekleurde markeringen met siliconen af.




Gebruik de douche pas 24 uur na het afdichten met silicoon.

Fabrikant / distributeur:
Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8
66333 Völklingen

Contactpersoon voor service
Tel: 0800 0008209
Servicetijden: 8:00 - 17:00 uur

EASY-5 ronde douche 90×90cm

QR-CODE -> mobiel profiel

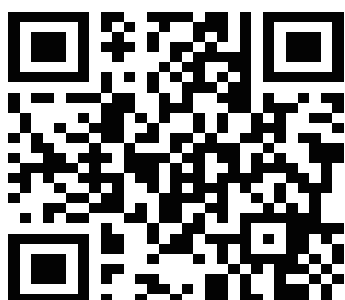

Scan de QR-code en bekijk vooraf de montagevideo.

De prestatieverklaring van de artikelen is te vinden op:

www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente