




www.weka-holzbau.com

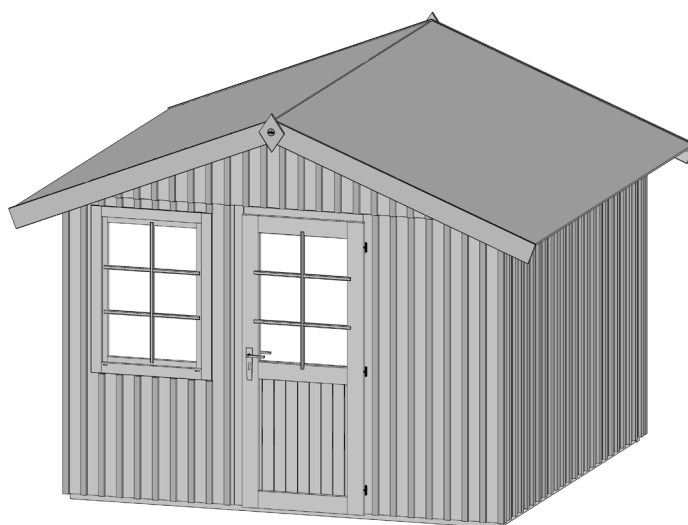

Schwedenhaus in Elementbauweise



410.3030.20000

410.3030.23000

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung




800.0286.17.81

+








800.0286.20.02







=







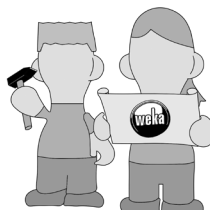




Jetzt
scannen
und noch
mehr entdecken!


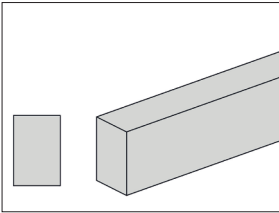
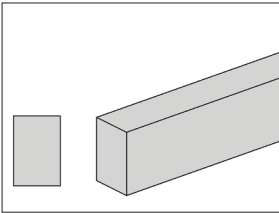
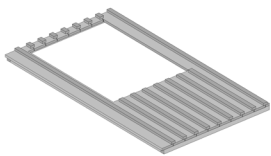
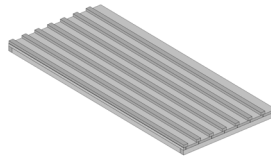
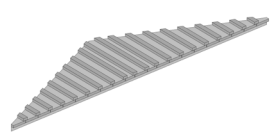


Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
			410.2525.2x001
①	R002.0650.3000 	40/60/3000	2
②	R002.0650.2830 	40/60/2830	6
③	B410.01.0002 B410.01.0802 	82/1167/2030	1
④	B410.01.0003 B410.01.0803 	82/725/2030	6
⑤	B410.01.0008 B410.01.0808 	82/770/2030	6
⑥	B410.01.0007 B410.01.0807 	82/897/2030	1
⑦	B410.01.0009 B410.01.0809 	82/625/3030	2

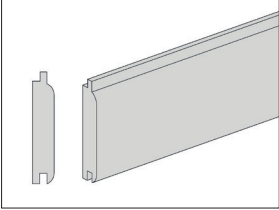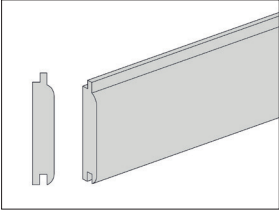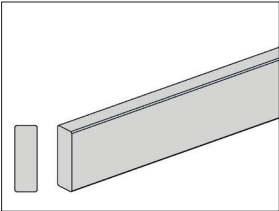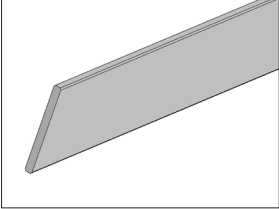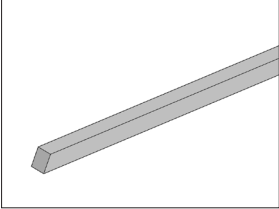
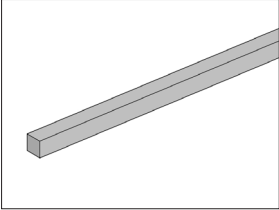
Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
			410.2525.2x001
8	B410.01.0010 	82/638/3030	3
9	R002.0162.2910 	18,5/96/2910	33
10	R002.0162.3344 	18,5/96/3344	46
11	R002.0530.1775 	15/45/1775	4
12	G410.01.0002 G410.01.1002 	18,5/146/1945	4
13	G410.01.0005 	30/30/1710	4
14	G410.01.0004 	28/28/2030	2

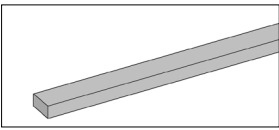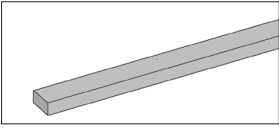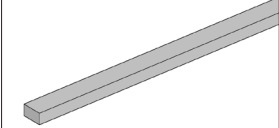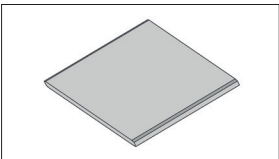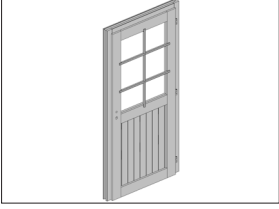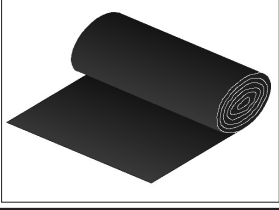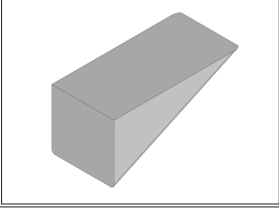Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
			410.2525.2x001
15	G410.01.0008 G410.01.0808 	30/60/2870	2
16	G410.01.0009 G410.01.0809 	30/60/3030	2
17	G410.01.0010 G410.01.0810 	22/40/2030	17
18	G100.10.0001 G100.10.1001 	18.5/160/260	2
19	B100.11.3410 B100.11.3470 	53/842/1134	1
20	B100.12.6430 B100.12.6470 	63/965/2030	1
21	100.1006.00.00 	-	1
22	G410.01.0012 	41/40/104	6

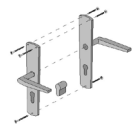M410.001 410.2525.2x001		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		410.2525.2x001
M1	K001.1050.0004 	5,0 x 100	15
M2	K001.7045.0004 	4,5 x 70	250
M3	K010.6040.0004 	4,0 x 60	100
M4	K001.4040.0004 	4,0 x 40	260
M5	K001.3030.0004 	3,0 x 30	50
M6	K010.5022.0001 	2,2 x 55	770
M7	K011.1320.0001 	2,0 x 13	500
M8	K045.1270.0001 	-	1
M9	K036.3135.0001 	65	1
M10	K100.1010.0006 	2,0/50/50	1
M11	K004.9522.0006 	2,2 x 9,5	2

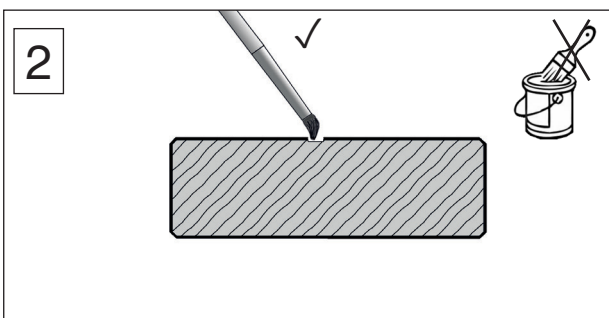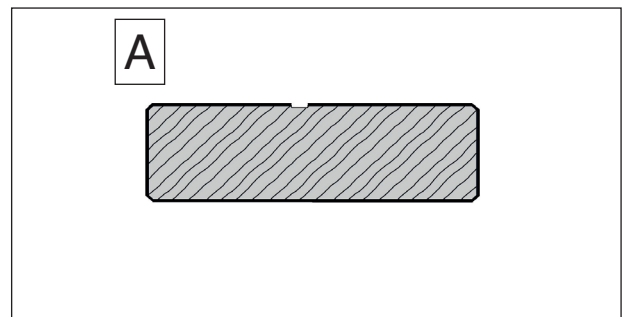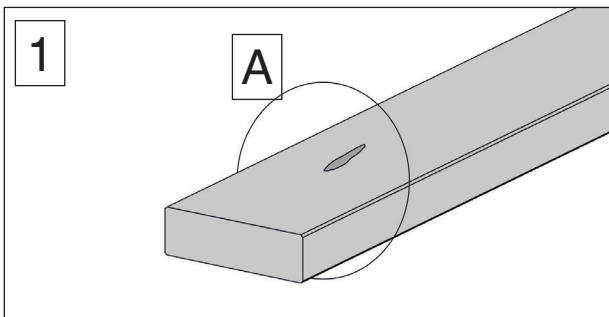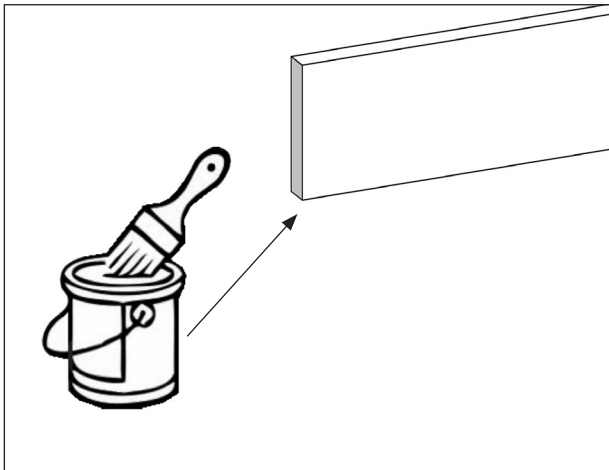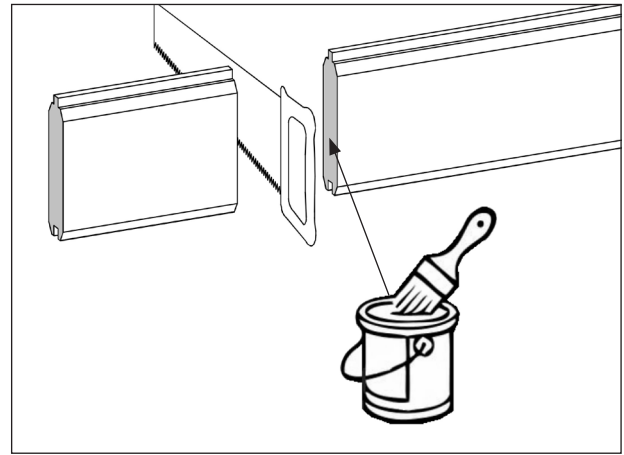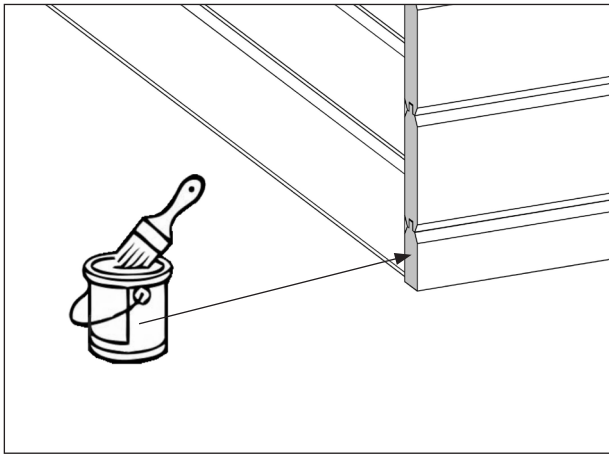


Farbe dünn auftragen und nur auf der Schadstelle.

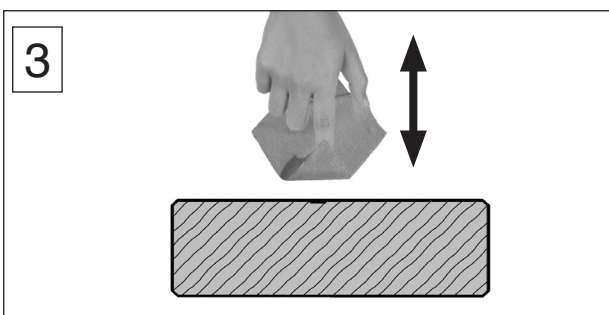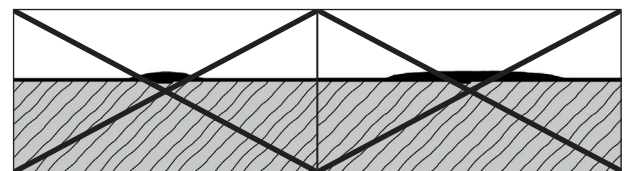

Farbe abtupfen.


Vorgang wiederholen bis die Farbe identisch ist.

Übersicht

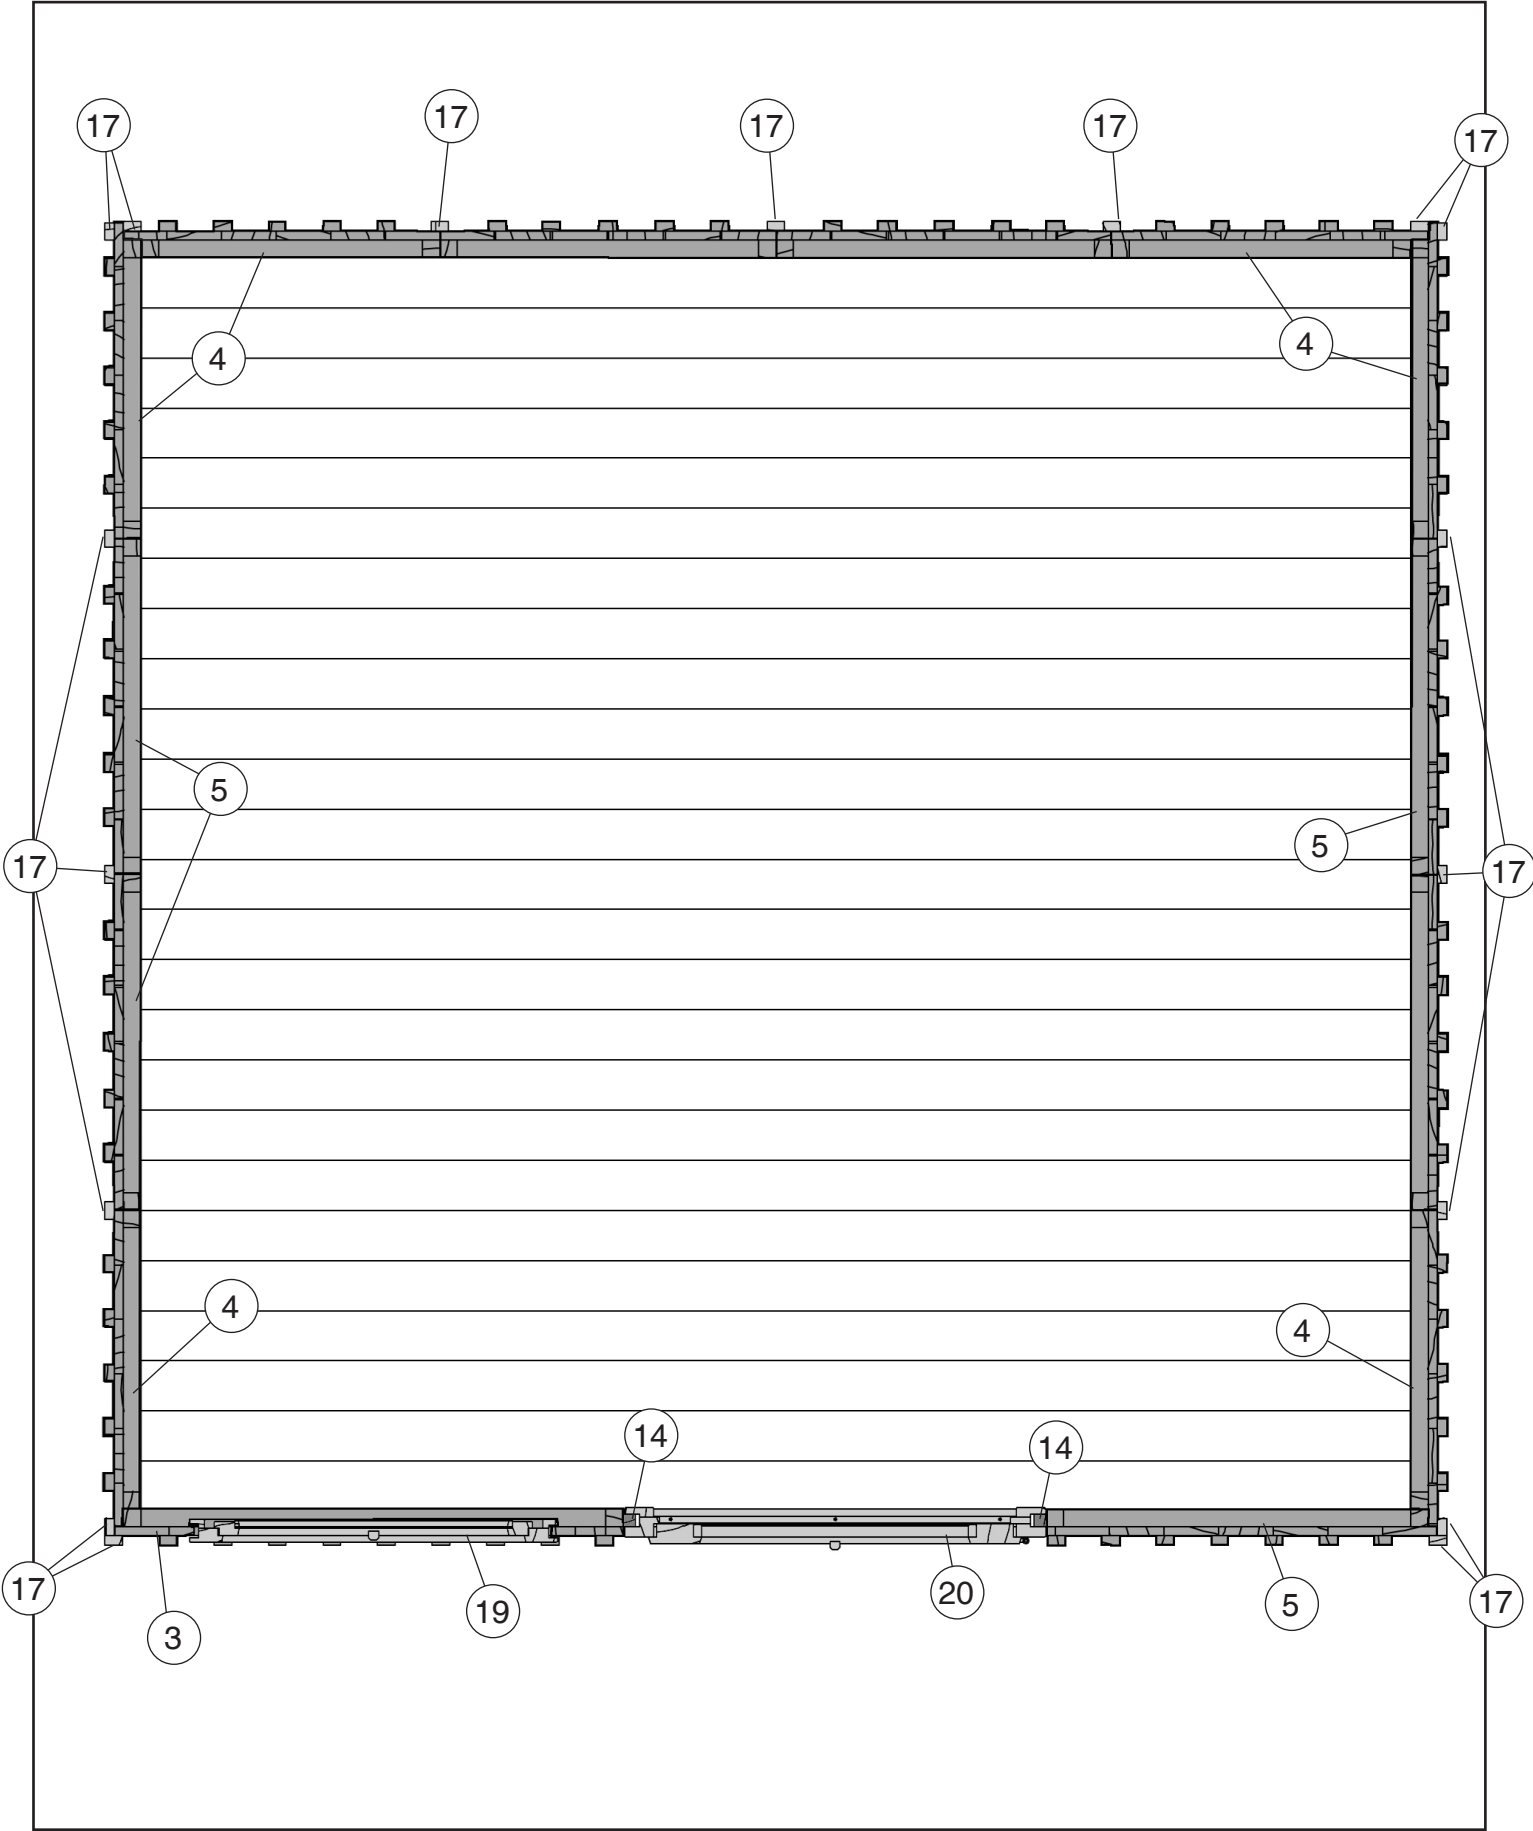


1


	M1	5,0 x 100

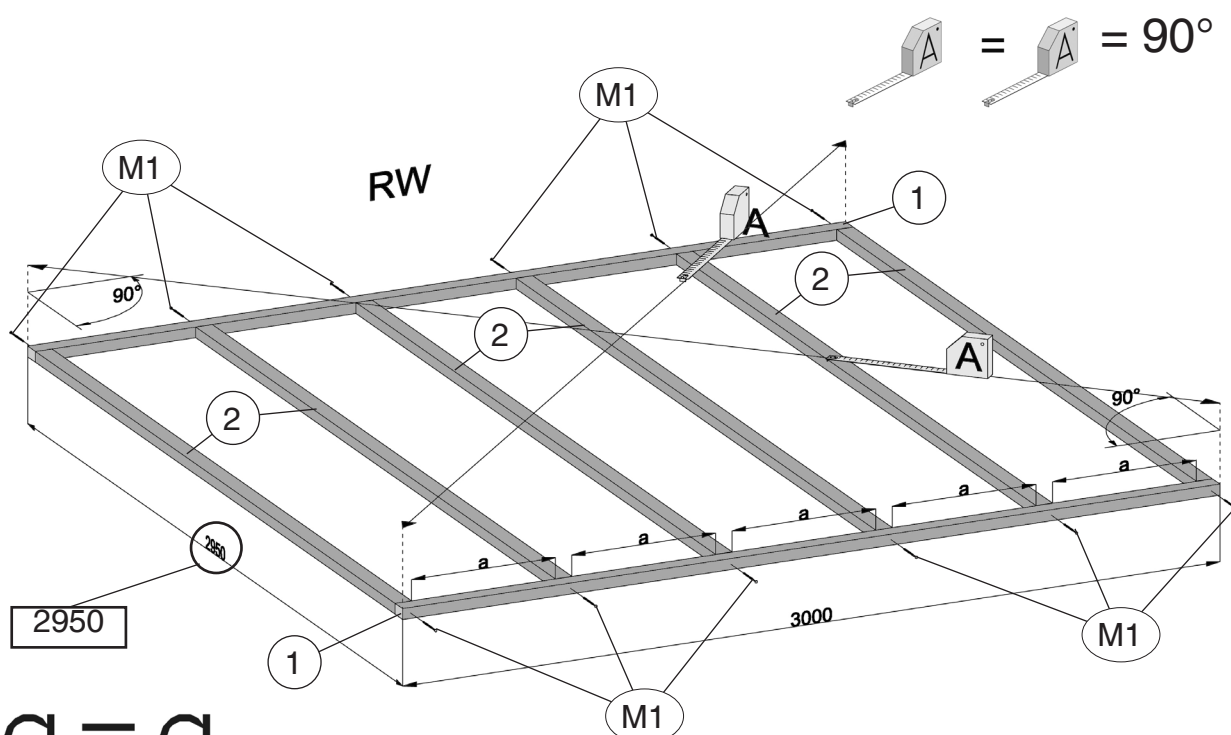




$a = a$

2





	M2	4,5 x 70

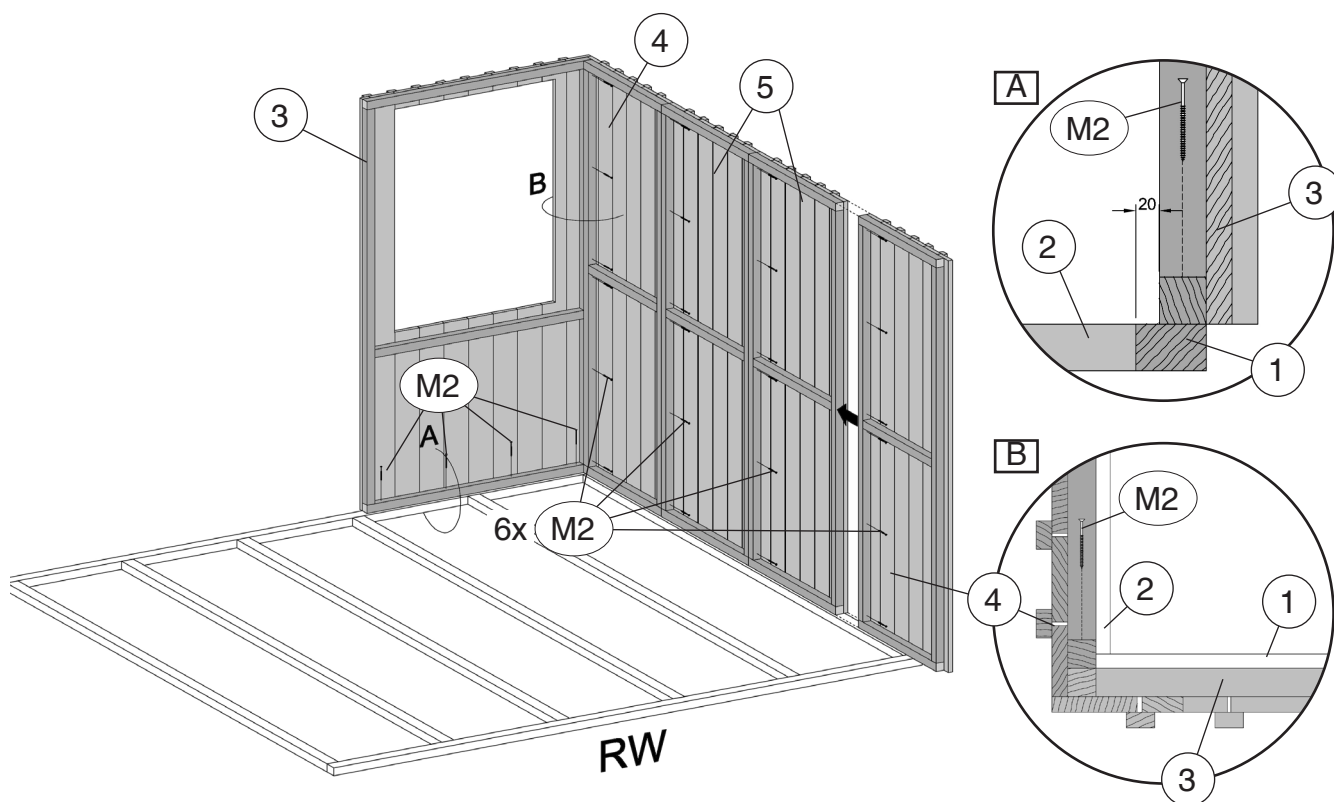



3

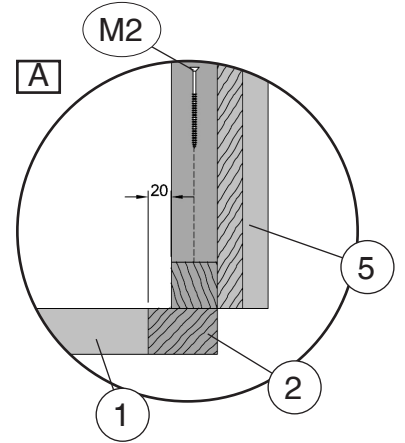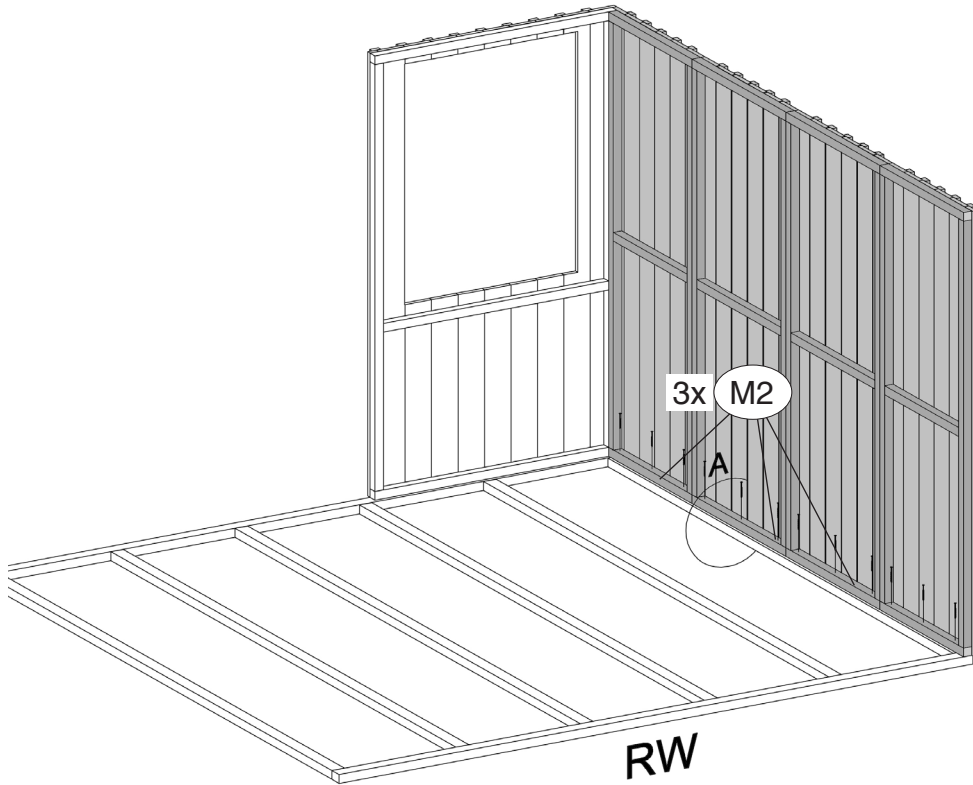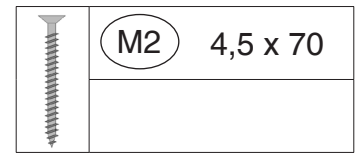



4

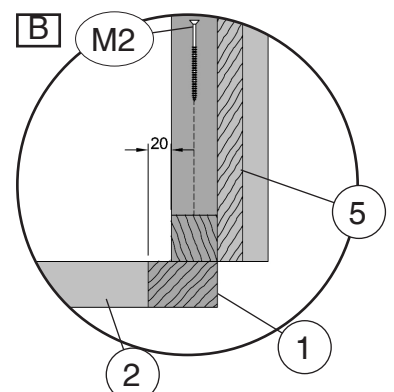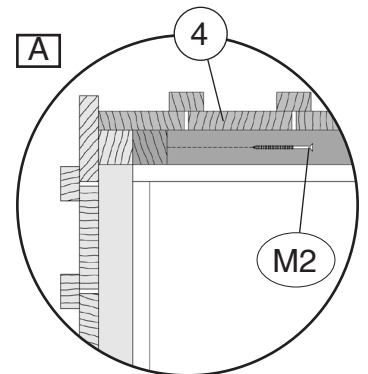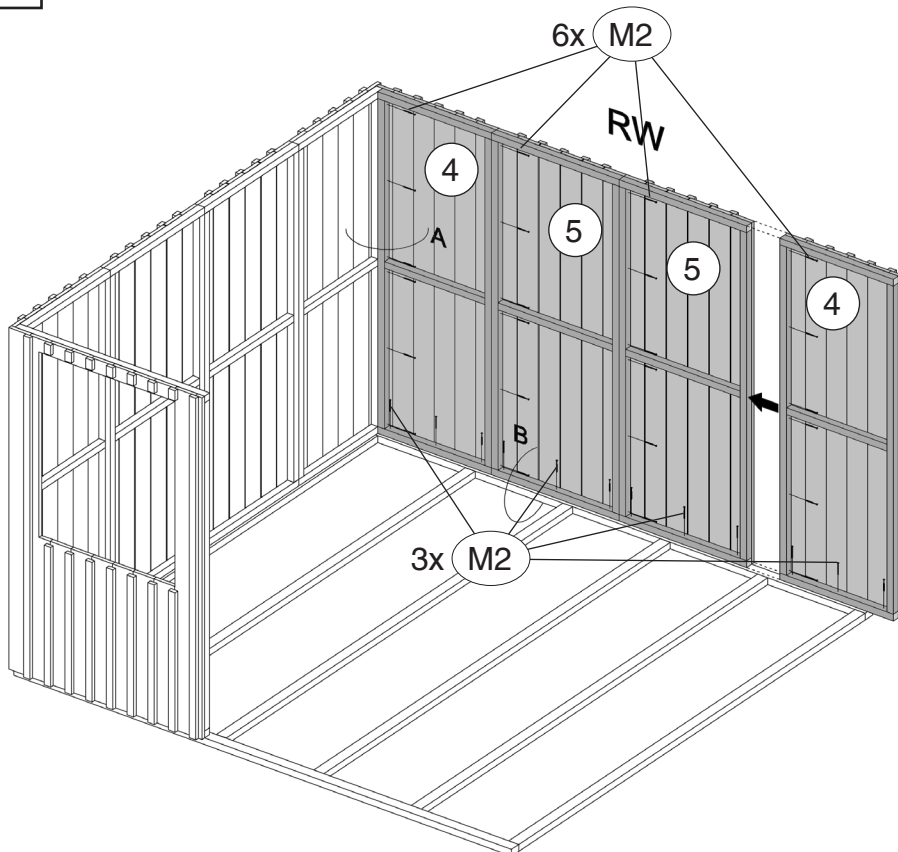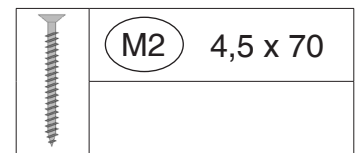




5

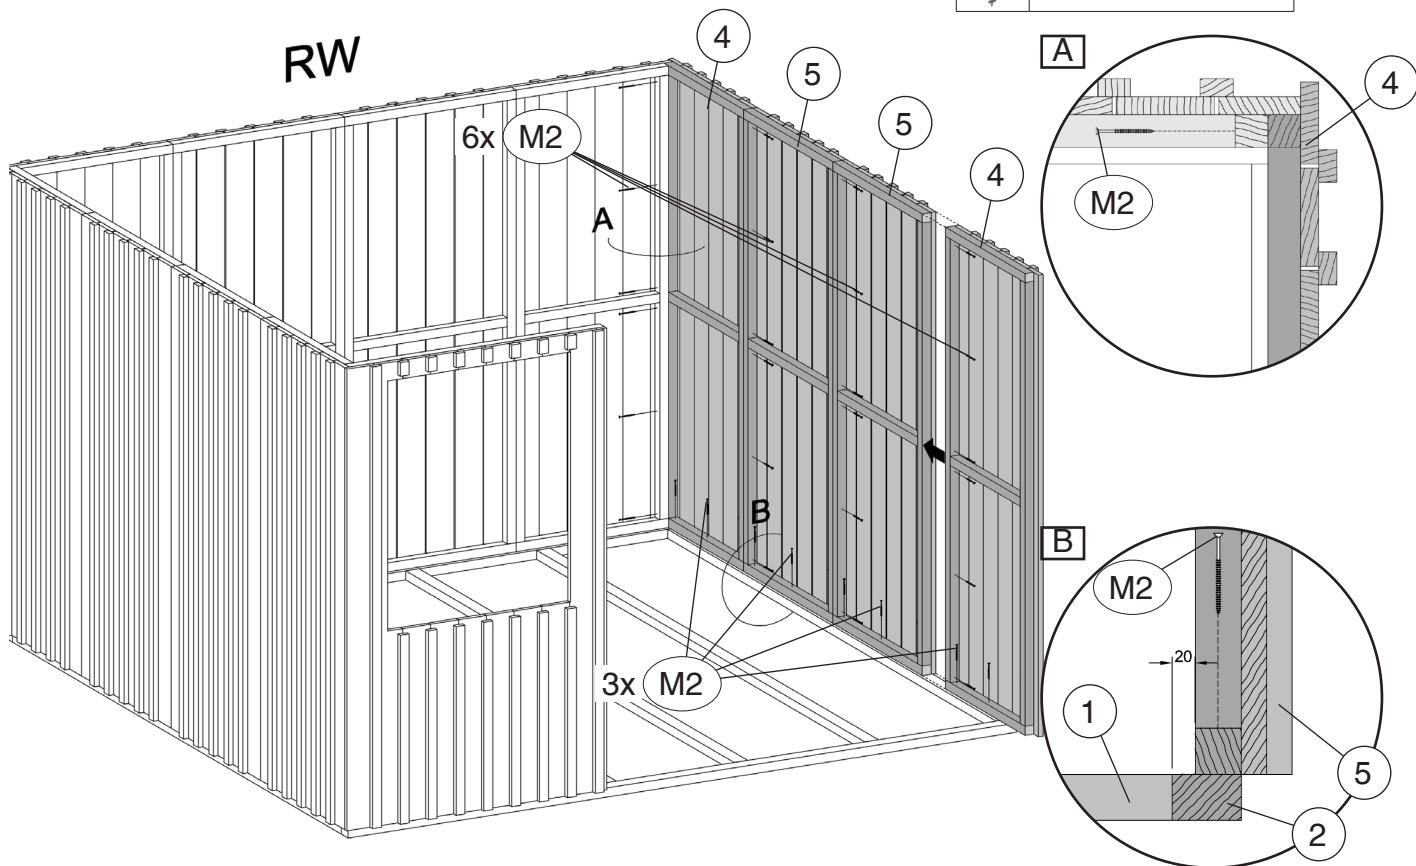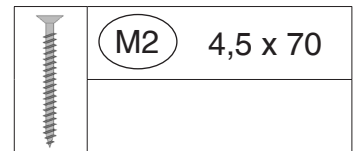




6

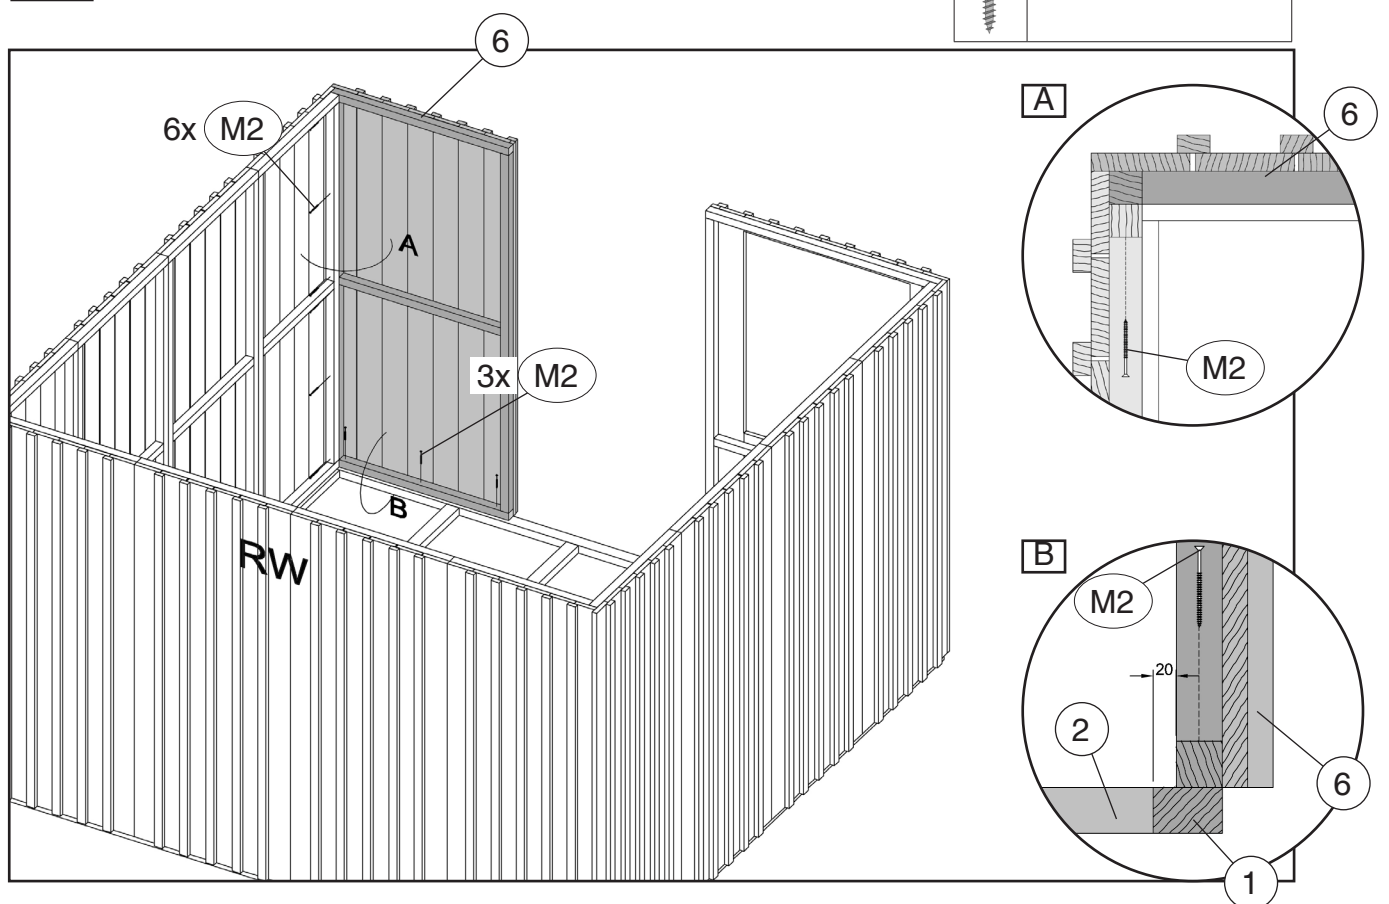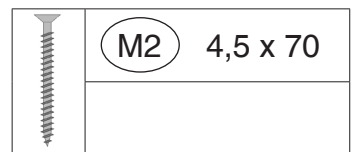

7

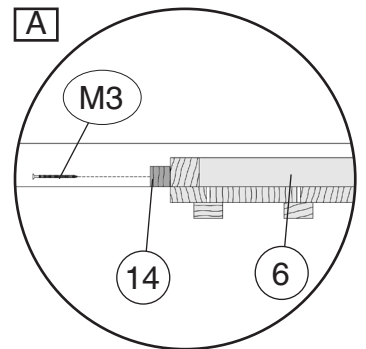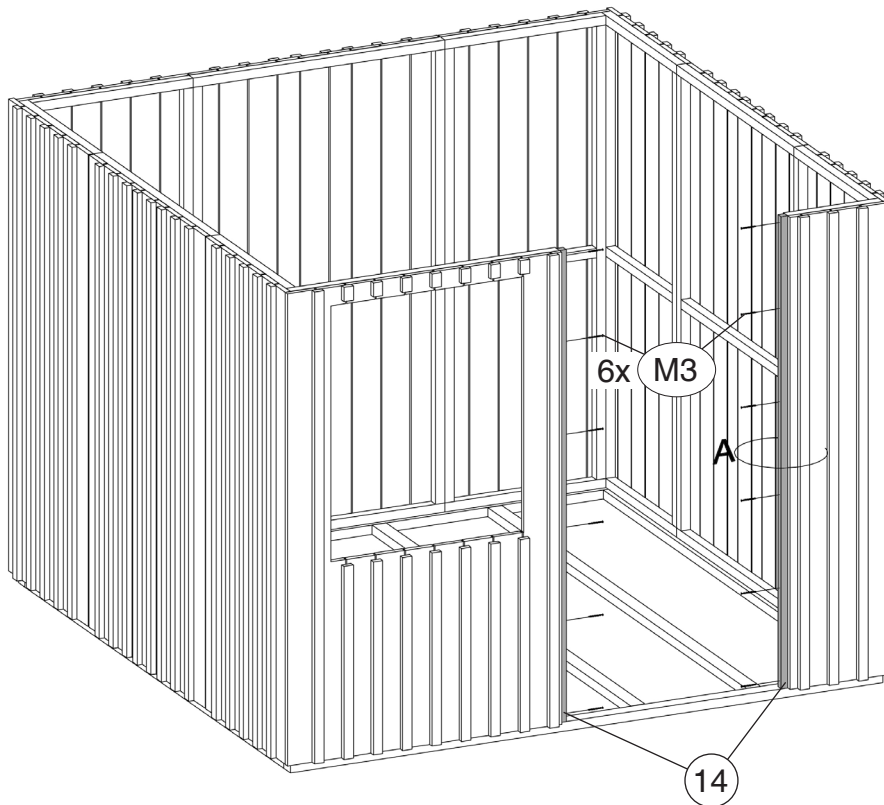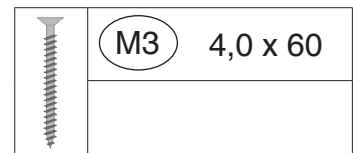

8

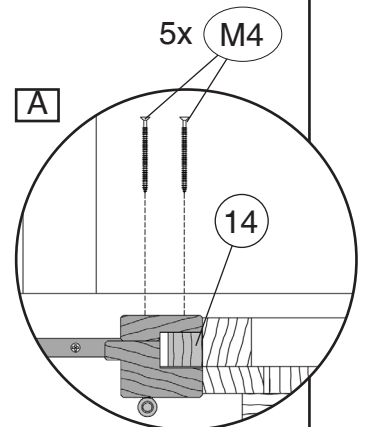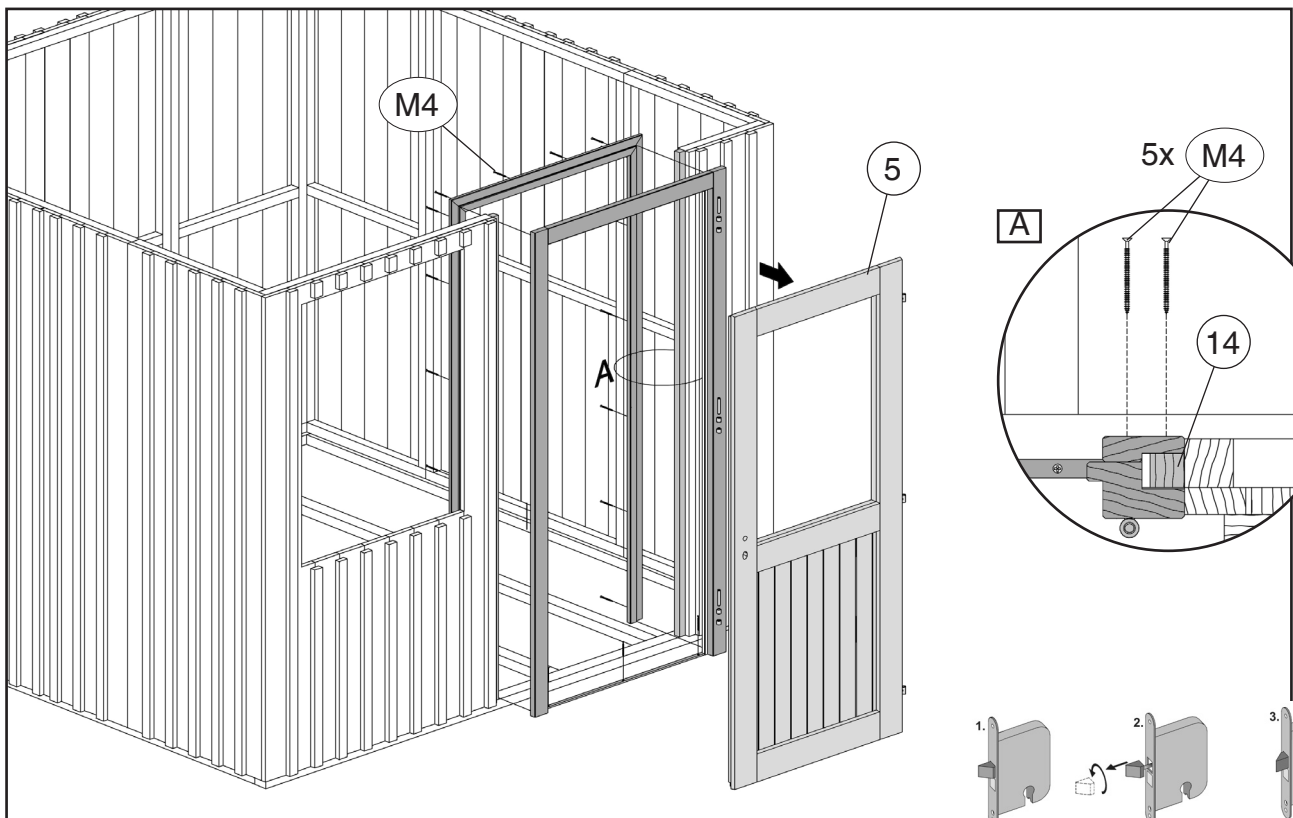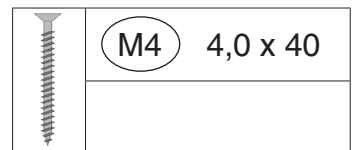


9



M6

2,2 x 55

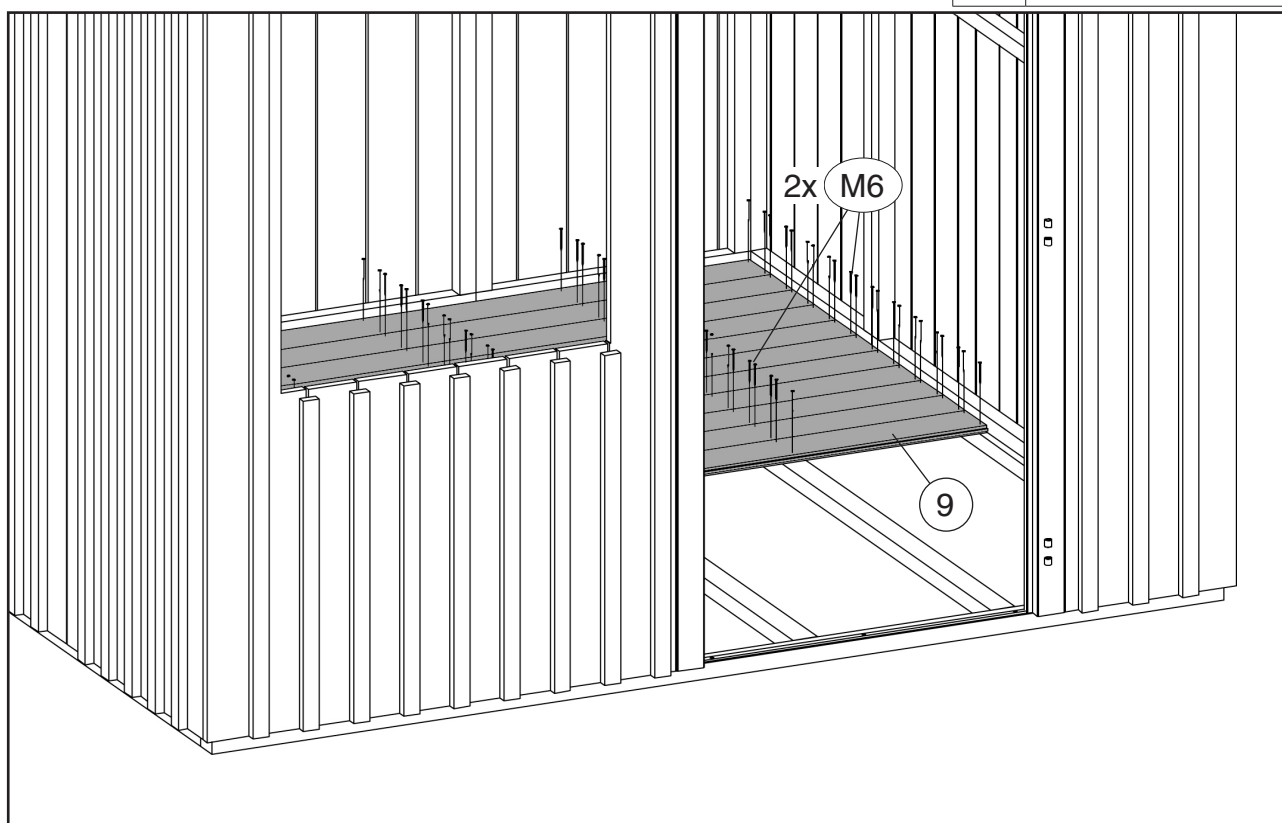


10




M6



2,2 x 55

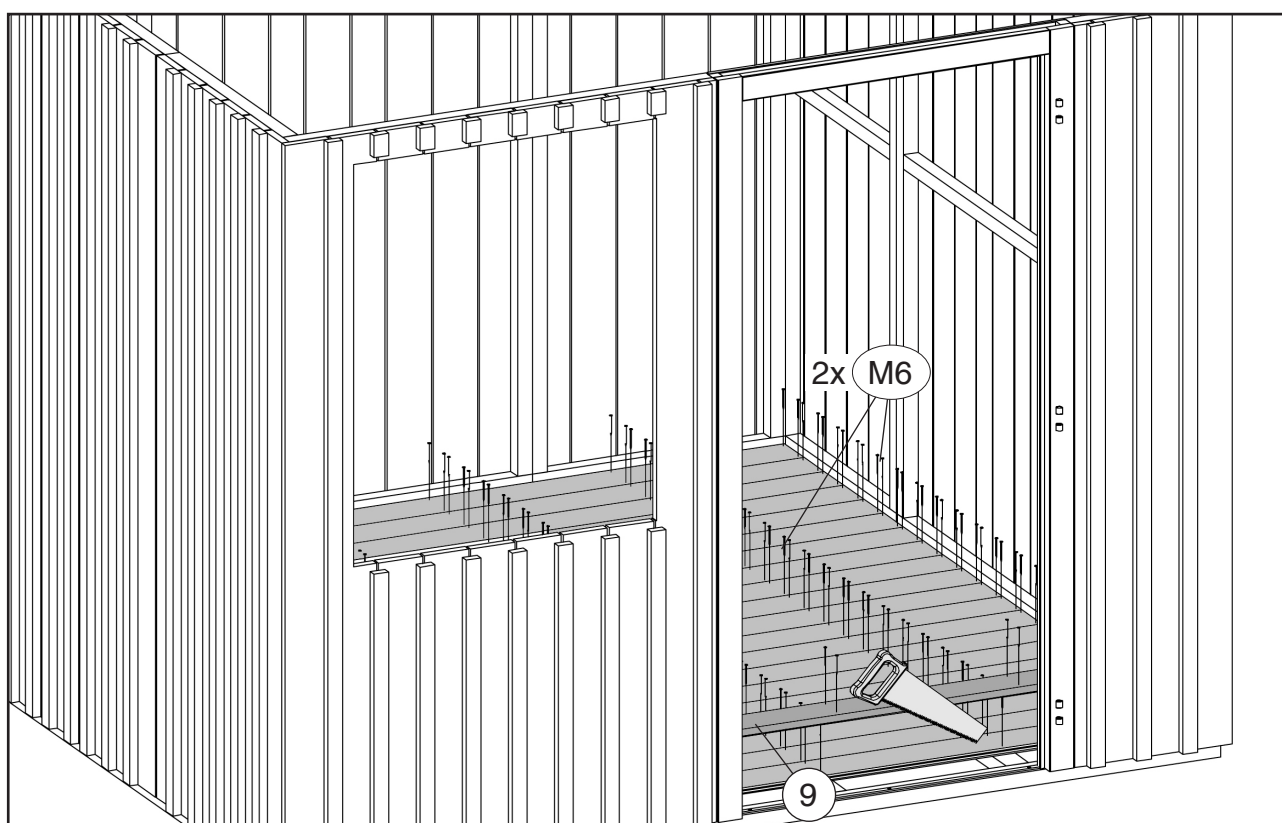



11

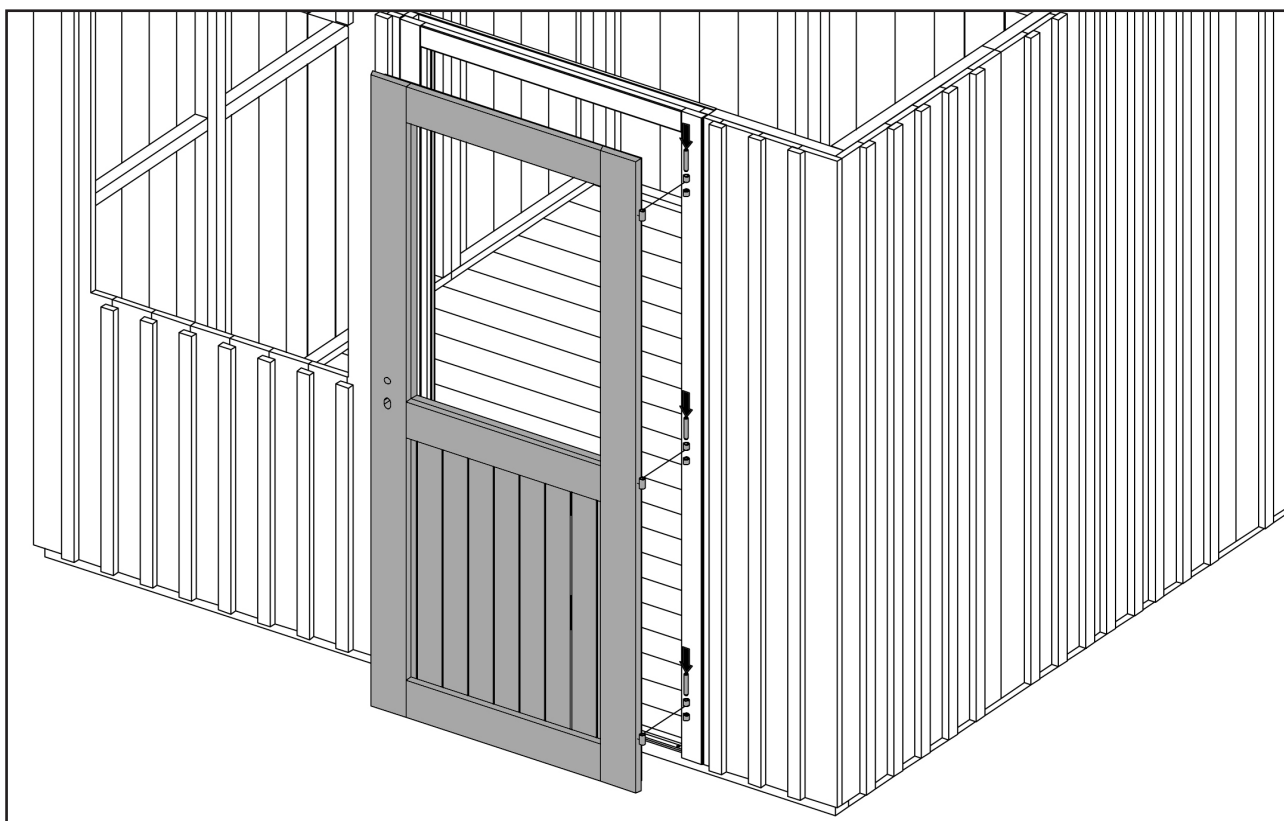

12

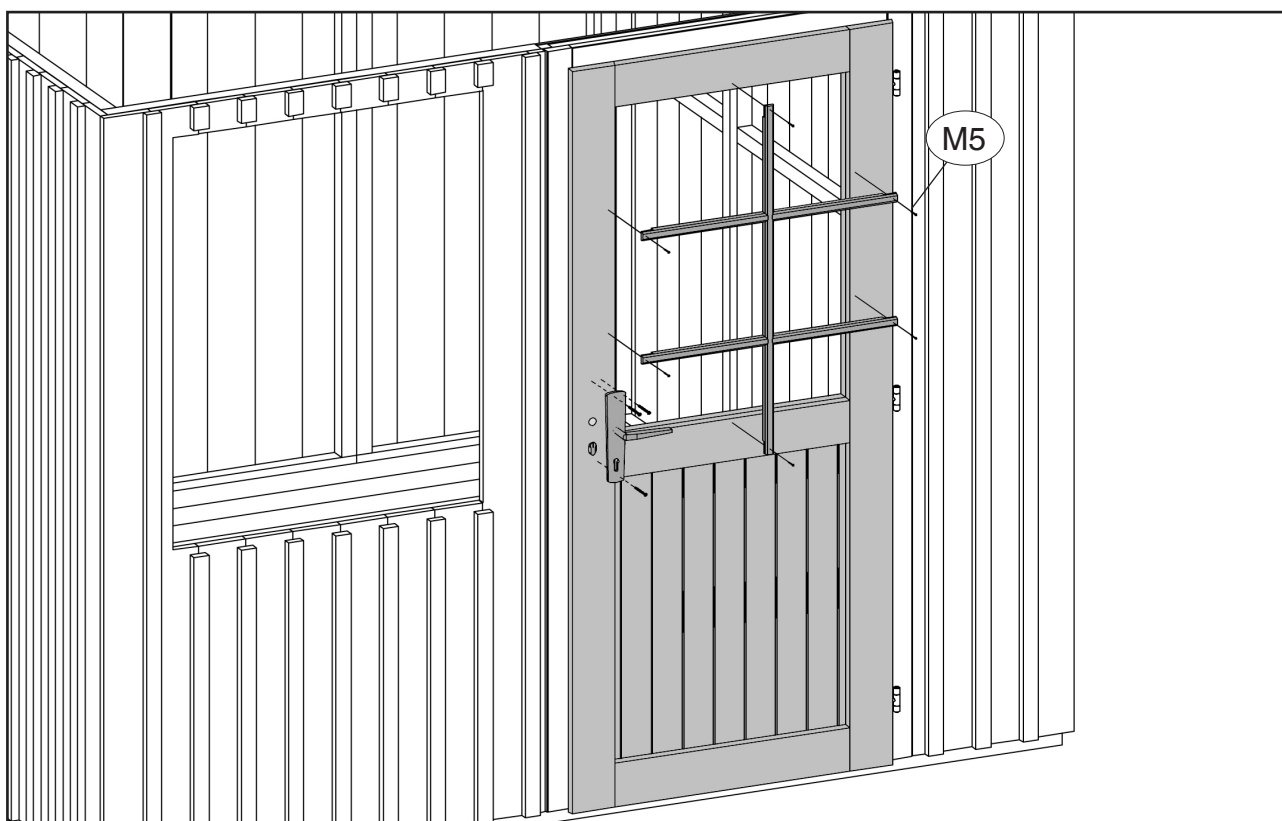
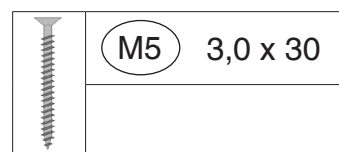


13

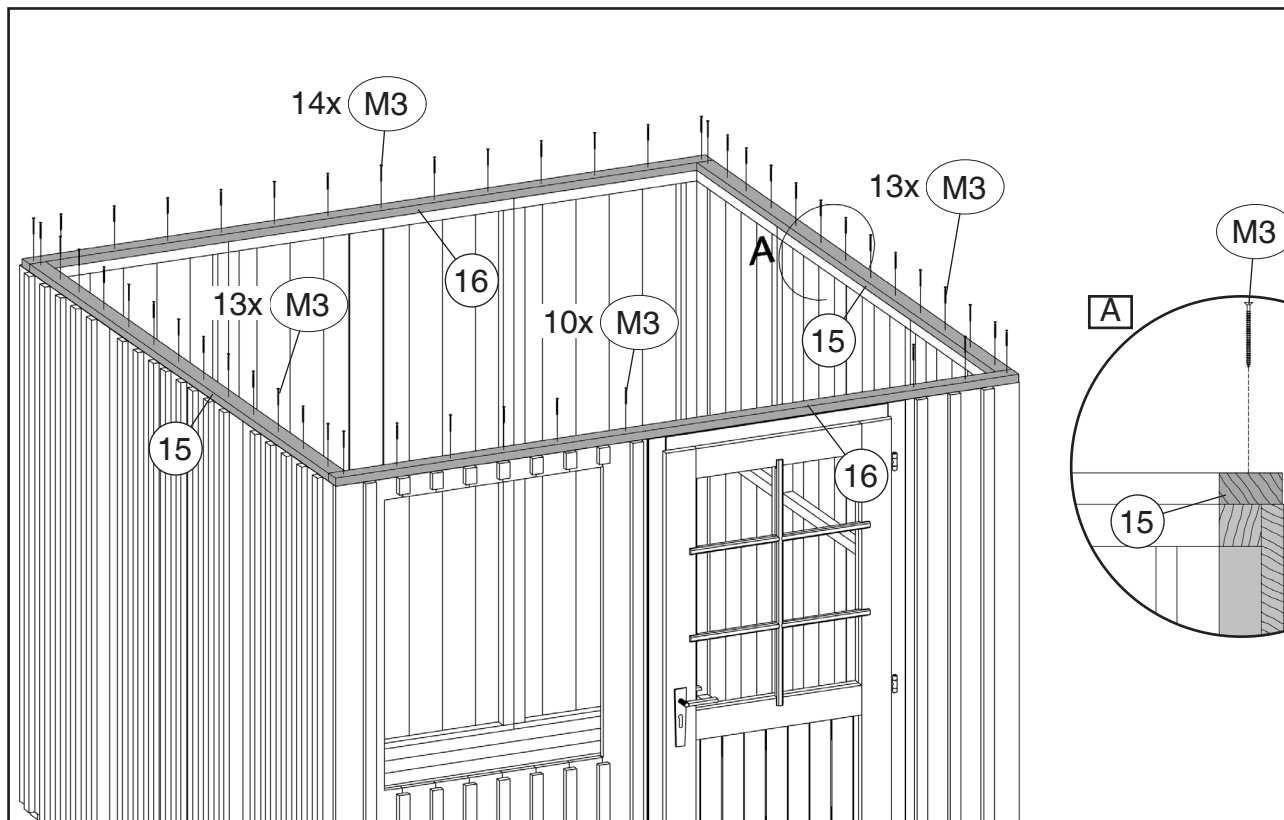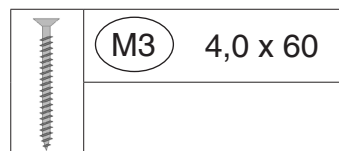



13.1

Draufsicht

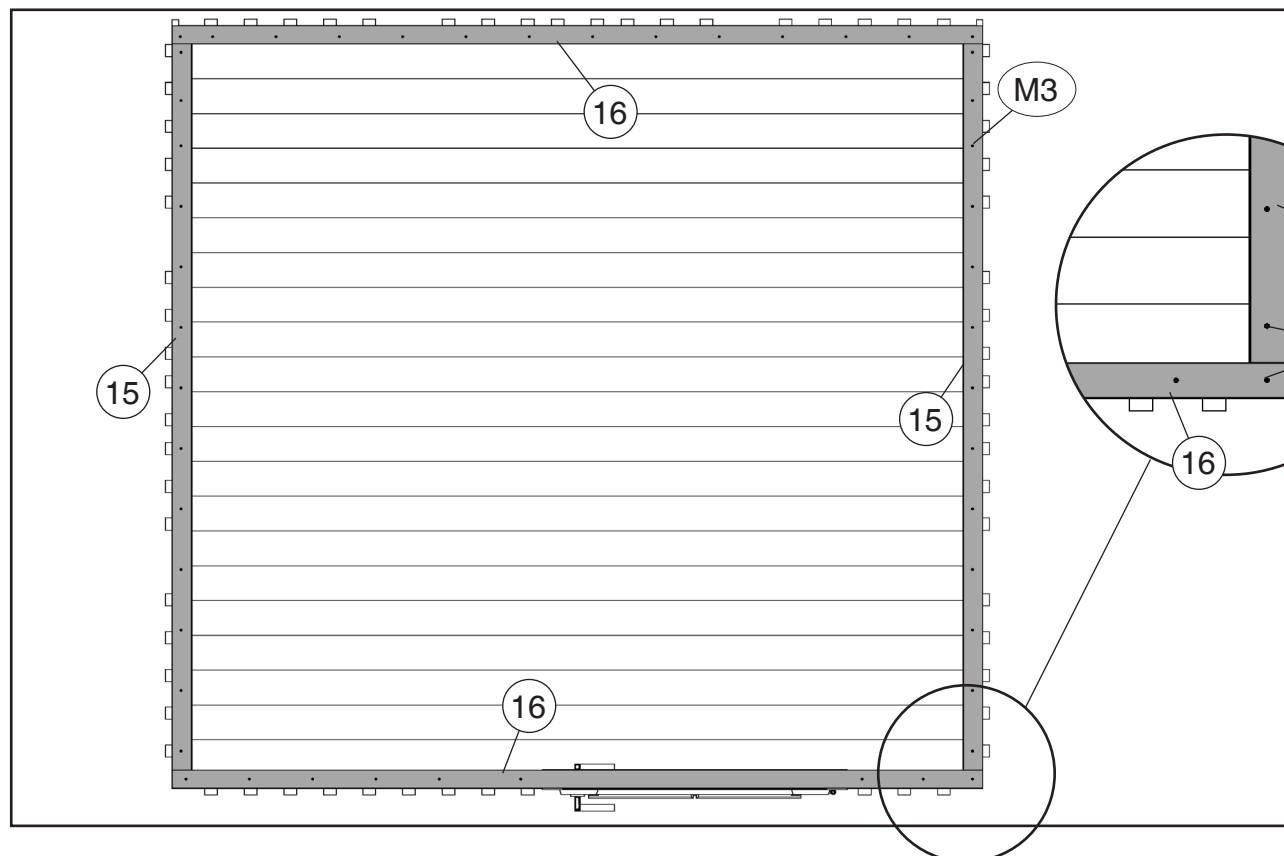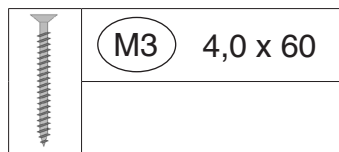



14

	M2	4,5 x 70


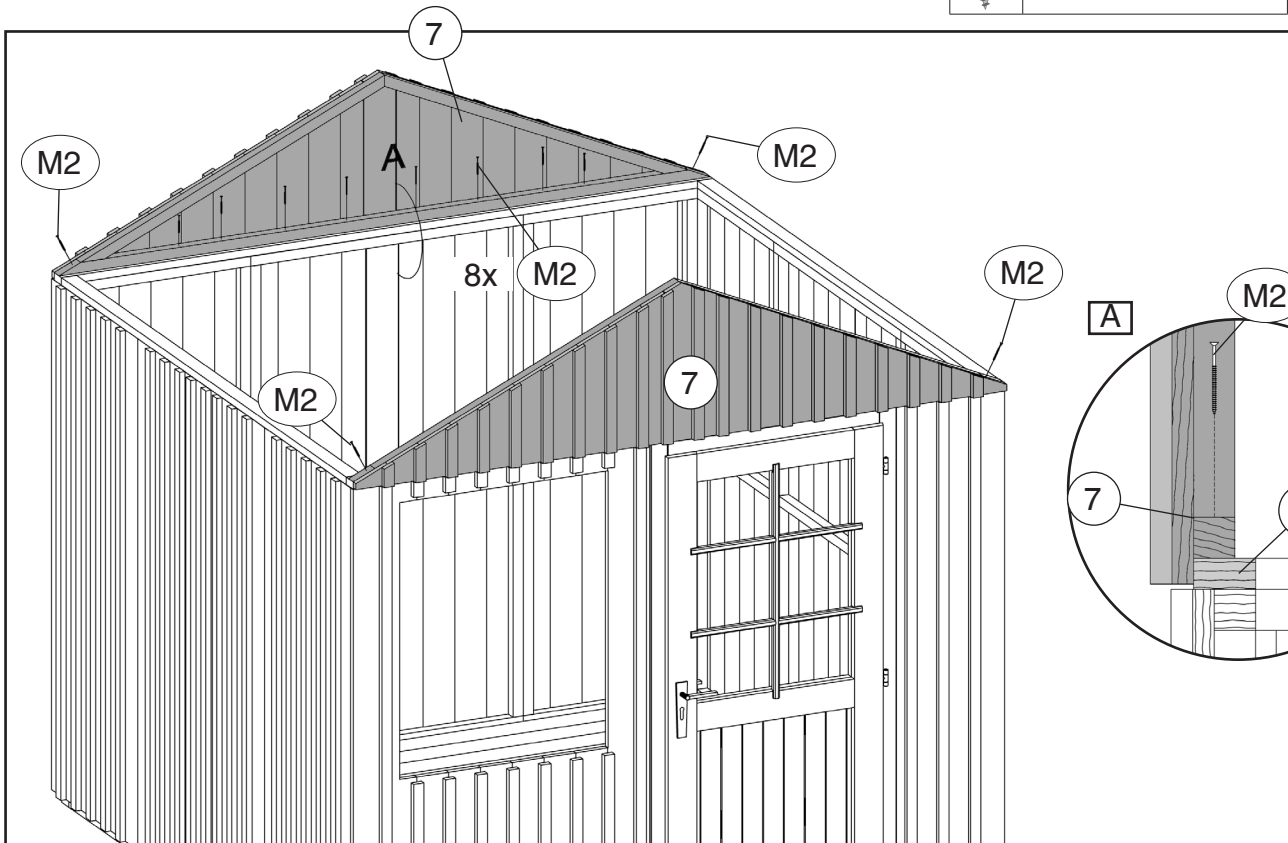


15



	M3	4,0 x 60
	M4	4,0 x 40

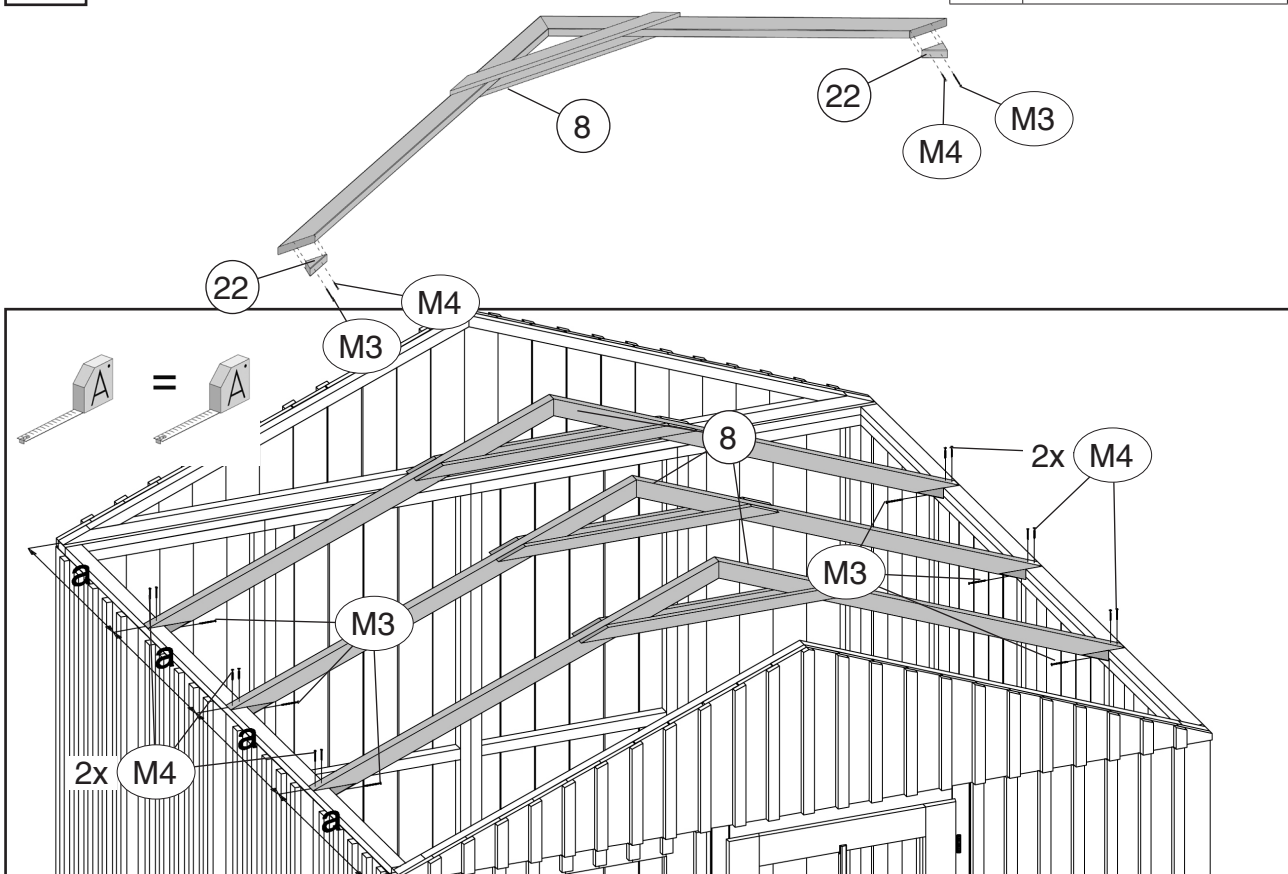



16

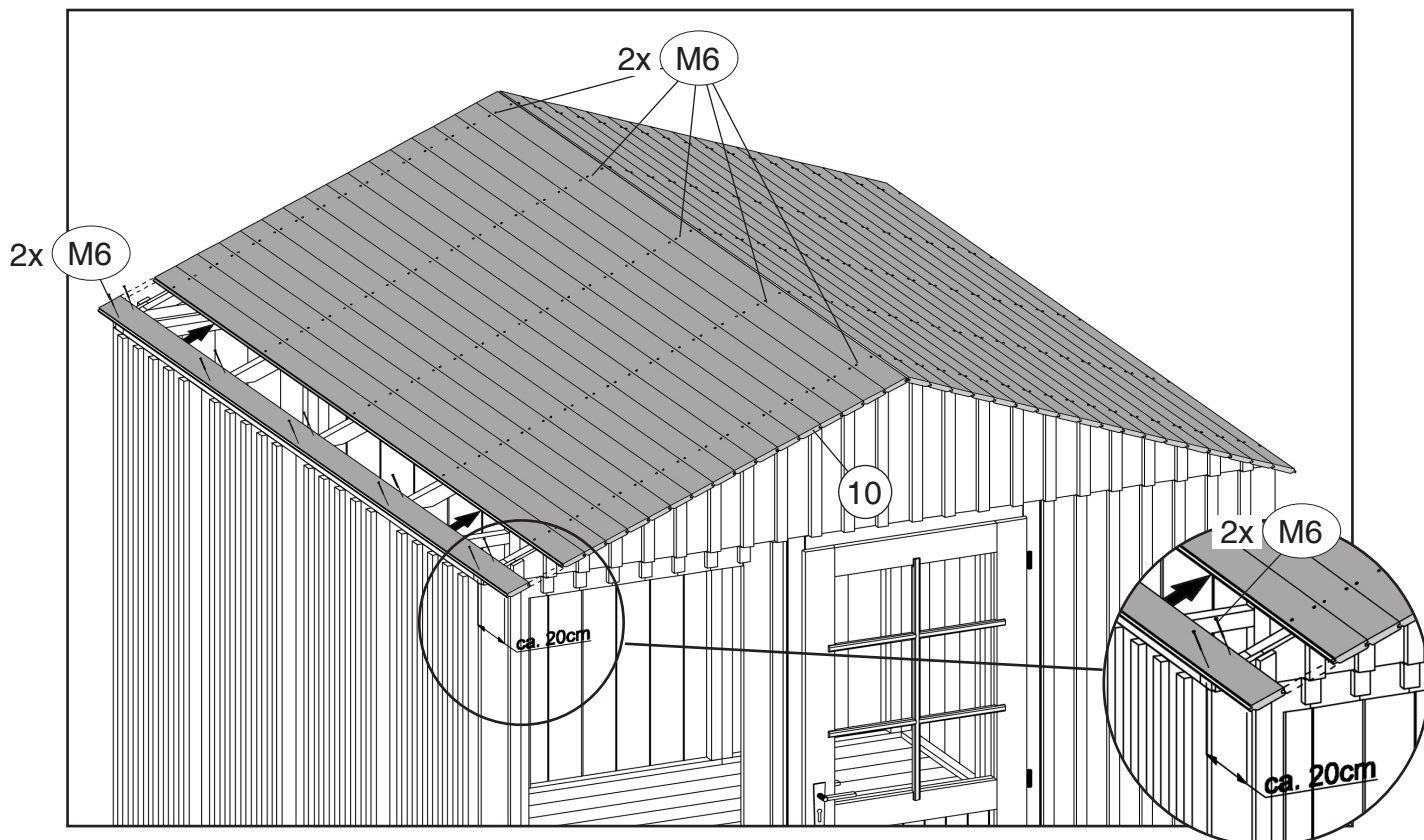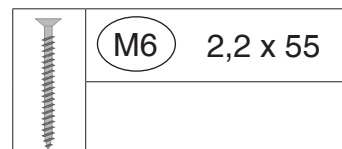



17

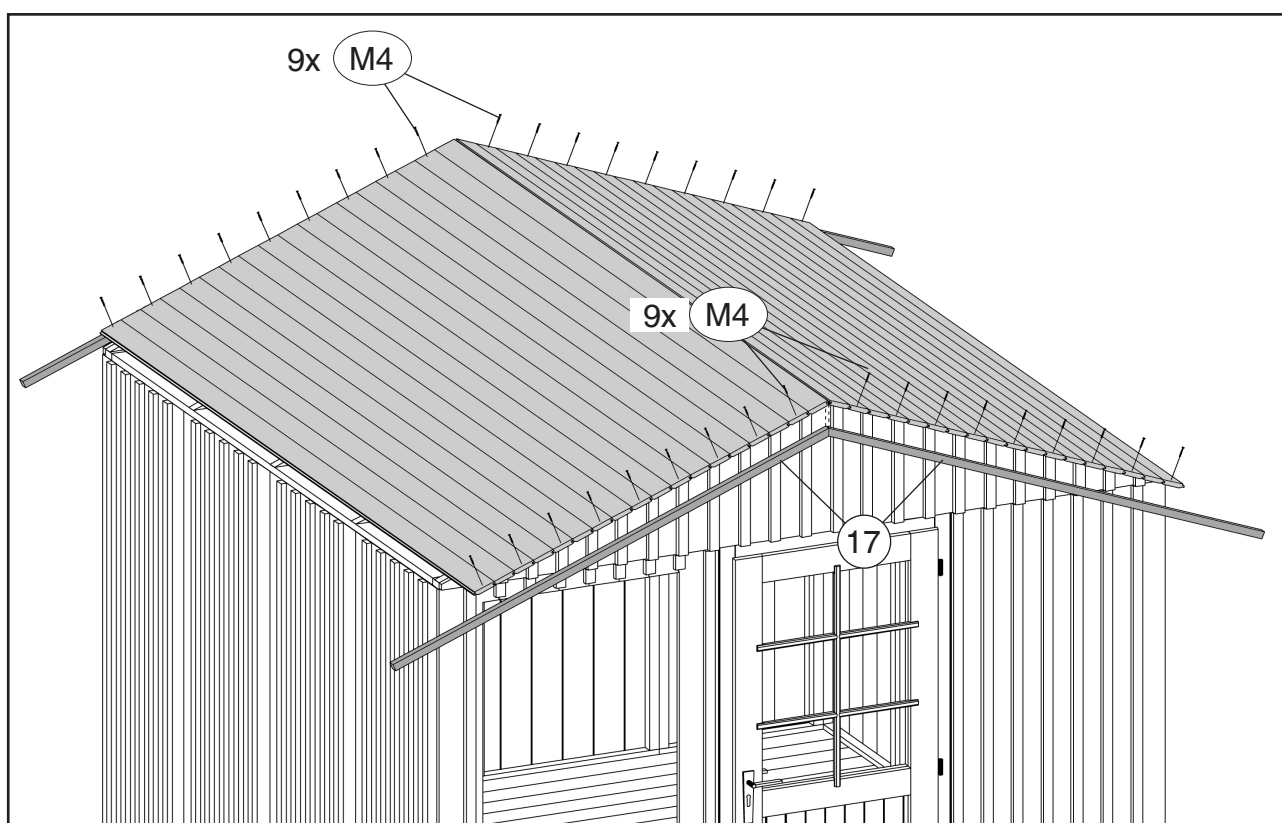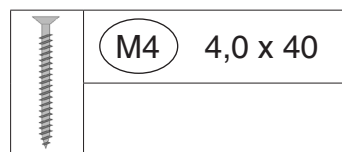



18

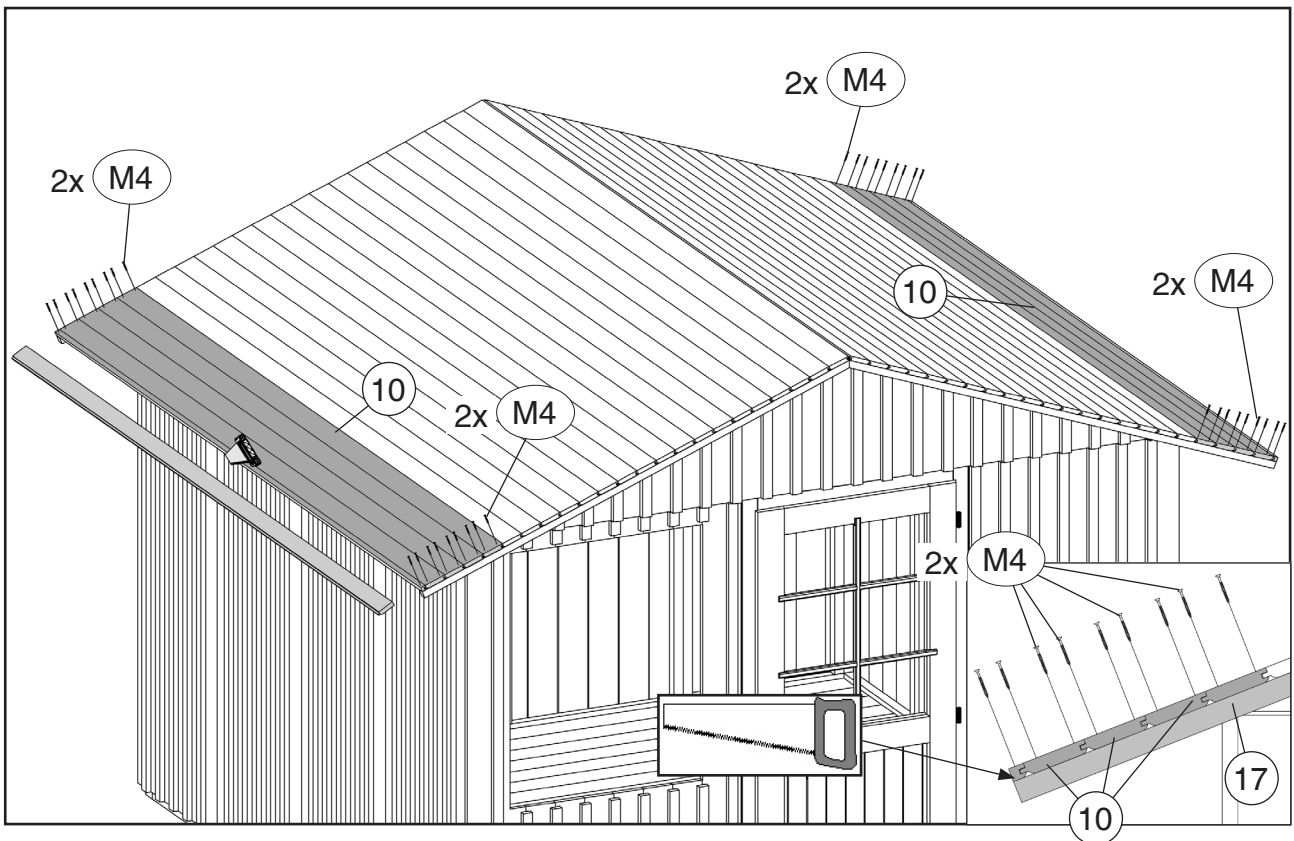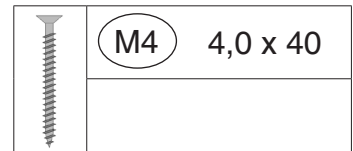




19

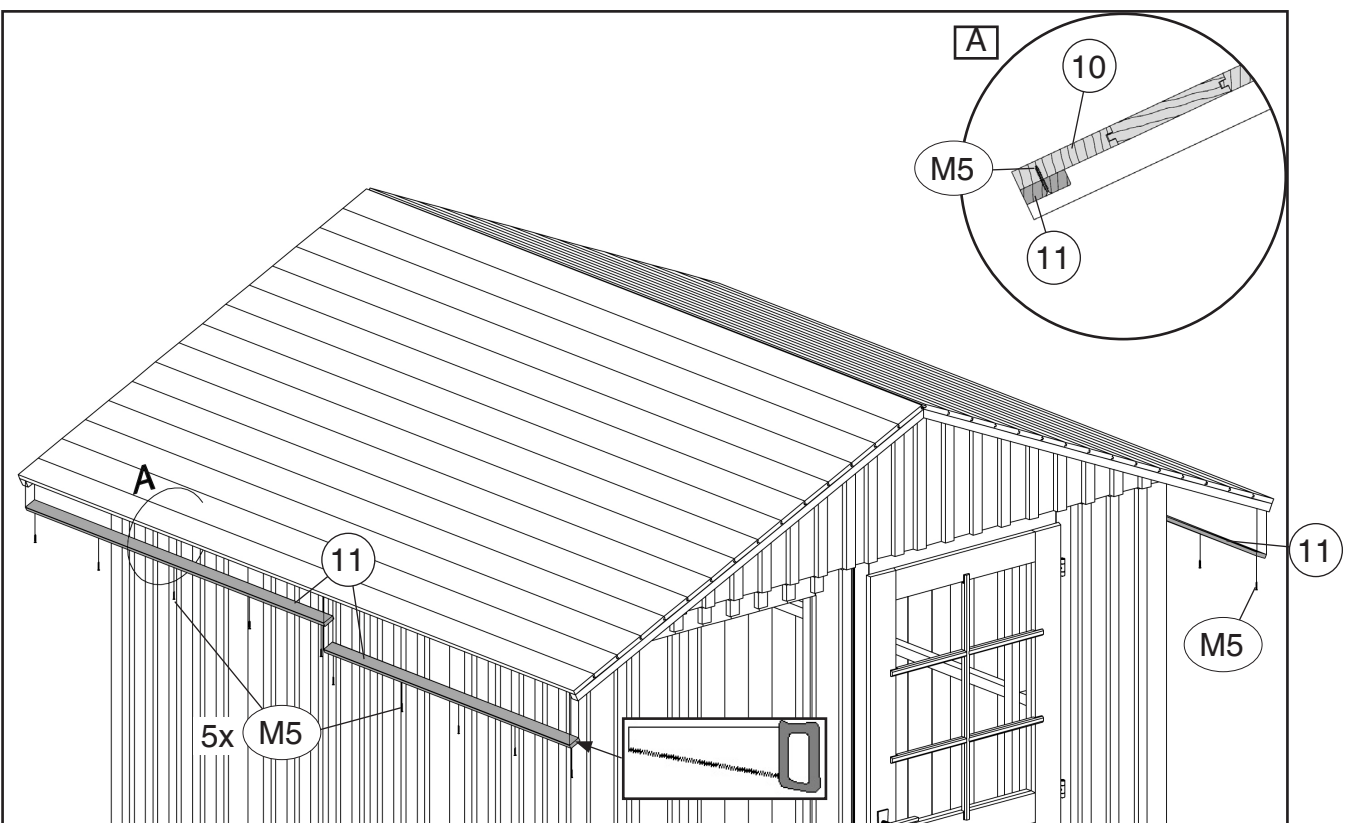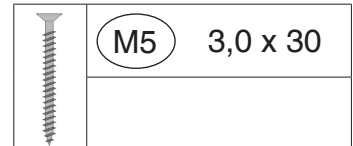


20

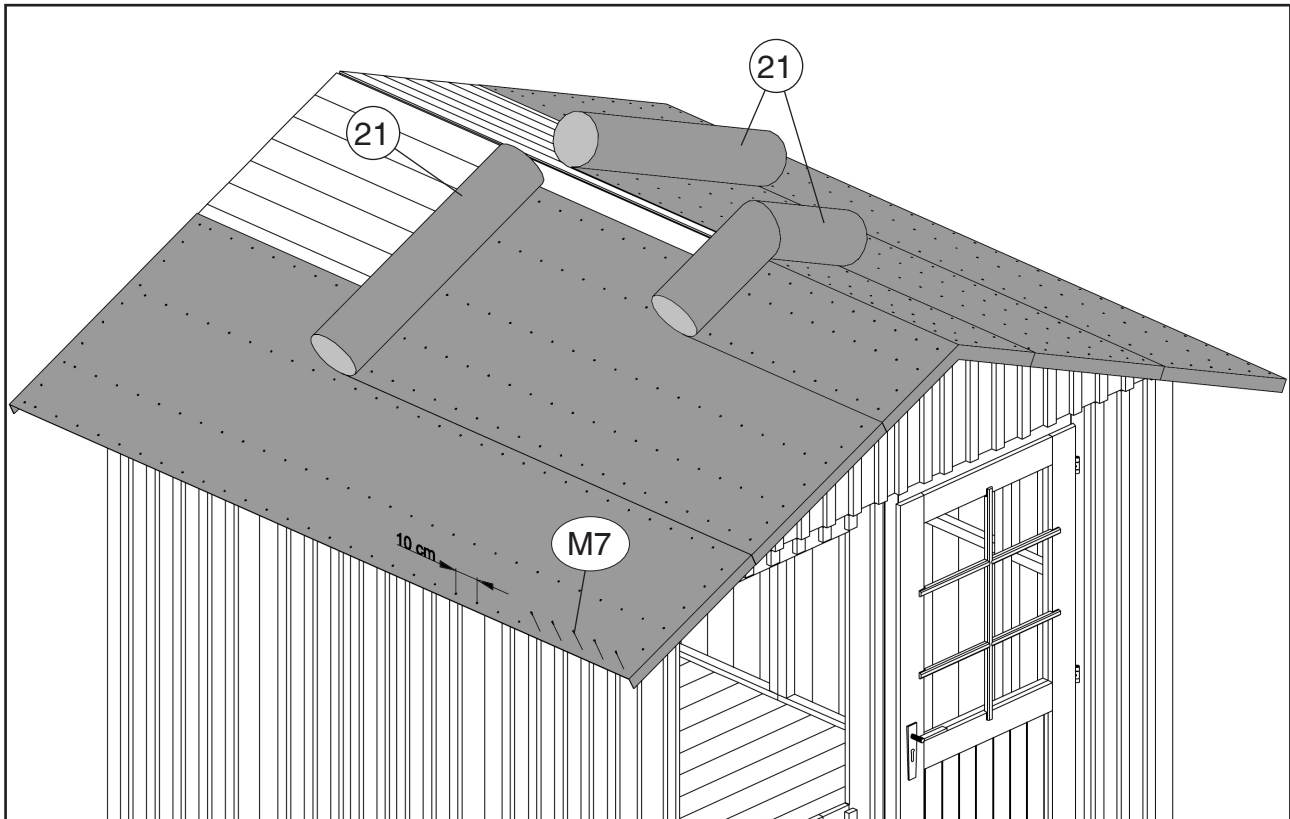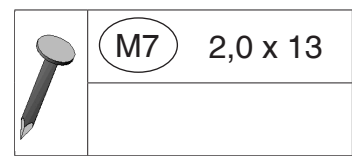


21

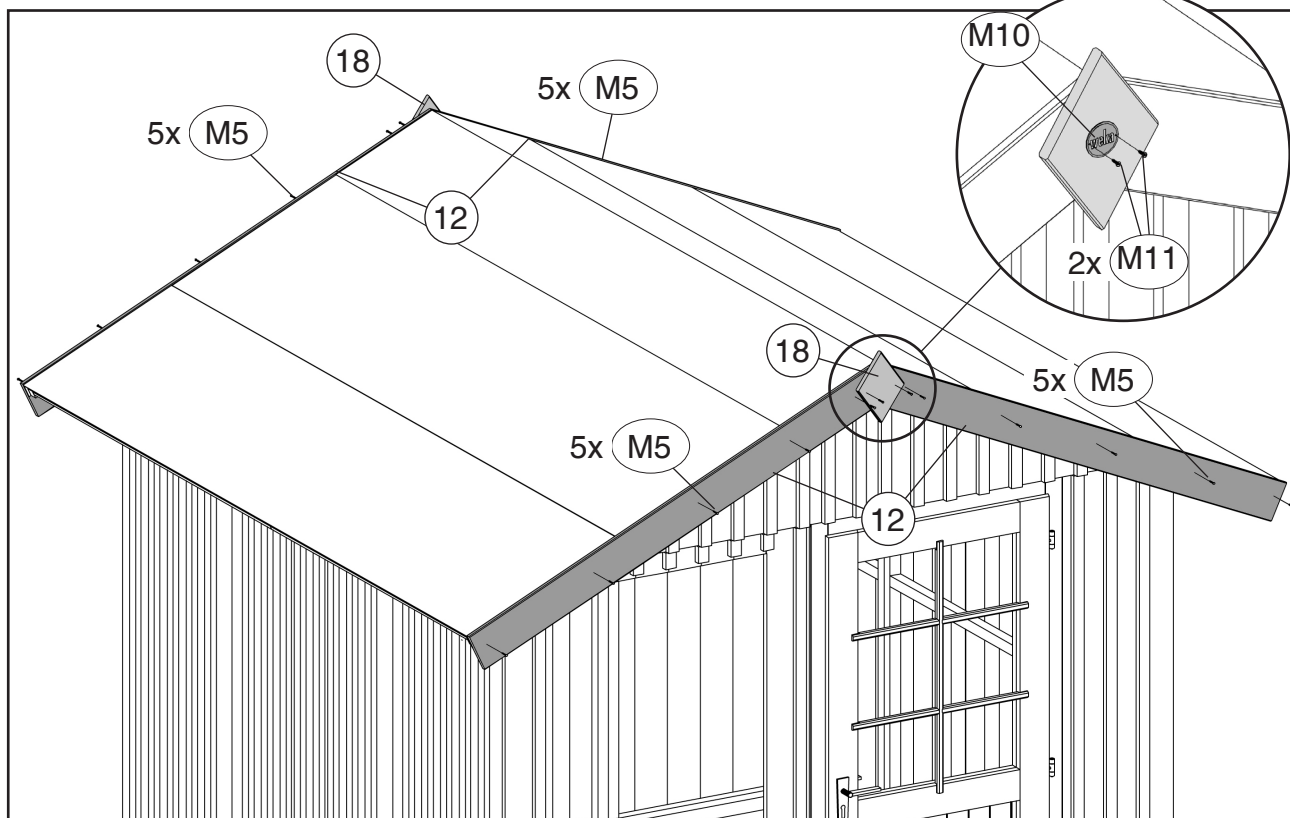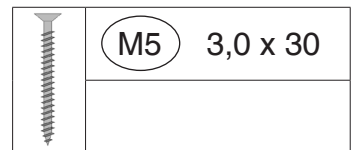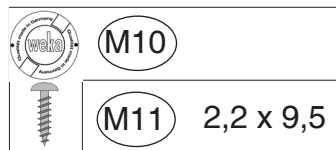


22

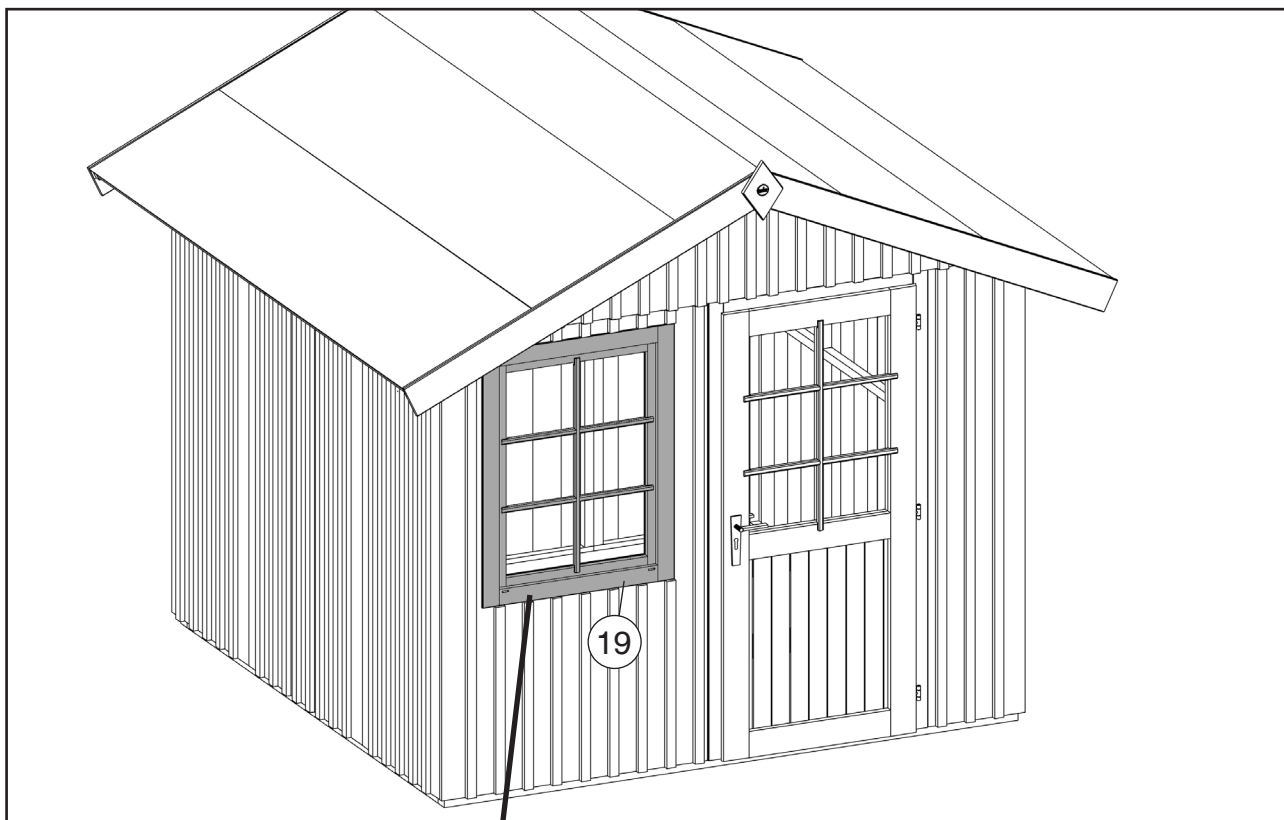

22.1

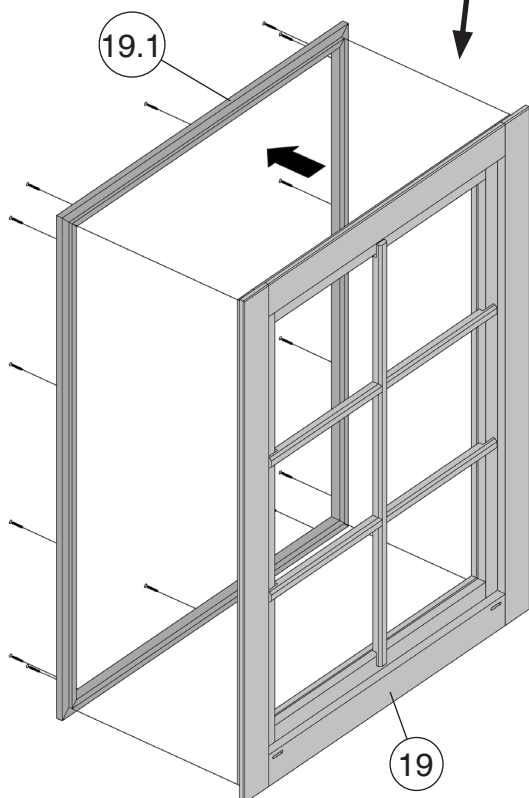


22.2

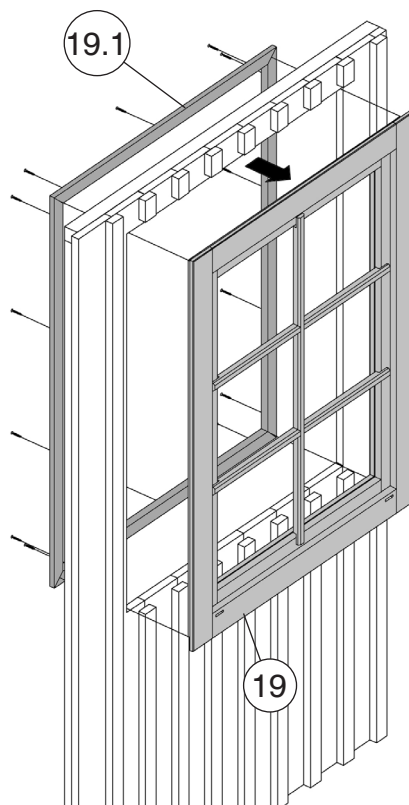


23








	M4	4,0 x 40

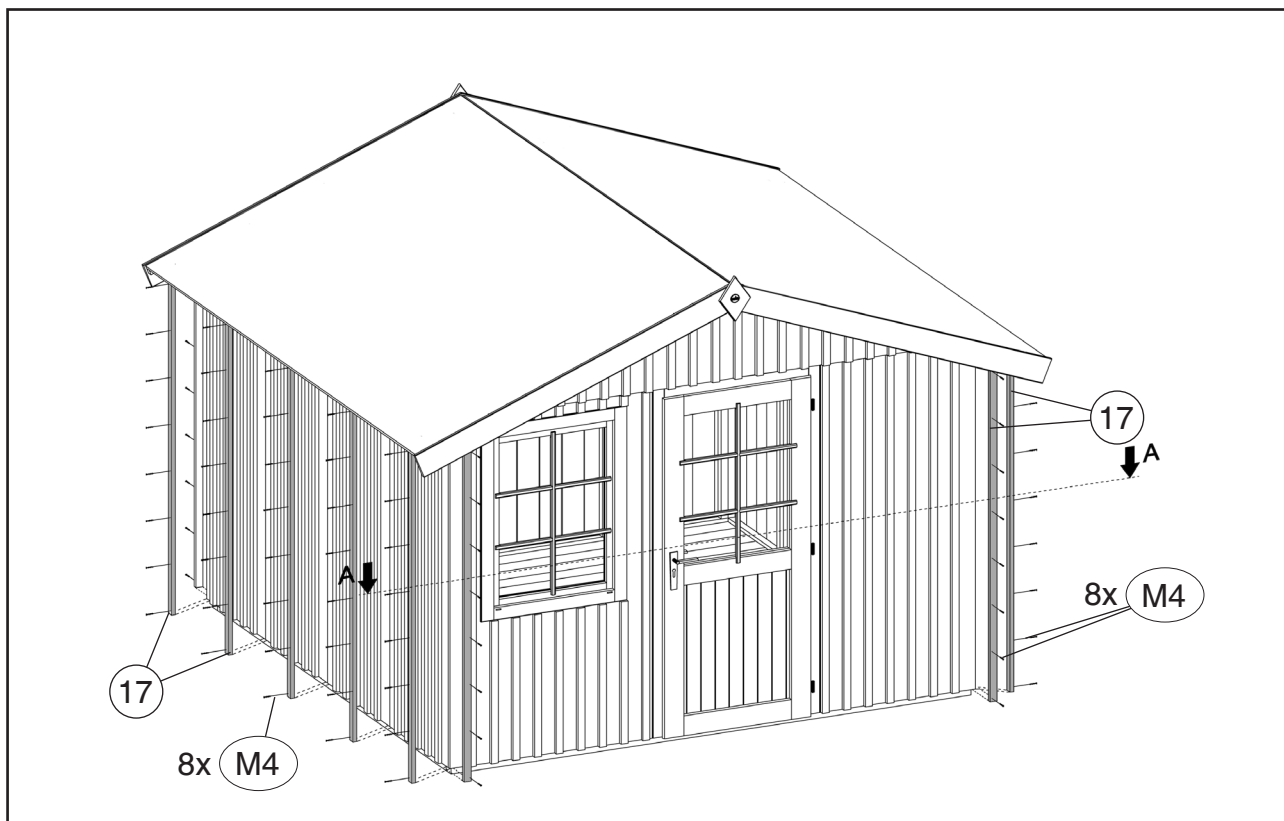

23.1

	M2	4,5 x 70

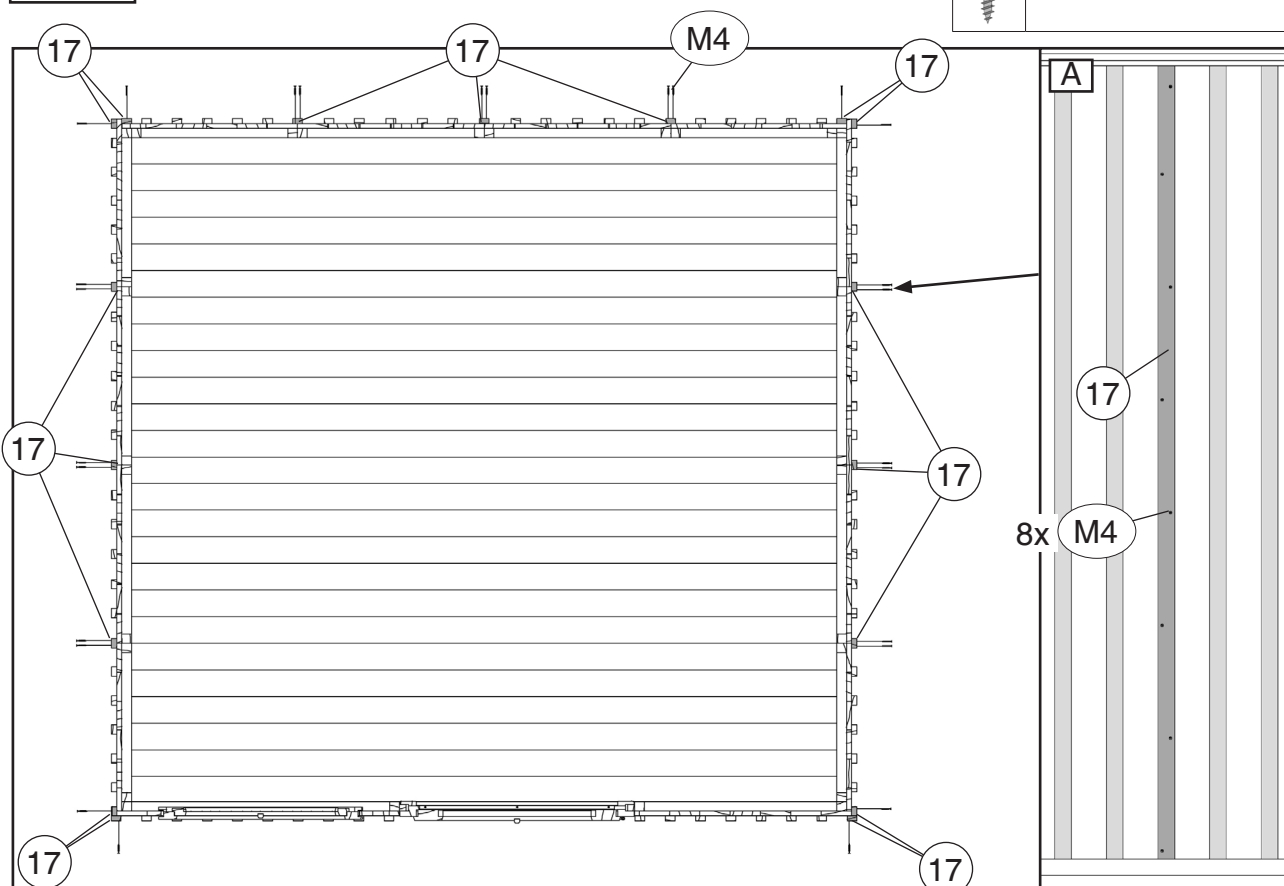

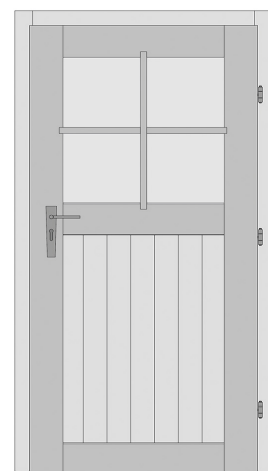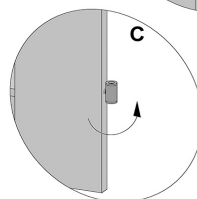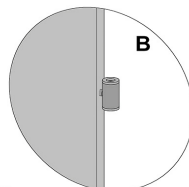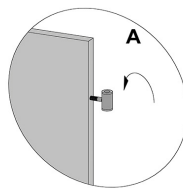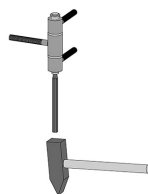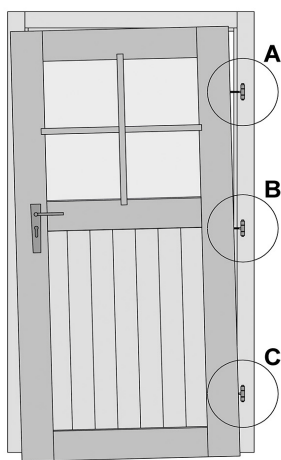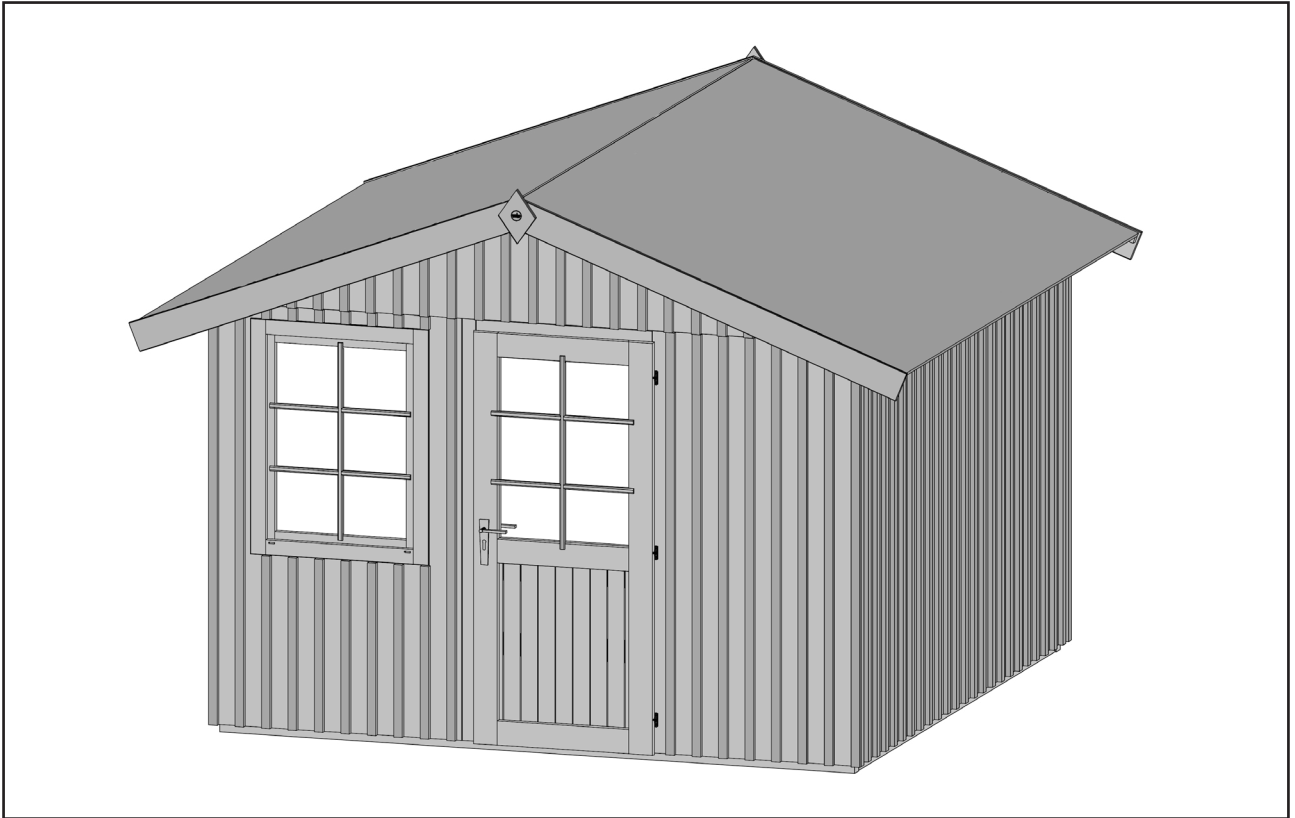

Notizen

Notizen

Kennen Sie schon die WEKA- Wellnesswelt?

Jetzt
scannen
und unsere
**Saunen &
Infrarotkabinen**
entdecken!



Technische Änderungen vorbehalten!

24

www.weka-holzbau.com



WEKA Holzbau GmbH

Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg

Tel.: +49 (0)395 42908-0

Fax: +49 (0)395 42908-83

Mail: info@weka-holzbau.com

Web: www.weka-holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.17.81

© Copyright HRB 3662