
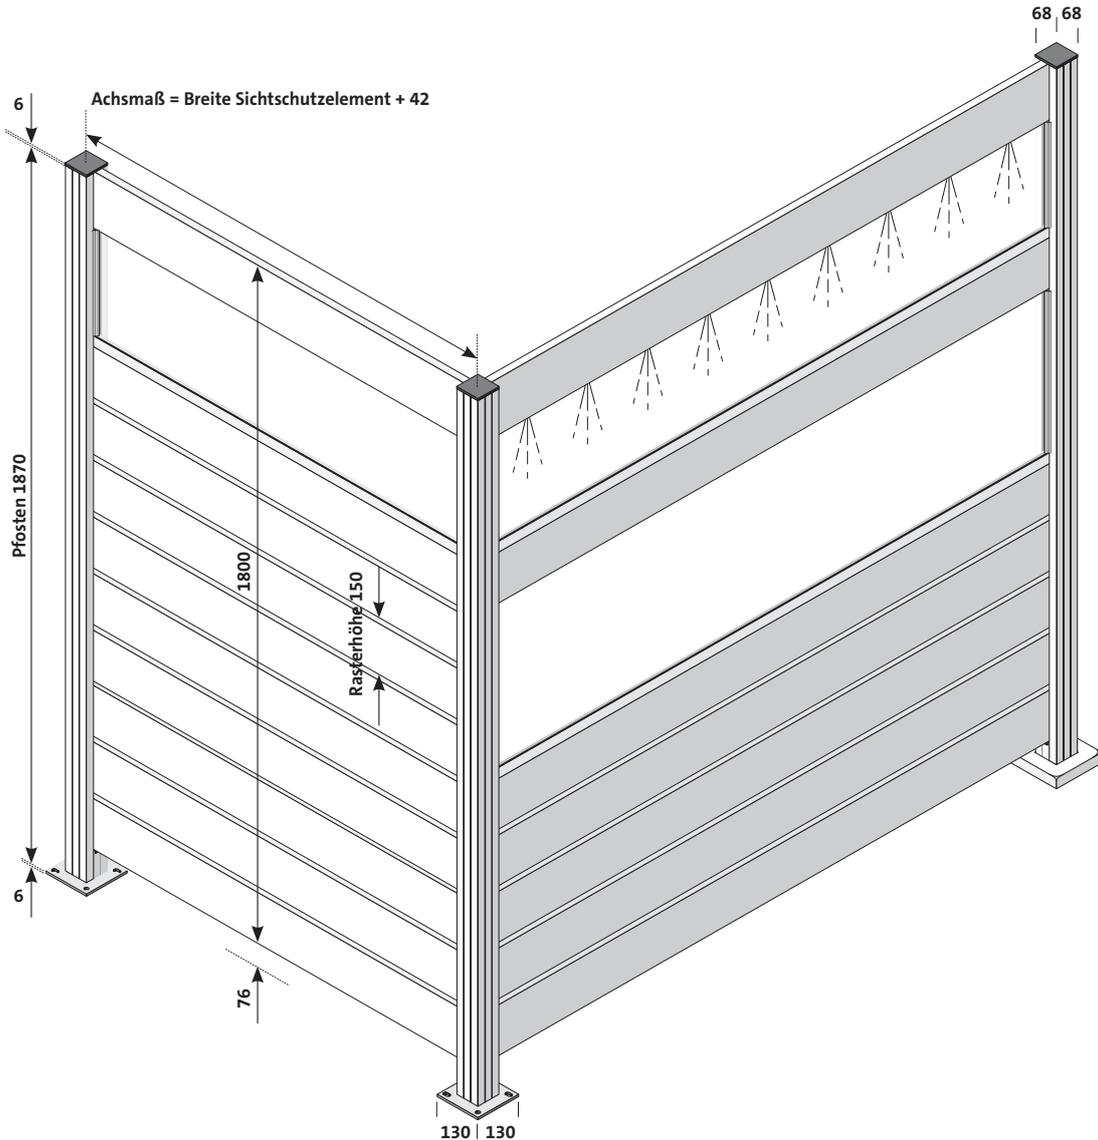


Sicht- und Windschutz mit Alu-Pfosten 68 x 68 und Paneel 150

402-04

- Anleitung bitte aufbewahren
- Lesen Sie zuerst die Montage-Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen
- Glasscheiben beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.
- Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges System zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie uns bitte eine Nachricht
Mail: info@flexo-raumssysteme.de
- Zur schnellen Bearbeitung benötigen wir die Nummer der Montageanleitung = 402-04
- Alle Maßangaben in Millimeter

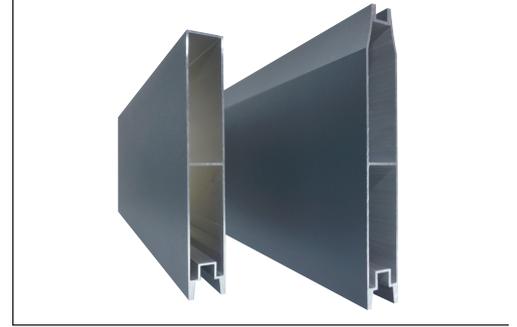

Achismaße / Maße

Bei Montage mit optionalem Wandprofil

Bei Montage von Holzelementen mit optionalem Winkelprofil



Sicht-/Windschutz mit Alu-Pfosten und Paneel 150

402-04

1 Pfostenanker fachgerecht betonieren oder anschrauben bzw. Pfosten direkt einbetonieren

Beachten Sie die Achsmaße von Seite 1

Anker zum Einbetonieren

Pfosten direkt Einbetonieren

Montage Einbetonieren

Montage Anschrauben

Anker zum Anschrauben

Montage mit Pfosten-L-Anker

Universeller Anker wahlweise zum Einbetonieren oder Anschrauben verwendbar

WICHTIG: Alle Pfosten-Anker bzw. Pfosten absolut lotrecht und in der Waage




2 Ersten Pfosten auf Anker schieben

3 Untere Schraubstege einschieben, justieren und festschrauben

Pfosten 1270
Maß von oben bis Unterkante Schraubsteg = ca. 1235

Pfosten 1870
Maß von oben bis Unterkante Schraubsteg = ca. 1835

Feinjustierung nach Fertigstellung möglich

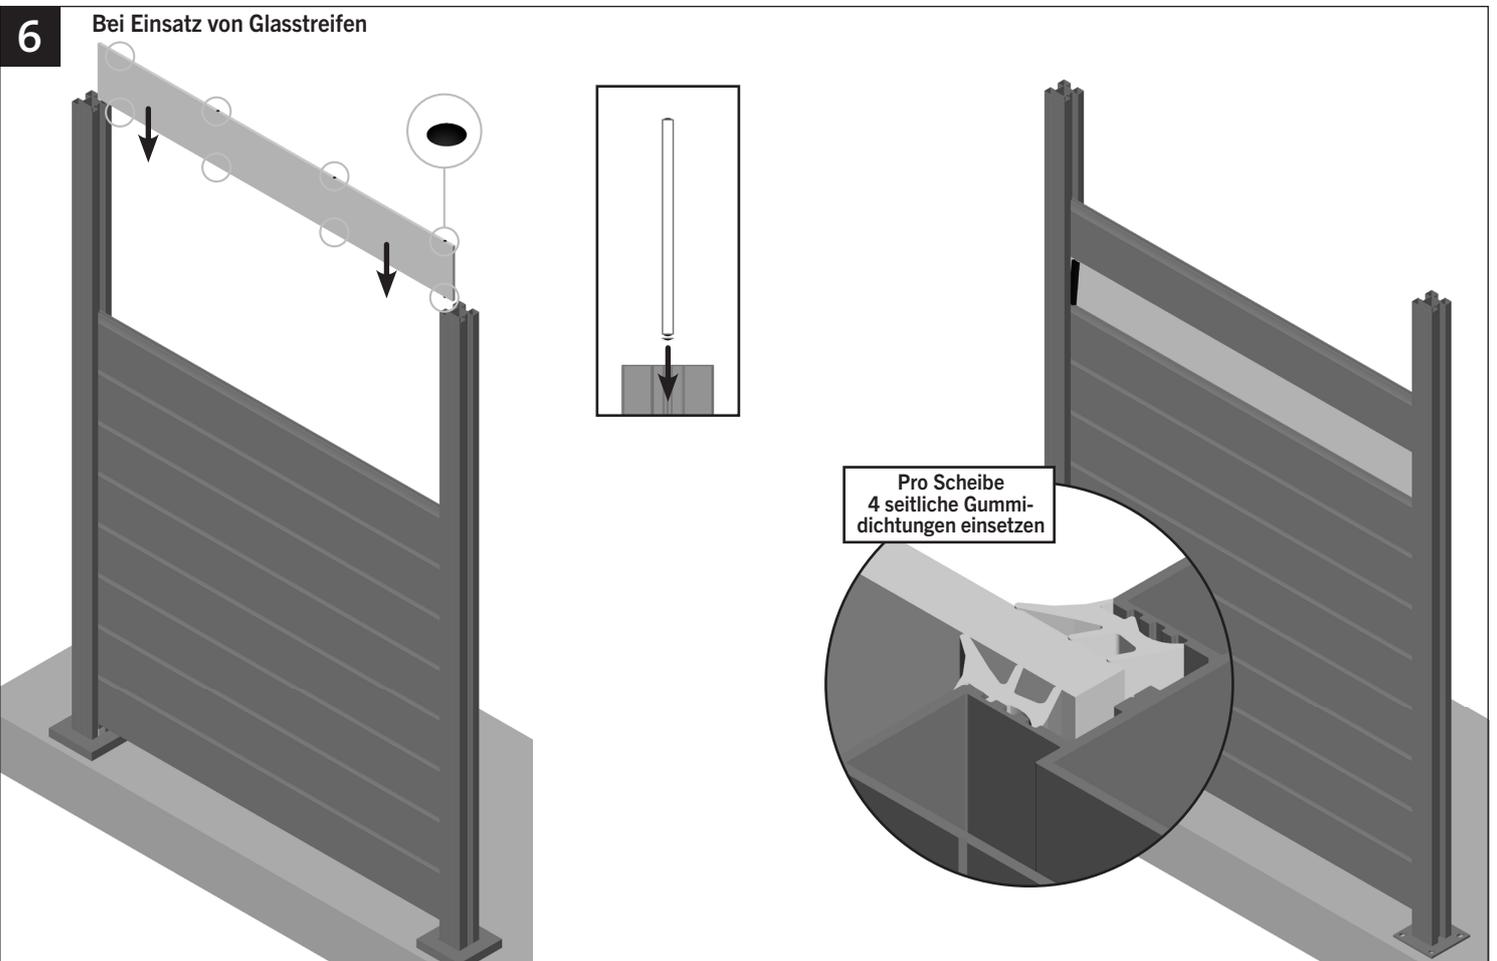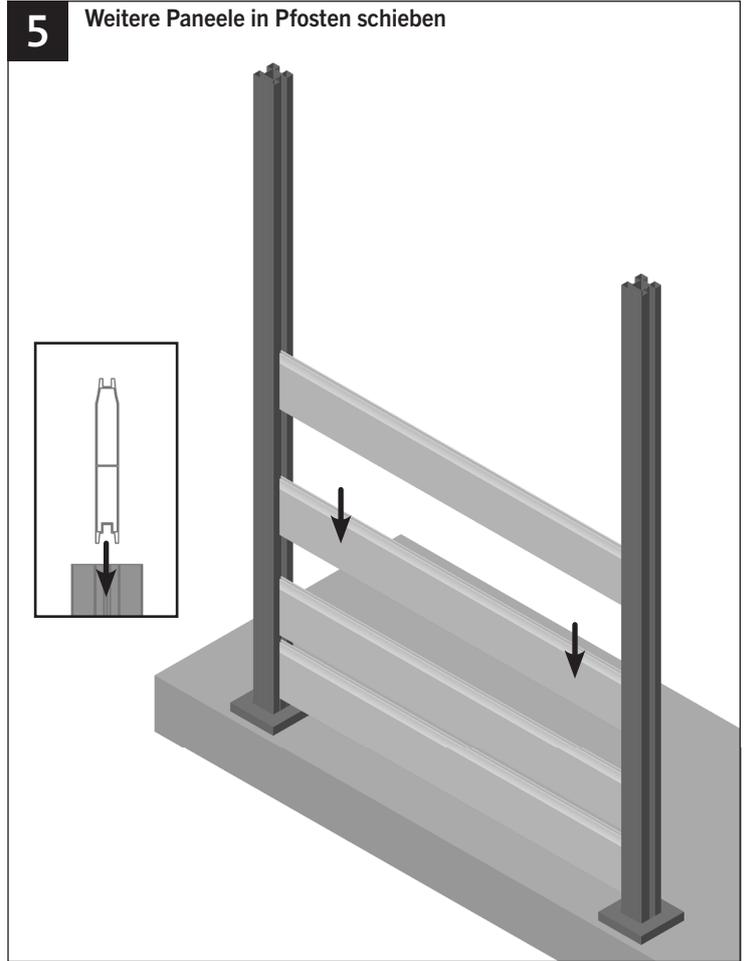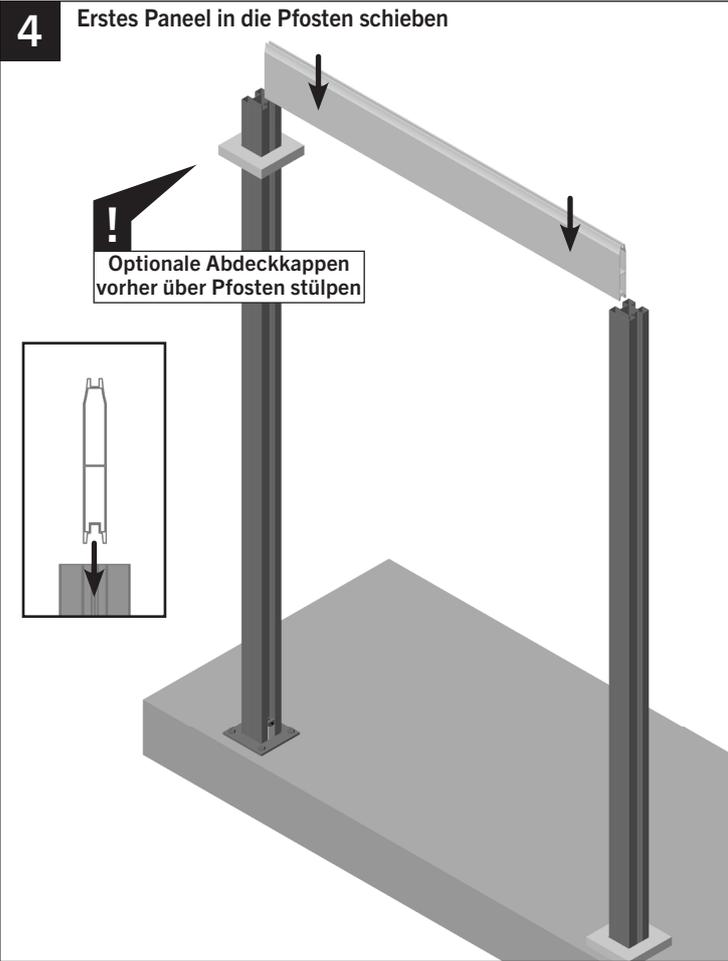

Sicht-/Windschutz mit Alu-Pfosten und Paneel 150

402-04

7 Das obere Abschluss-Paneel in die Pfosten schieben

8 Nachdem alle Paneele sowie optionales Glas eingeschoben wurden, obere Schraubstege montieren

Oben bündig mit Pfostenende. Eventuelle Feinjustierung der unteren Schraubstege nötig und die Paneele im Pfosten passend ausrichten.

9 Optional: Durch Lücke der oberen Schraubstege je eine Edelstahl-Schraube als Sicherung in obere Paneele schrauben

Bohrung des Paneels mit 3 mm Bohrer erforderlich

10 Mit den beiliegenden kurzen Blenden können evtl. noch verbleibende Lücken nach oben geschlossen werden

Blende passend einkürzen

11 Abdeckblenden in die ungenutzten Ausbuchtungen der Pfosten einschieben, Abdeckkappen anbringen

ALTERNATIV: Sichtschutz- oder Holz-Elemente an optionalen Winkelschienen zwischen Pfosten montieren

Winkelschienen in Pfosten einschieben

Von hinten anschrauben!

Achsmaße / Maße bei Montage mit optionalen Winkelschienen

Achsmaß = Breite Sichtschutzelement + 71
Montageluft links + rechts = 1,5 mm

! Für Materialien, die mehr Spiel brauchen, muss mehr Luft eingerechnet werden.

Maß Mitte Pfosten bis zum Ende des Wandprofils =
Breite Sichtschutzelement + 60 mm
Montageluft links + rechts = 1,5 mm

! Für Materialien, die mehr Spiel brauchen, muss mehr Luft eingerechnet werden.

Maß Ende Wandprofil bis Ende Wandprofil =
Breite Sichtschutzelement + 49 mm
Montageluft links + rechts = 1,5 mm

! Für Materialien, die mehr Spiel brauchen, muss mehr Luft eingerechnet werden.