


Montage Universal-Regal 1,5 m

Bezeichnung	Länge/Abmessung	Anzahl
Bortenprofil	1500 mm	1 Stück
Wandregalhalter		3 Stück
Hammerkopfschraube	M6 x 16	6 Stück
Sechskantschraube	M6 x 12	6 Stück
Sechskantmutter	M6	12 Stück
Auflegewinkel 4mm, schwarz	30 x 30 x 4	3 Stück

Übrige Schrauben und Muttern werden nicht benötigt.

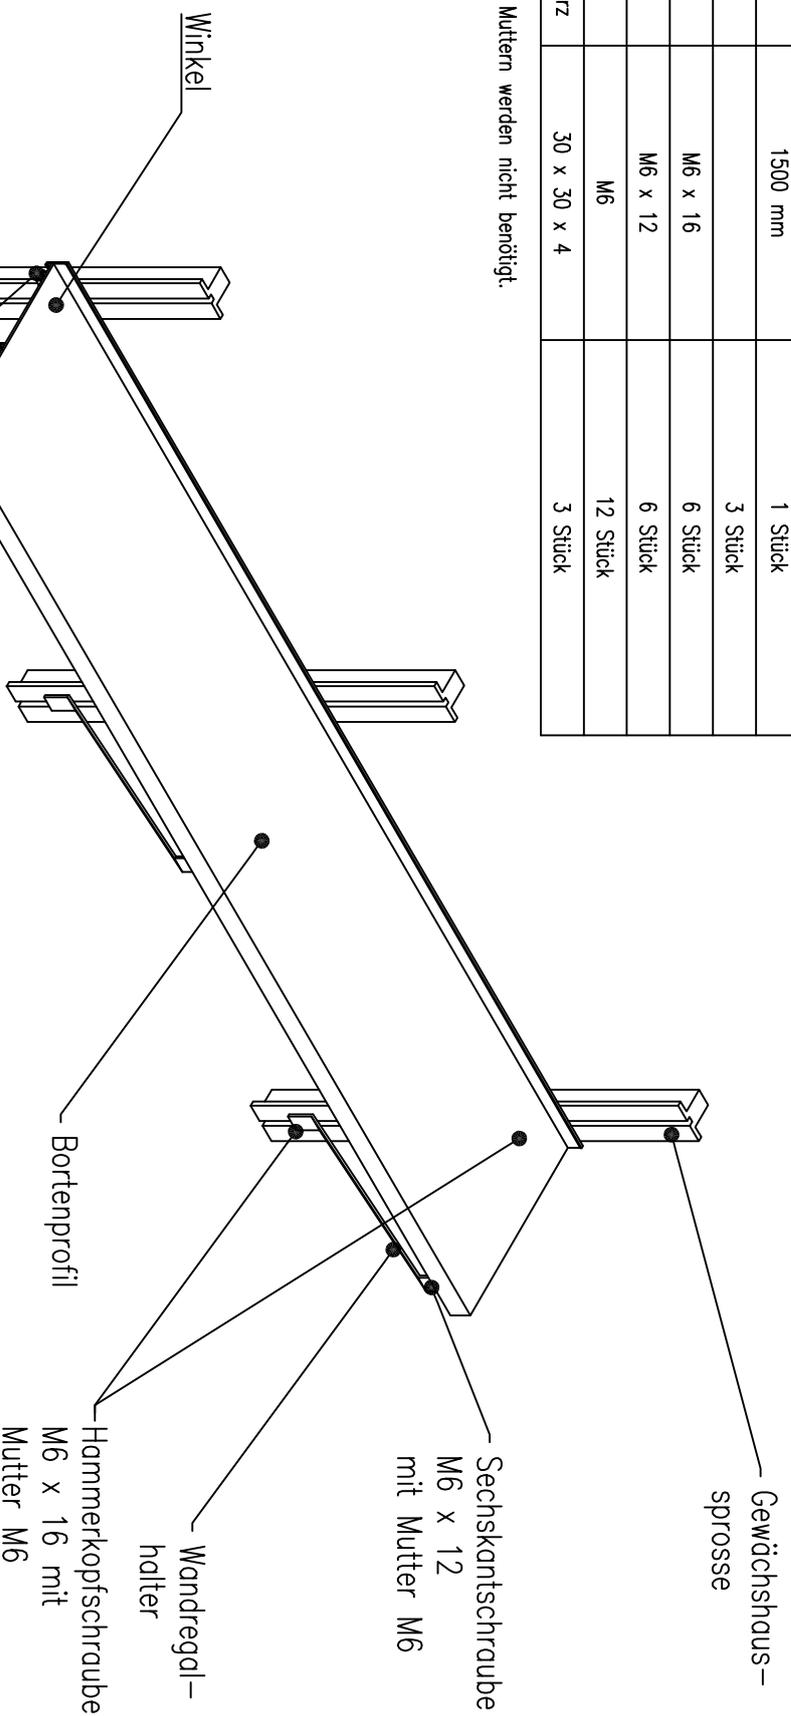

1. Sechskantschrauben in Wandregalhalter und Winkel schieben.
2. Hammerkopfschrauben in die Gewächshaus sprosse einschieben.
3. Mit Mutter M6 verschrauben.

Sechskantschraube M6 x 12 mit Mutter M6