



Achtung: Bevor Sie mit der Balkonmontage der Soria Avidsen Mini-Solaranlage beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass die verfügbare Montagefläche **mindestens 3,07 m breit** ist.


Stellen Sie sicher, dass Ihr Balkongeländer das Gewicht der Solarmodule (ca. 32 kg) tragen kann. Bei einer Aufbauhöhe von mehr als **1,80 m** bedarf es eventuell einer Baugenehmigung oder der Einwilligung Ihrer Hausverwaltung.

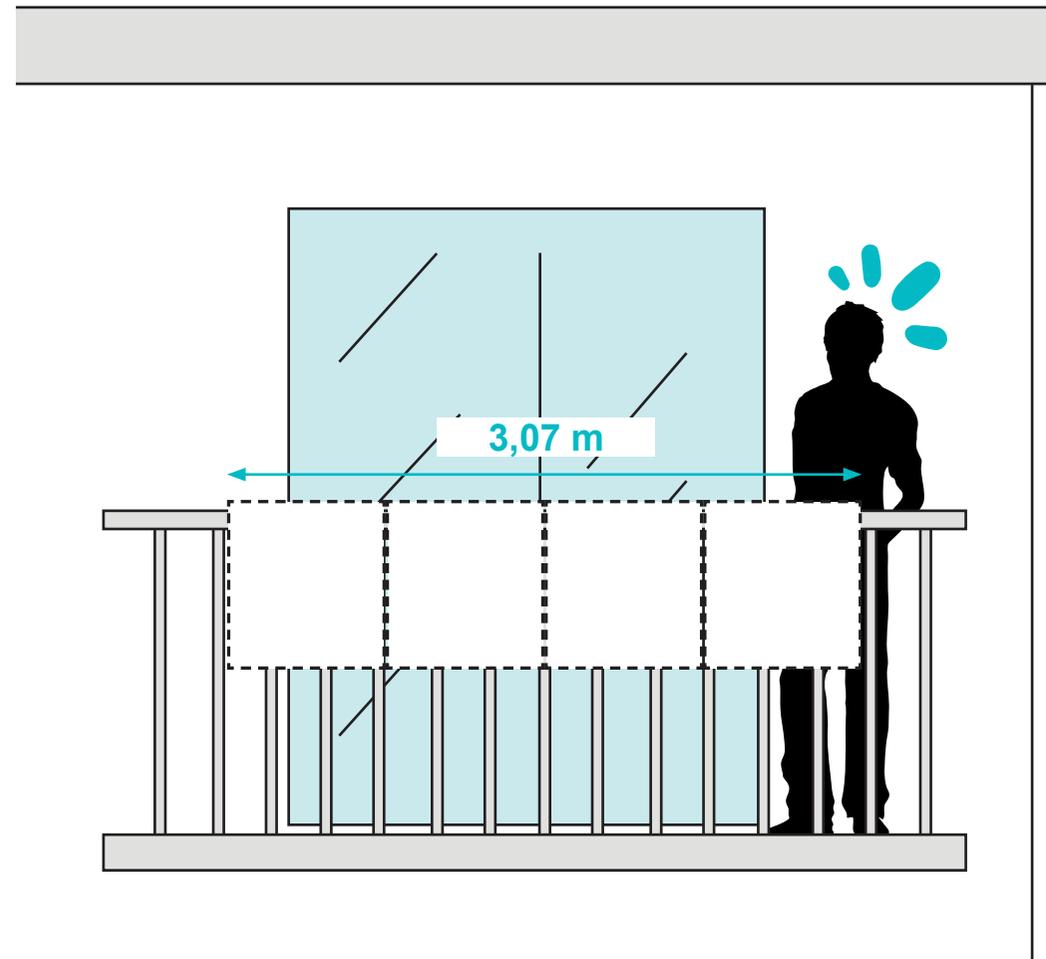


Wandmontage-Set
optional erhältlich
Ref. 127126

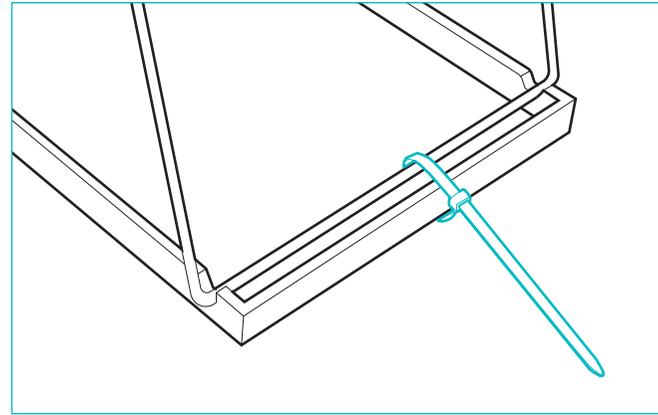

Um die Handhabung der Solarmodule zu erleichtern, werden die Metallhalterungen zunächst mit den mitgelieferten Kunststoffschellen fixiert.

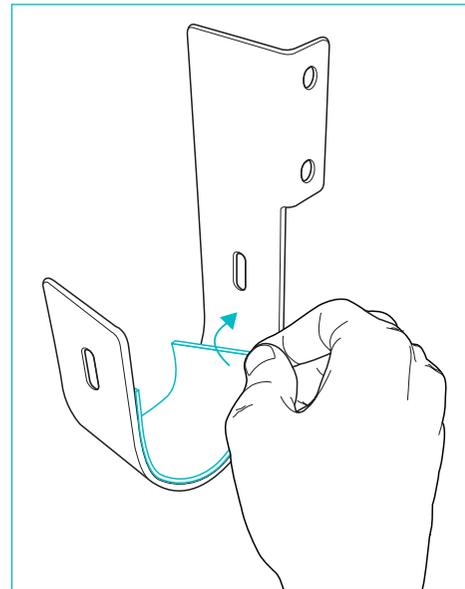



Kleben Sie das Antirutschband auf die Innenseite des Hakens. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen 7 Halterungen.

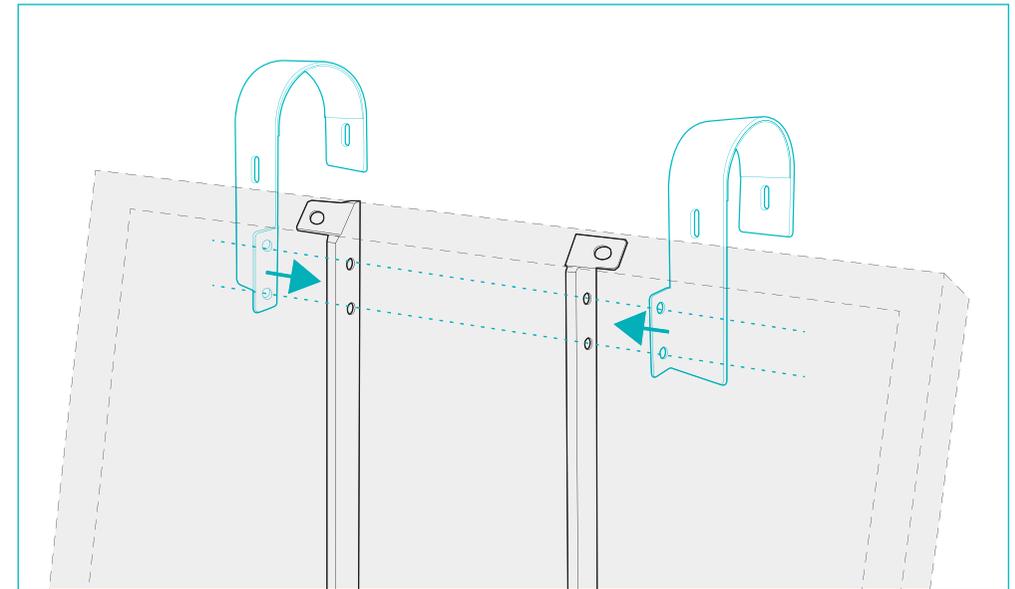


Achtung: Es gibt 4 Paar Haken. Achten Sie darauf, sie in der richtigen Richtung zu montieren, einen an der rechten und einen an der linken Seite der Solarmodulhalterung.

!
Wandmontage-Set
optional erhältlich
Ref. 127126

Montage der Haken an der Halterung des Solarmoduls


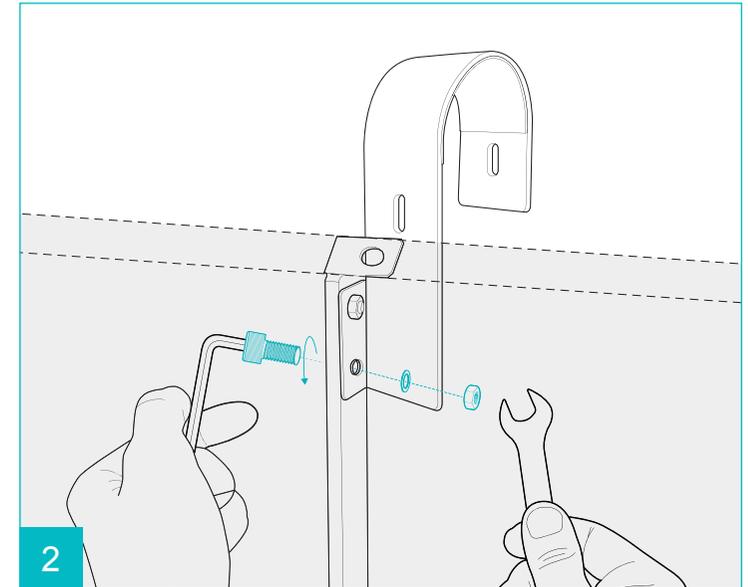
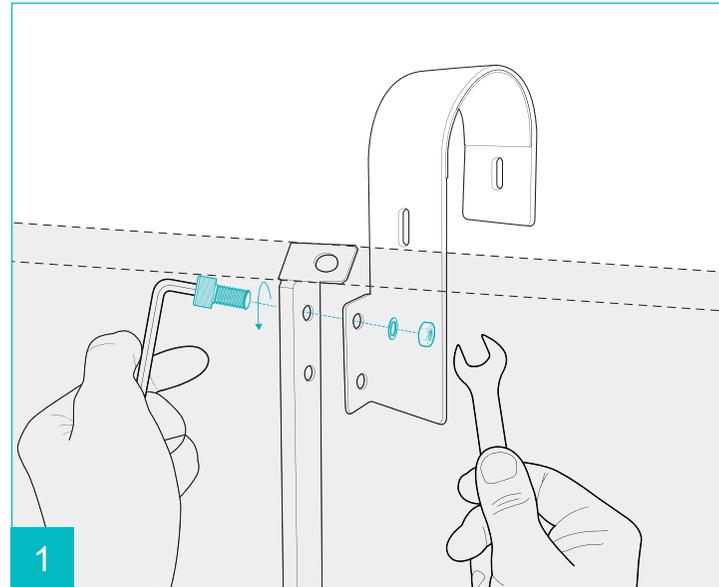


Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Haken.
Montieren Sie die anderen 3 Hakenpaare auf die gleiche Weise an den anderen Solarmodulen.

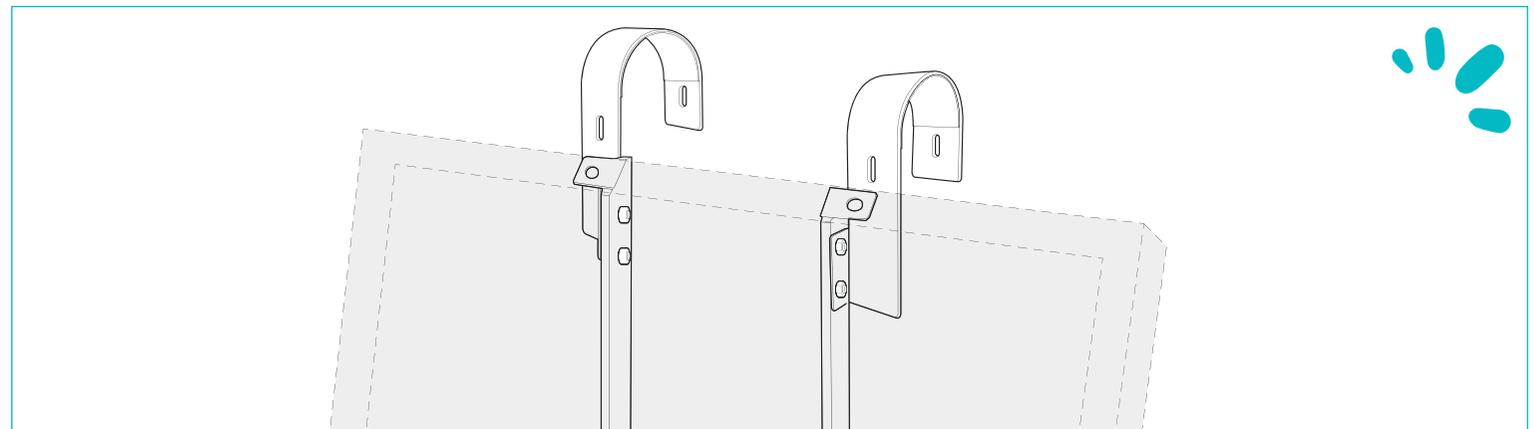

!
Wandmontage-Set
optional erhältlich
Ref. 127126

Befestigen der Mini-Solaranlage am Balkongeländer

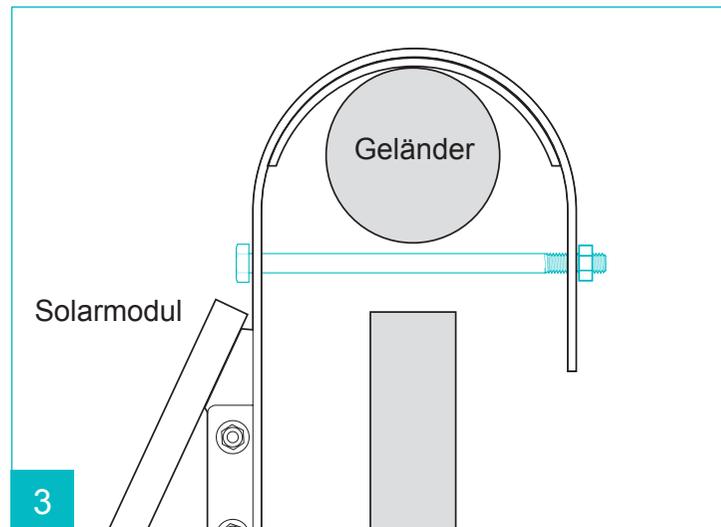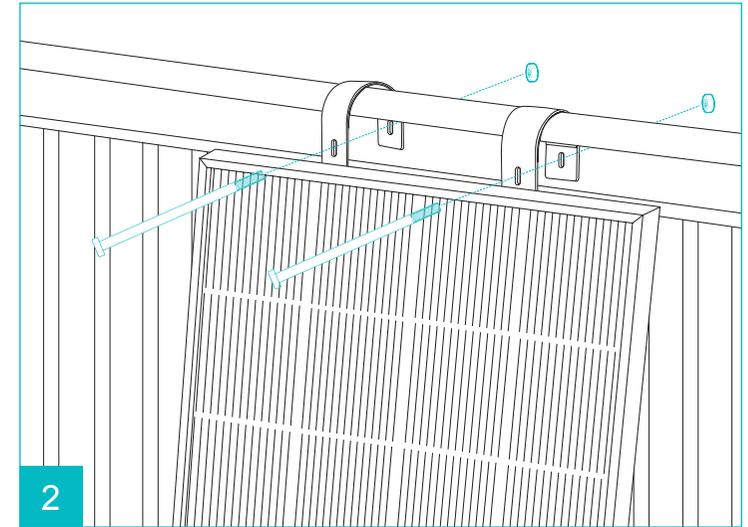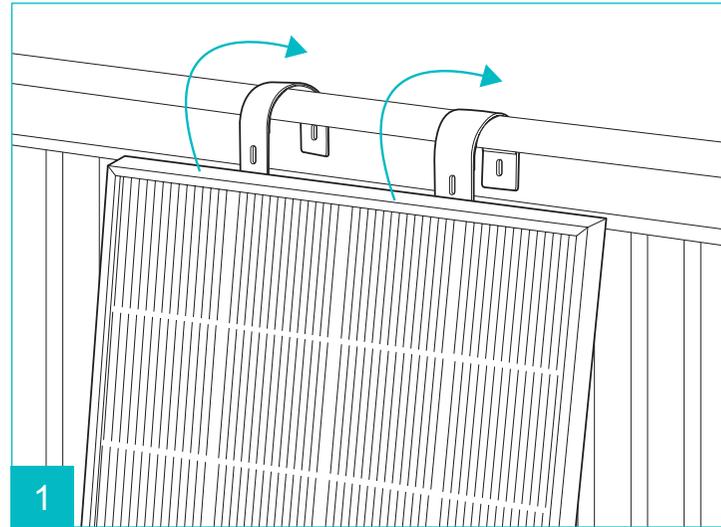

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen 3 Solarmodule.

!
Wandmontage-Set
optional erhältlich
Ref. 127126

Sicherung der Mini-Solaranlage

Sichern Sie Ihre Mini-Solaranlage, indem Sie die Halterungen mit den mitgelieferten Kunststoffschellen fixieren.

Die Balkonmontage Ihrer Mini-Solaranlage Avidsen Soria ist abgeschlossen.



Wandmontage-Set
optional erhältlich
Ref. 127126

