


Sicht- und Windschutz mit Alu-Pfosten 68 x 68 und Rhombus-Paneele

401-04

- **Anleitung bitte aufbewahren**
- Lesen Sie zuerst die Montage-Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen
- Glasscheiben beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.
- Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges System zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie uns bitte eine Nachricht
Mail: info@flexo-raumsysteme.de
- Zur schnellen Bearbeitung benötigen wir die Nummer der Montageanleitung = **401-04**
- **Alle Maßangaben in Millimeter**

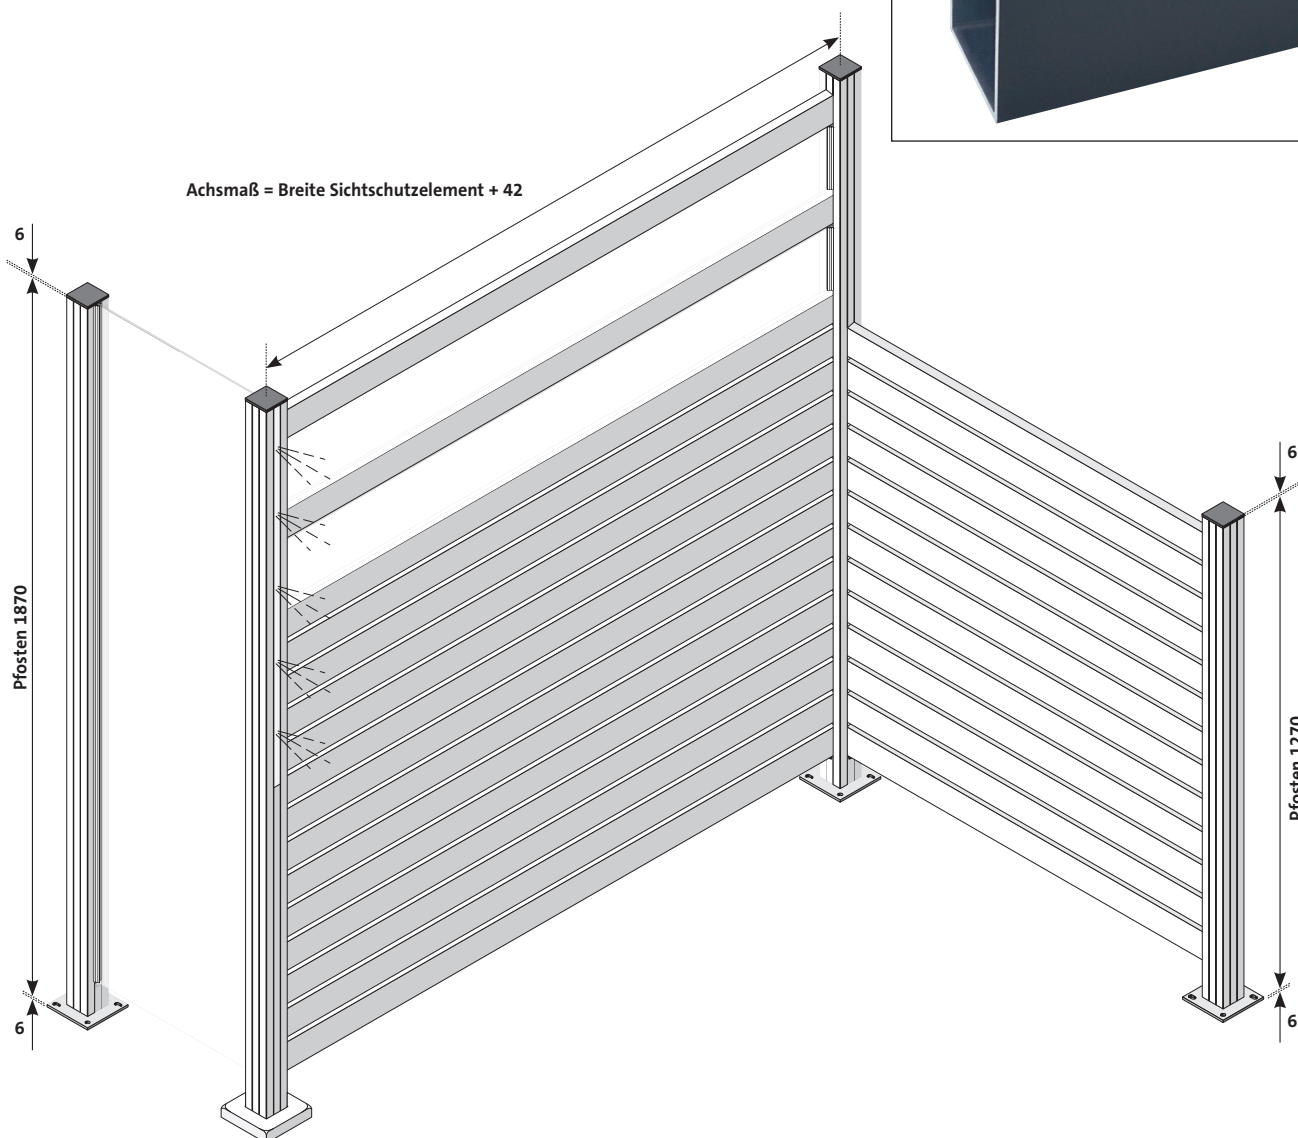

Achismaße / Maße

! Bei Montage mit optionalem Wandprofil



Mitte Pfosten zu
Mitte Pfosten = Breite
Sichtschutzelement + 42 mm



Maß Mitte Pfosten bis zum Ende
des Wandprofils = Breite
Sichtschutzelement + 29 mm



Maß Ende Wandprofil
bis Ende Wandprofil = Breite
Sichtschutzelement + 17 mm





Siehe Seite 4

Sicht-/Windschutz mit Alu-Pfosten und Rhombus-Paneele



401-04

1 Pfostenanker fachgerecht betonieren oder anschrauben bzw. Pfosten direkt einbetonieren


Beachten Sie die Achsmaße von Seite 1

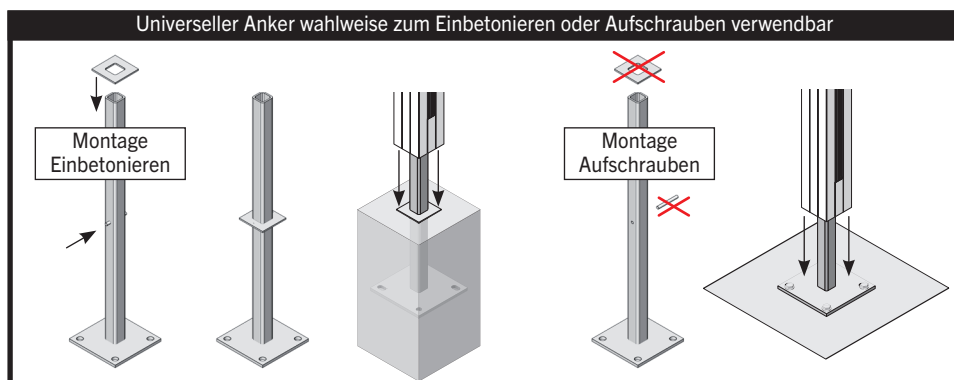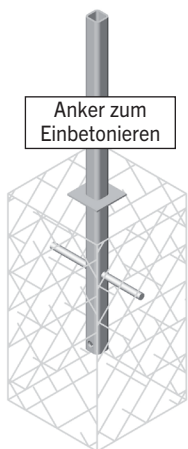



Montage mit Pfosten-L-Anker

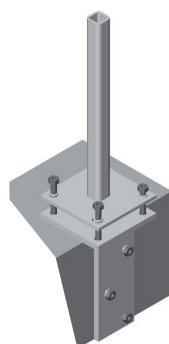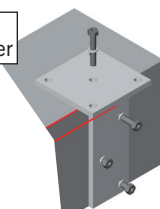

2 Ersten Pfosten auf Anker schieben

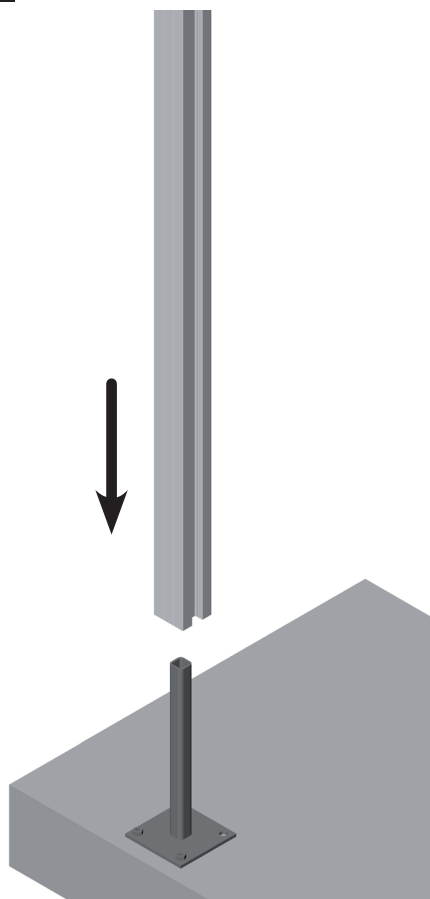

3 Untere Schraubstege einschieben, justieren und festschrauben

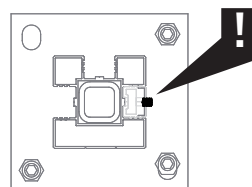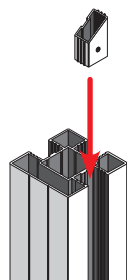

Pfosten 1270



Maß von oben bis Unterseite Schraubsteg:
Mini = ca. 1190
Midi = ca. 1175
Maxi = ca. 1205




Pfosten 1870

Maß von oben bis Unterseite Schraubsteg:
Mini, Midi, Maxi
= ca. 1810

Mini mit 1 Glas
= ca. 1770

Feinjustierung nach Fertigstellung möglich

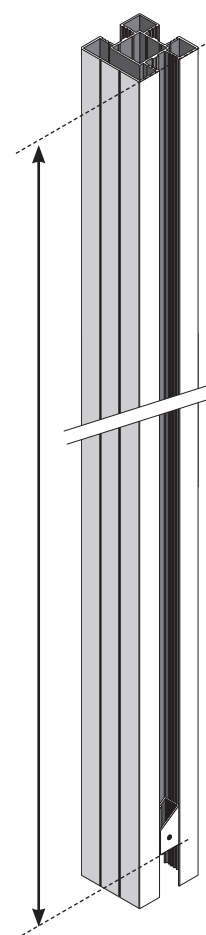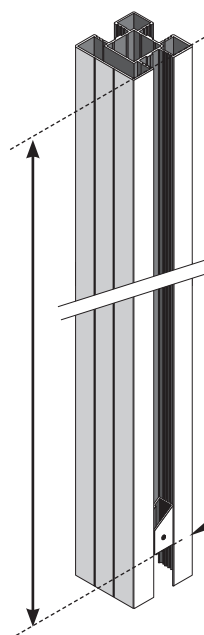


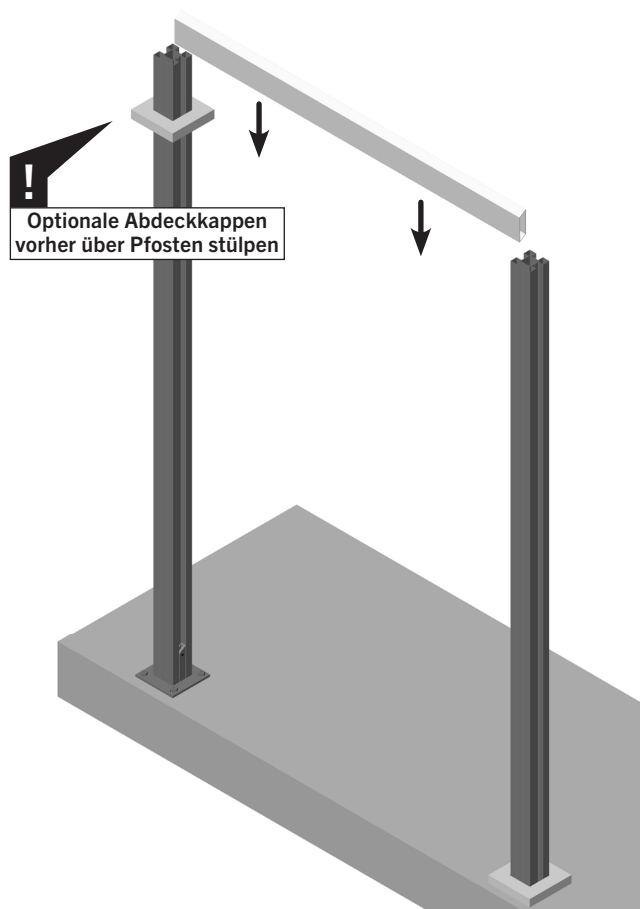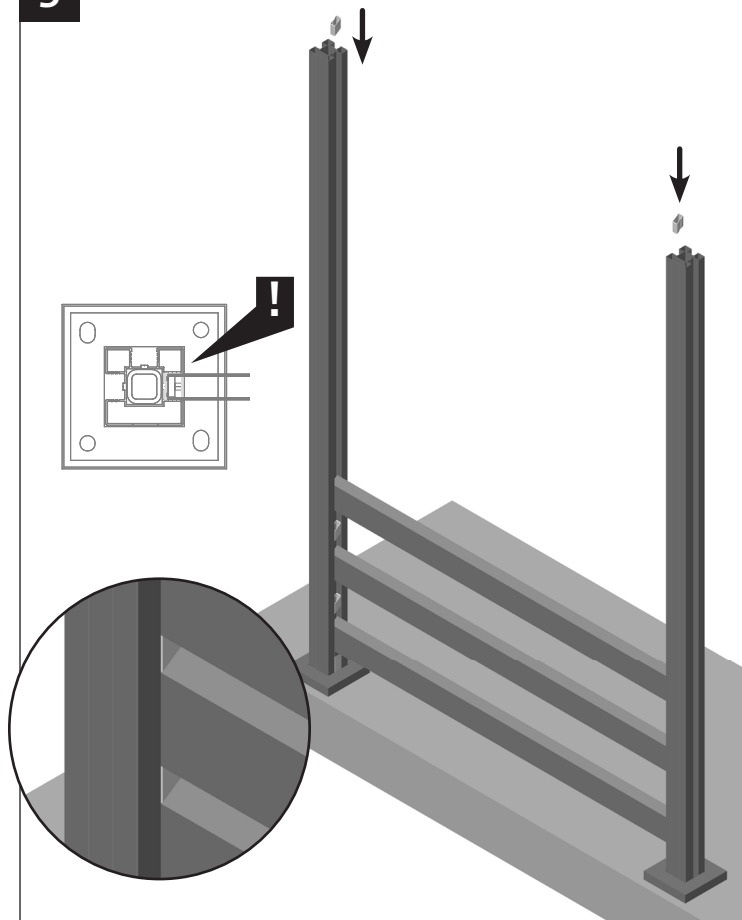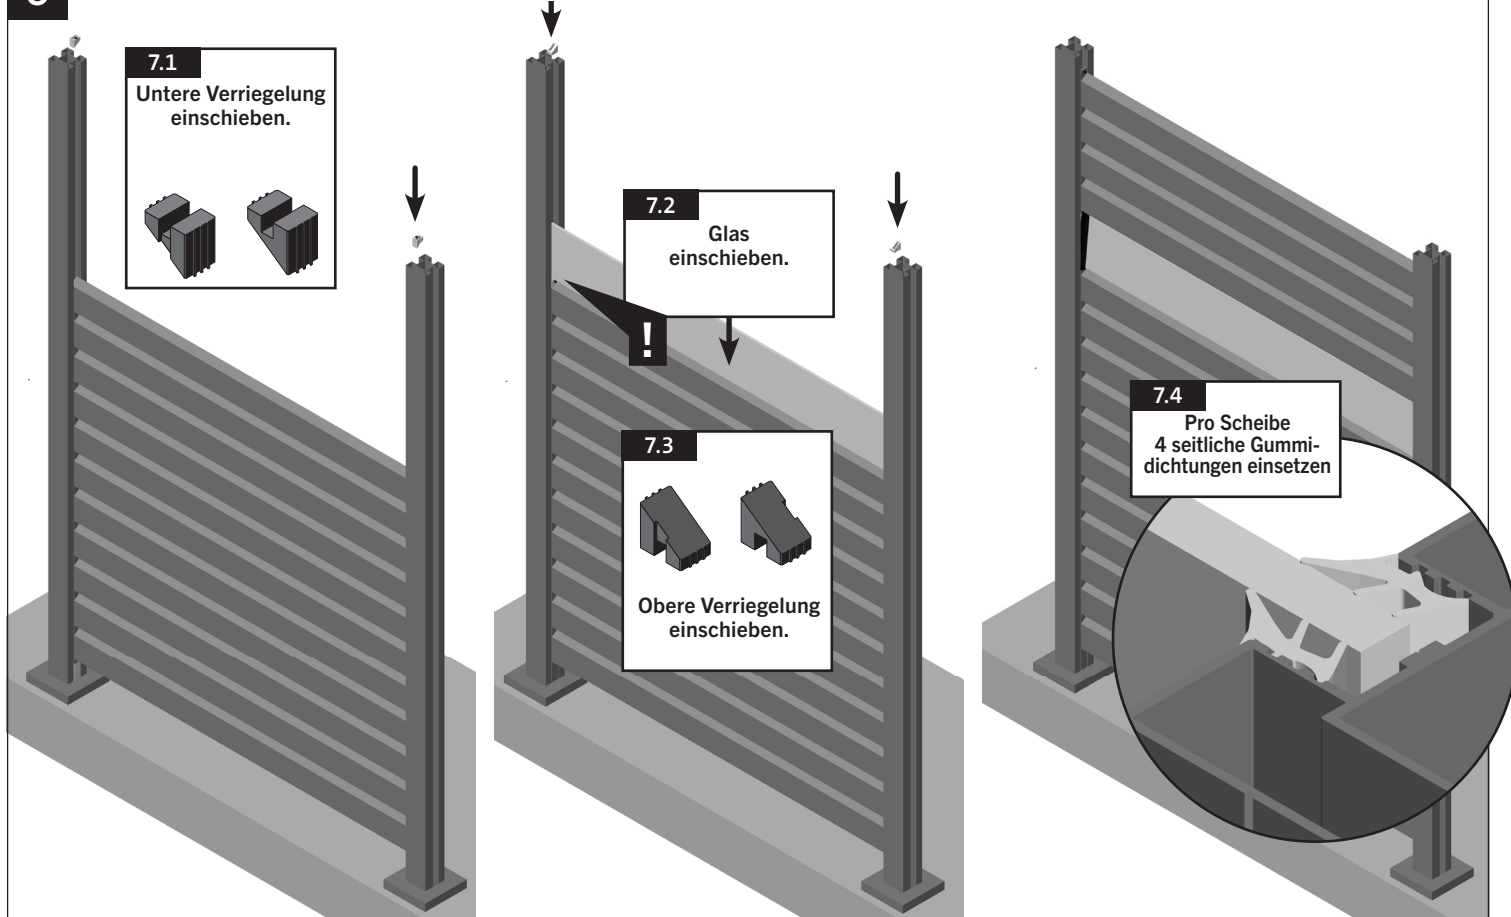4 Erstes Rhombus-Paneel in die Pfosten schieben**5** Abstandsstege in Pfosten schieben**6** Bei Einsatz von Glasstreifen. Position nach Wunsch, darüber muß mindestens ein Rhombuspaneel platziert werden


Sicht-/Windschutz mit Alu-Pfosten und Rhombus-Paneele

401-04


- 7** Nachdem alle Elemente eingeschoben wurden, obere Schraubstege montieren

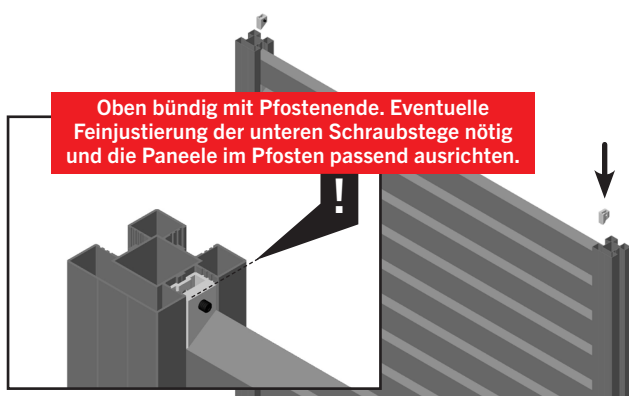


- 8** Optional: Durch Lücke der oberen Schraubstege je eine Edelstahl-Schraube als Sicherung in obere Paneele schrauben

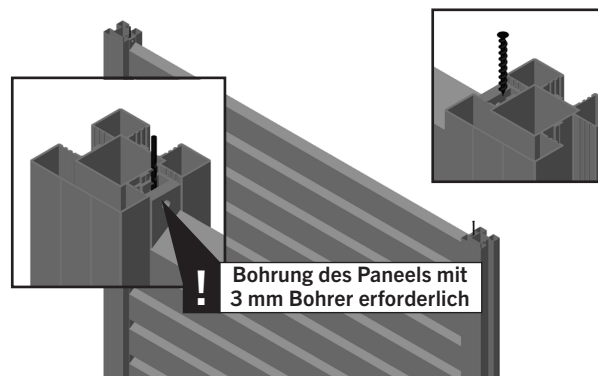


- 9** Abdeckblenden in die ungenutzten Ausbuchtungen der Pfosten einschieben

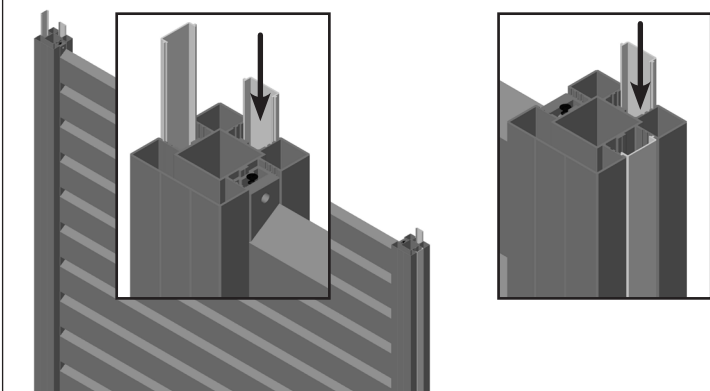


- 10** Mit den beiliegenden kurzen Blenden können evtl. noch verbleibende Lücken nach oben geschlossen werden

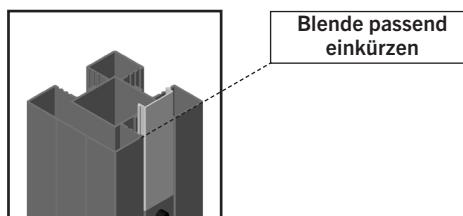

- 11** Abdeckkappen anbringen

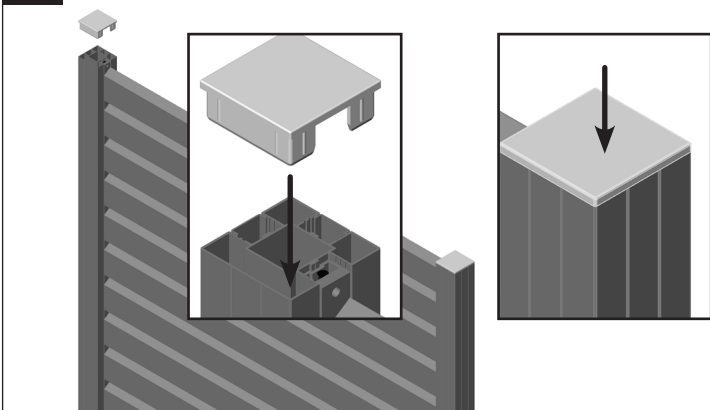

ALTERNATIV: Sichtschutz- oder Holz-Elemente an optionalen Winkelschienen zwischen Pfosten montieren

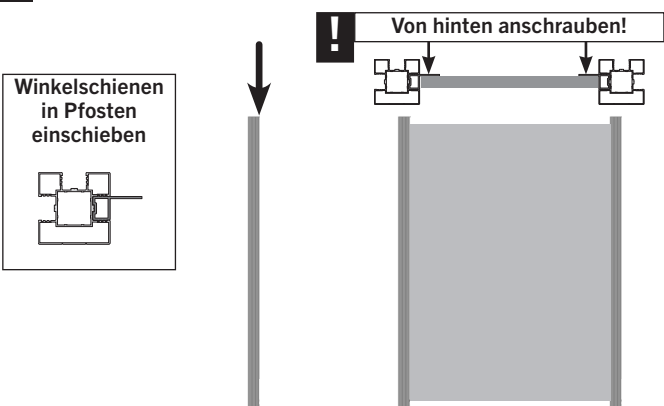

Achsmaße / Maße bei Montage mit optionalen Winkelschienen

