



D

BOHRRHILFE

Senkrecht ausrichten, markieren und
entsprechend der Angaben bohren.
Achtung: Nicht durch den
Schlosskasten bohren!

GB

DRILLING AID

Align vertically, mark and drill
according to the specifications.
Attention: Do not drill through
the lock case!

HU

FÚRÁSI SEGÉDLET

Alkusz függőleges helyzetbe,
jelölje fel és az adatoknak megfelelően
vágassa el a fúrást.
Figyelem: Ne kúpját át a zárszekrényt!

CZ

POMŮCKA PŘI VRTÁNÍ

Vyrovnejte ve svislé poloze, označte
a podle instrukcí vyvrtejte otvory.
Pozor: Nevrtajte skrz zámkovou
skříňku!

SK

POMŮCKA PRI VRTANÍ

Vyrovnajte v zvislej polohe, označte
a vyvrťajte otvory podľa inštrukcií.
Pozor: Nevrtajte cez zámkovú
skrinku!


SLO

VRTALNI PRIPOMOČEK

Napadite poravnajte, označite
in izvrtajte skladno z navodili.
Pozor: Ne vrtajte skozi ohišje
kjučavnicice!



Ø 10 mm

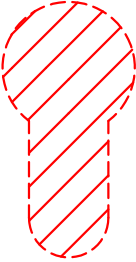

D

BOHRRHILFE

Senkrecht ausrichten, markieren und
entsprechend der Angaben bohren.
Achtung: Nicht durch den
Schlosskasten bohren!

GB

DRILLING AID

Align vertically, mark and drill
according to the specifications.
Attention: Do not drill through
the lock case!

HU

FÚRÁSI SEGÉDLET

Alkusz függőleges helyzetbe,
jelölje fel és az adatoknak megfelelően
vágassa el a fúrást.
Figyelem: Ne kúpját át a zárszekrényt!

CZ

POMŮCKA PŘI VRTÁNÍ

Vyrovnejte ve svislé poloze, označte
a podle instrukcí vyvrtejte otvory.
Pozor: Nevrtajte skrz zámkovou
skříňku!

SK

POMŮCKA PRI VRTANÍ

Vyrovnajte v zvislej polohe, označte
a vyvrťajte otvory podľa inštrukcií.
Pozor: Nevrtajte cez zámkovú
skrinku!

SLO

VRTALNI PRIPOMOČEK

Napadite poravnajte, označite
in izvrtajte skladno z navodili.
Pozor: Ne vrtajte skozi ohišje
kjučavnicice!



Ø 10 mm

