
CORKLIFE®
robust by nature




VERLEGEANLEITUNG NATÜRLICHER DESIGNBODEN

SPIELEND LEICHT SCHWIMMEND VERLEGBAR

VERLEGEANLEITUNG
NATÜRLICHER DESIGNBODEN

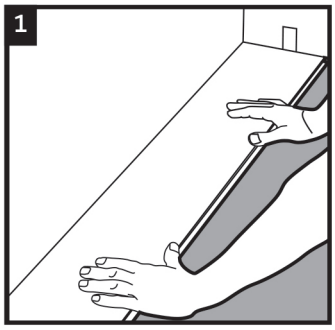

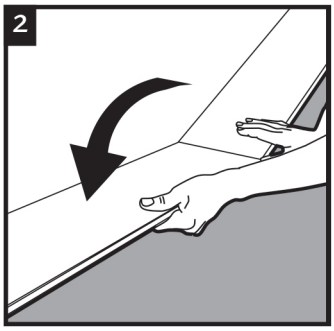

ALLGEMEINE INFORMATION

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig, bevor Sie mit der Verlegung beginnen. Diese Anleitung gilt im Zusammenhang mit den derzeit gultigen Normen und Regeln des Fachs.

Transport, Lagerung und Temperierung:
Die Pakete nur liegend transportieren und lagern • Vor Beginn der Verlegung in der geschlossenen Verpackung mindestens 48 Stunden bei Zimmertemperatur lagern • Die Folienverpackung erst unmittelbar vor der Verlegung öffnen • Die Raumtemperatur sollte vor und während der Verlegung 18° C nicht unterschreiten.

Anforderung an den Unterboden:
Allgemein: CORKLIFE Boden kann auf den meisten harten Unterböden, wie zum Beispiel Estrichen, Holzboden oder vorhandenen Nutzboden, verlegt werden • Weiche Böden, wie zum Beispiel Teppichböden, müssen entfernt werden • Der Unterboden muss fest, eben, dauerhaft trocken, riss- und fettfrei, zug- und druckfest sein • Alle mineralischen Unterböden mussen dauerhaft trocken sein (Zementestriche müssen einen Feuchtegehalt von unter 2,0 %, Anhydritestriche von unter 0,5 % (gemessen mit der CM-Methode) haben.

Feuchtesperre:
Bei allen Unterböden wird eine Feuchtesperre benötigt • Verwenden Sie eine Kunststofffolie mit einer Mindeststärke von 0,2 mm, deren Bahnen mindestens 20 cm überlappen und die an den Wänden 5 cm hochgezogen wird • Fixieren Sie die Bahnen mit Klebeband.


Fußbodenheizung:
Beachten Sie die Hinweise des Herstellers / Installateurs der FuBbodenheizung, die einschlägigen Vorschriften sowie unser gesondertes technisches Merkblatt • Nach lnbetriebnahme der Heizung darf die Oberflächentemperatur 27° C nicht überschreiten.


Prüfung:
0berprüfen Sie die Platten auf sichtbare Fehler und Beschädigungen, bevor Sie mit der Verlegung beginnen • Stellen Sie sicher, dass der Unterboden und die bauseitigen Bedingungen den Anforderungen dieser Anleitung entsprechen • Wenn das Material oder die baulichen Voraussetzungen nicht den Anforderungen entsprechen, beginnen Sie nicht mit der Verlegung.

Benötigtes Werkzeug und Material:
Sage• Abstandskeile • Bleistift • Winkel • PE-Folie • Klebeband.

Vor der Verlegung:
Achten Sie darauf, dass die Verlegerichtung möglichst im rechten Winkel zu den Wänden ist • Teilen Sie die Reihen so auf, dass die Verlegeelemente der letzten Reihe nicht schmaler als 5 cm werden. Hierfür kann es nötig werden, die Dielen der ersten Reihe schmaler zu schneiden • Mischen Sie die Dielen, um ein angenehmes Gesamtbild zu erreichen • Legen Sie die Elemente in Richtung des Hauptlichteinfalls • Auf vorhandenen Dielenboden muss die Verlegerichtung im rechten Winkel zu den vorhandenen Dielen sein • Die Fertigelemente dürfen weder auf den Unterboden geschraubt oder genagelt noch auf andere Weise befestigt werden • FuBleisten dürfen nicht so befestigt werden, dass Sie die Bewegung des Bodens behindern.



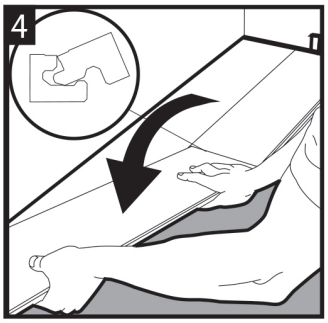


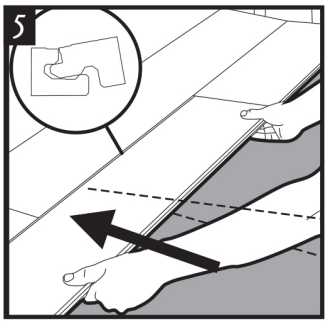

Bewegungsfugen:
Berücksichtigen Sie eine Dehnungsfuge von 10 mm zu allen Wänden und anderen festen Bauteilen • Flächen, die insgesamt größer als 100 m^2 oder länger als 10 m in eine Richtung sind, Durchgänge zwischen Räumen sowie asymmetrische Fächenquerschnitte benötigen zusätzliche Dehnungsfugen.

Verlegebeginn:

1. Beginnen Sie in einer Raumecke. Dabei werden die Federseiten (beachten Sie auch die Schemazeichnung der Corkloc-Verbindung) gegen die Wand gelegt. Berüksichtigen Sie einen Wandabstand von 10 mm auch an der Stirnseite der Diele.

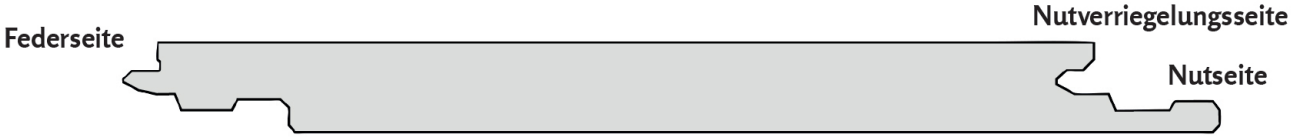

2. Drücken Sie die nächste Diele im Winkel an die erste Diele und legen Sie sie dann flach auf den Boden. Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit der gesamten ersten Reihe. Schneiden Sie die letzte Diele der ersten Reihe unter Berücksichtigung des Wandabstandes zu. Beginnen Sie die nächste Reihe mit dem Verschnittstuck der ersten. Achten Sie darauf, dass der Längenversatz der Kopfstöße mindestens 30 cm betragt.
3. Drücken Sie das erste Element der zweiten Reihe mit der Federseite in einem Winkel gegen die Nutseite der ersten Reihe. Pressen Sie die Diele nach vorne und legen Sie sie gleichzeitig an den Boden an.
4. Legen Sie die Stirnseite des nächsten Elementes im Winkel gegen die vorher verlegte Diele an und legen Sie sie dann auf den Boden. Dabei muss die Längsseite auf die Verriegelungsseite der bereits verlegten Reihe gelegt werden.
5. Heben Sie dann die Diele (zusammen mit der vorher gelegten Diele der gleichen Reihe) etwa30 mm an der Vorderkante an und drücken sie in die Nut der verlegten Reihe. Wenn die Längskanten aufeinander stoßen, legen Sie die Diele auf den Boden. Richten Sie die verlegten Reihen mit einem Wandabstand von 10 mm aus. Fahren Sie mit der Verlegung in der beschriebenen Weise bis zur gegenüberliegenden Wand fort.

Vorbeugende Maßnahmen:
Schützen Sie den Boden nach der Verlegung mit geeigneten Abdeckmaterialien, wenn noch weitere Arbeiten darauf durchgeführt werden; dampfdichte Folien sind nicht geeignet • Stuhlrollen müssen der EN 12529 (Typ W) entsprechen • Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit längere Zeit auf den Boden einwirken kann • Ein ideales und gesundes Raumklima herrscht bei 40 - 60 % relativer Luftfeuchte und einer Raumtemperatur von 20° C • Während der Heizperiode kann die Raumluftfeuchte so weit absinken, dass der Kork-FuBboden austrocknet • Diese Austrocknung kann beim natürlichen Werkstoff Kork eine Schrumpfung bewirken, was zu Fugen zwischen den Elementen führt • Benutzen Sie geeignete Raumluftbefeuchter, um das zu verhindern • CORKLIFE Bodenbeläge sind nur für den indoor-Bereich geeignet.

REINIGUNG UND PFLEGE

CORKLIFE ist unkompliziert zu pflegen. Einfach nebelfeucht mit CL-Clean oder handelsüblichen Bodenreinigern wischen. Zudem verhindert die Oberfläche das Eindringen von Staub, Schmutz und Keimen und ist so auch für Allergiker bestens geeignet. Weitere Hinweise zur Pflege und Reinigung finden Sie auf der Verpackung.

Vorbeugende MaBnahmen
Um die natürliche Schönheit Ihres neuen CORKLIFE Bodens lange genieBen zu können, beachten Sie u. a. folgende Tipps:

- Möbel und andere schwere Gegenstände vorsichtig in den Raum tragen - nicht über den Boden schieben.
- Versehen Sie Füße von Stühlen und andere Mobelstücke mit Filzgleitern.
- Legen Sie Fußmatten im Eingangsbereich aus, um Schmutz und Staub aufzufangen. Achten Sie darauf, dass diese Matten keinen Gummi- oder Latexrücken haben, da sie Verfärbungen auf dem Boden hinterlassen konnen.

Reinigungs- und Pflegemittel	Verdünnen	Trocknen	Verbrauch	Hinweis
CL-Clean Mildes Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung	mit Wasser, 1:20 nur verdünnt auftragen	ca. 15 Minuten	ca. 100-200 ml für 100 m²	Nachdem der Boden gründlich abgetrocknet ist, nebelfeucht mit klarem Wasser nachwischen.
CL-Strong Guard Verleiht dem Boden eine zusätzliche Schutzschicht für starke Beanspruchung	Selbstglänzendes Pflegemittel unverdünnt und direkt auftragen	ca. 30 Minuten	ca. 3 l/100 m²	Den Boden während der Trockenzeit nicht nachbearbeiten!

Wischen Sie den Boden grundsätzlich mit einem nebelfeuchten Wischmopp. Bitte achten Sie darauf, dass der Boden keiner ubermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Verbrauch	Gebinde	Geb./Karton
AW 18002	CL-Clean Pflege - für versiegelte Böden	ca. 100-200 ml für 100 m²	1 Ltr.	12 x 1 Ltr.
AW 18008	CL-Strong Guard - für versiegelte Böden	ca. 3 l/100 m²	1 Ltr.	12 x 1 Ltr.

Detaillierte Informationen zu den aktuellen Garantiebedingungen erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler.