

# PRIMASTER.

2076912518627

IT740

## **Aufbauanleitung**

### **Ampelschirm Latina**



BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGS-/AUFBAUANLEITUNG  
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN DIESE FÜR DEN  
SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.

NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH.

IM WINTER BITTE TROCKEN LAGERN.

### **Pflege und Aufbewahrung**

#### **Pflege**

Bei Verschmutzungen sind diese einfach mit warmen Wasser und einem Schwamm/Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bei hartnäckiger Verschmutzung, Schimmel oder Stockflecken, warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie den Schirm nach der Reinigung gut trocknen. Bitte verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige oder grobe Reiniger, da diese Beschädigungen verursachen können.

#### **Tipp**

Um Materialschäden zu vermeiden, entfernen Sie bitte nach dem Regen die Wasseransammlungen auf dem Schirm.

#### **Aufbewahrung**

Bei Regen, Schnee oder sonstigen schlechten Witterungsbedingungen, insbesondere bei Kälte und Frost sollten Sie Ihren Sonnenschirm an einem trockenen, gut durchlüfteten Lagerort unterstellen. Bitte achten Sie vor dem Einlagern darauf, dass Ihr Sonnenschirm trocken und sauber ist.




#### **ACHTUNG**

1. Bei starkem Wind, Regen oder Schnee, sollten Sie den Schirm abbauen und an einem trockenen Platz aufbewahren.
2. Halten Sie den Schirm von Feuer fern
3. Der Schirm ist nicht 100% wasserabweisend. Es kann eventuell Wasser durch die Nähte oder den Stoff tropfen.
4. Der Sonnenschirm schützt vor Sonnenstrahlen, ist jedoch kein Regenschutz.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zechenstr. 8, 66333 Völklingen  
[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)

Für den Reklamationsfall:  
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren


1. Entnehmen Sie den Schirm aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Schutzmaterial. Verbinden Sie anschließend den unteren Mast mit dem oberen Schirmteil (Abb. 1+2)

A	1	
B	1	
C	1	
D	1	
E	1	
F	1	

Crank Handle	G	1	
Bolts & Washer(M8*15)	H	4	
Bolts & Washer(M8*20)	I	4	
knob	J	1	
Wrench	K	1	

2. Befestigen Sie mit den 4 enthaltenen Schrauben das Metallrohr an dem Metallstandkreuz. Das Standkreuz kann, auf geeigneten Untergründen, befestigt werden
3. Auf jeden Fall müssen 4 Beton- bzw. Steinplatten in das Metallstandkreuz eingelegt werden, um einen sicheren Stand des Schirmständers zu erreichen. Das Mindestgewicht für jede Platte sollte mindestens 20 kg betragen.
4. Stecken Sie den Schirm anschließend in das Metallstandkreuz und befestigen Sie diesen mit der Feststellschraube

**Abb. 1**

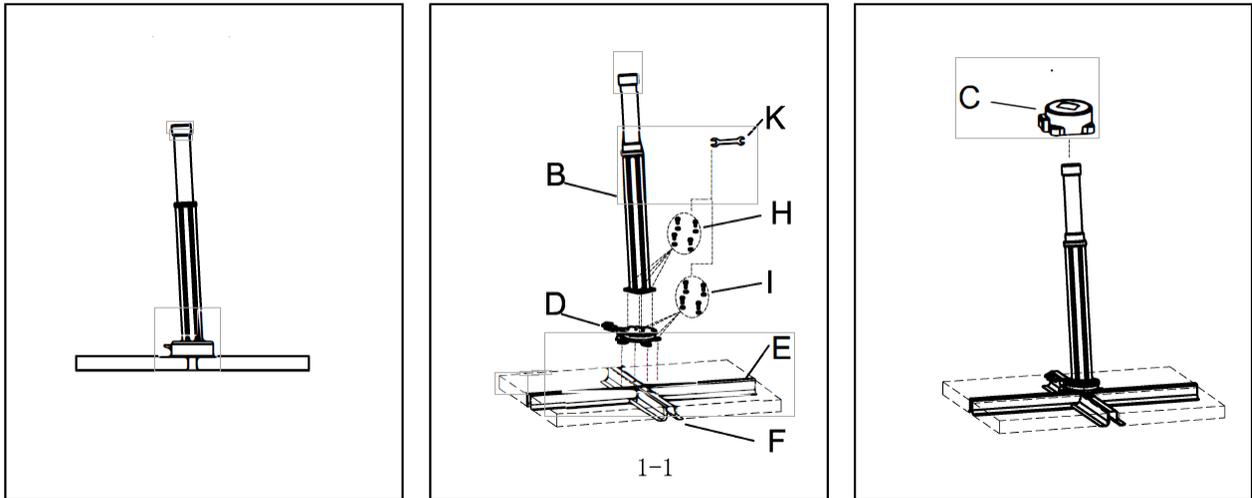

**Abb. 2**

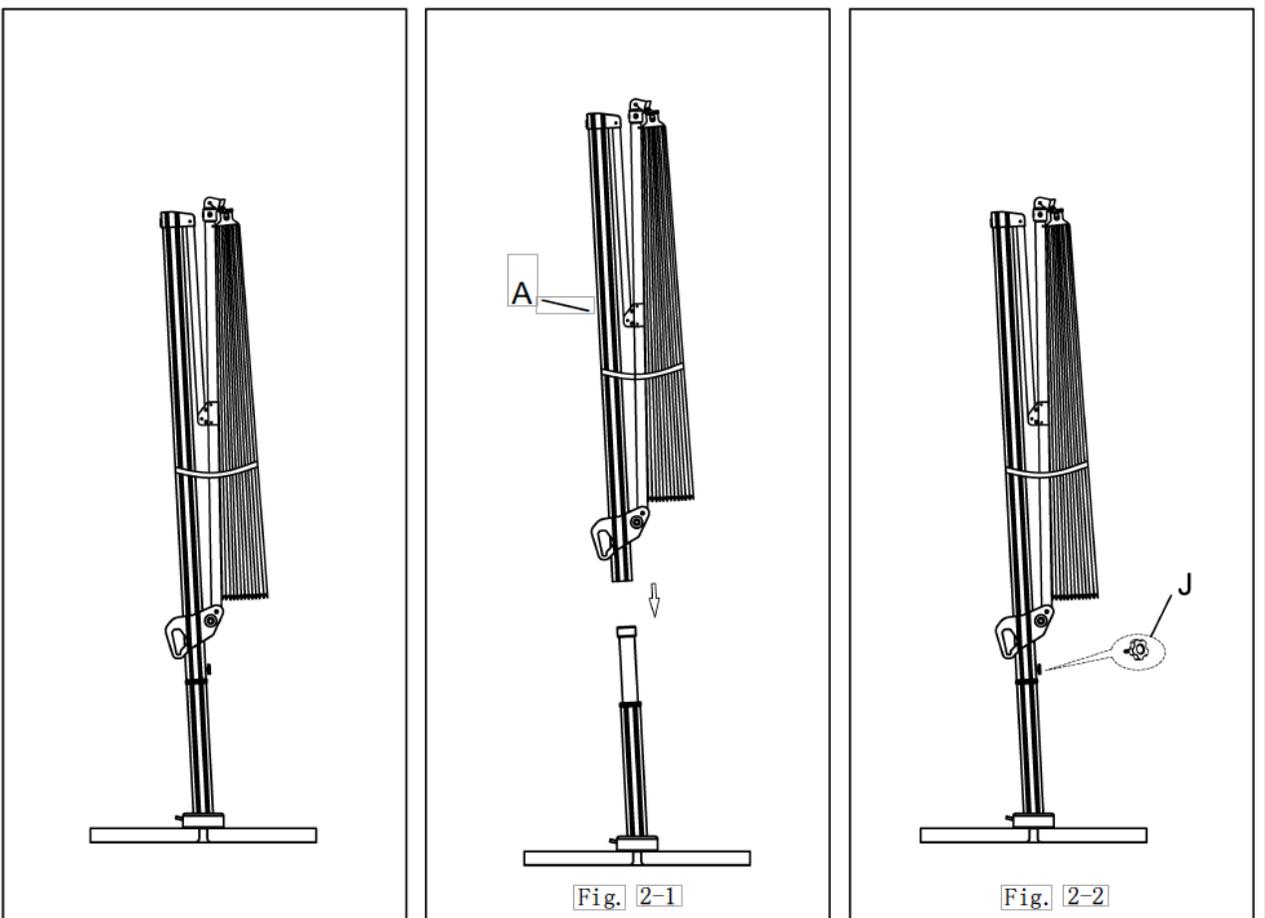


Abb. 3

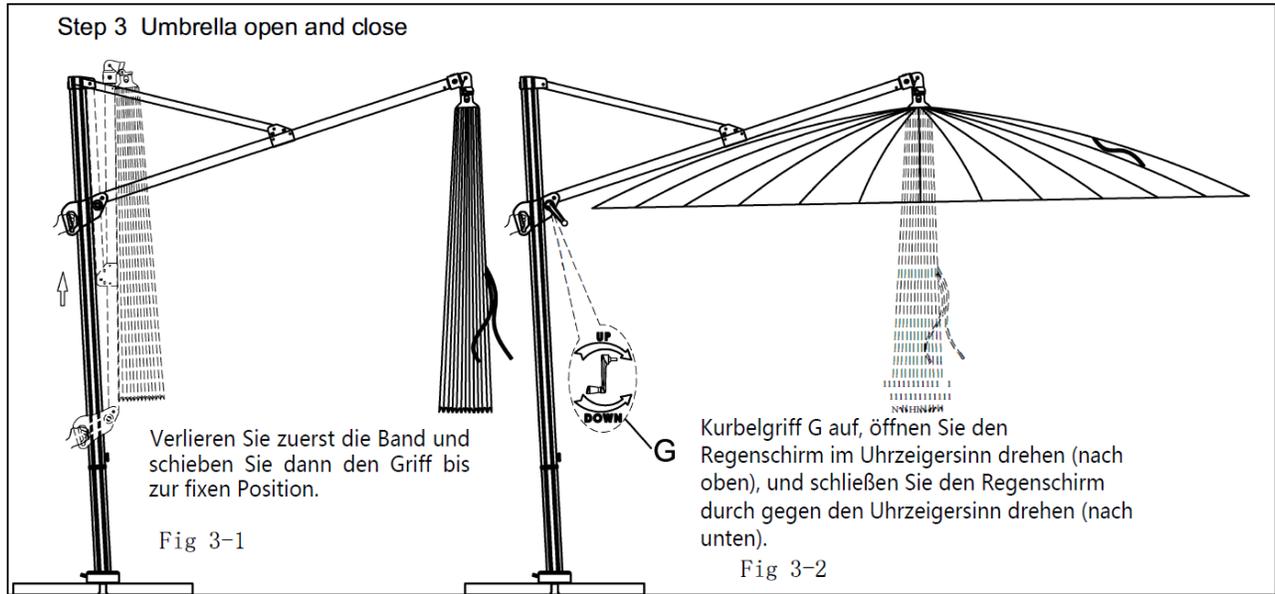


Abb. 4

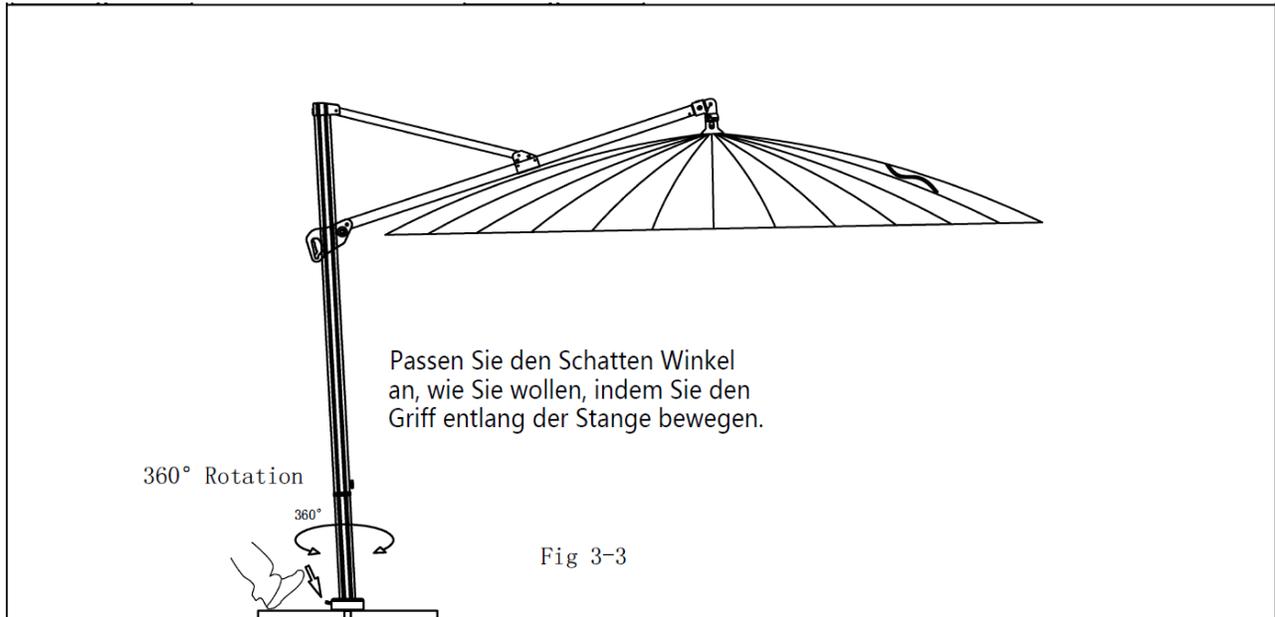


Abb. 5

