


SW-PT01-62

Verhindert ein Umherschwingen des Vorderrades.

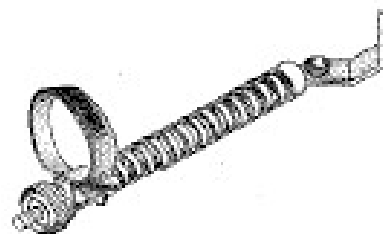


Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts die Montageanleitung, um sicherzustellen, dass es richtig montiert ist.



TEILELISTE

 Ax1	 Bx1	 Cx1	 Gx1
 Dx1	 Ex1	 Fx1	


SCHRITT 1

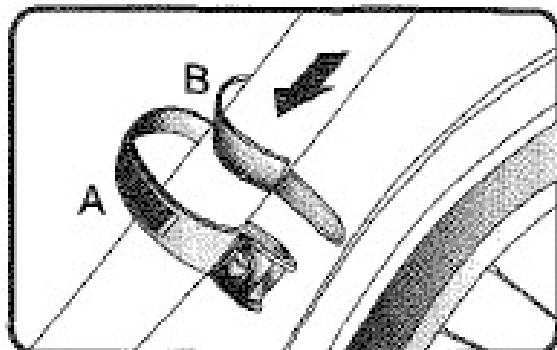


SCHRITT 2

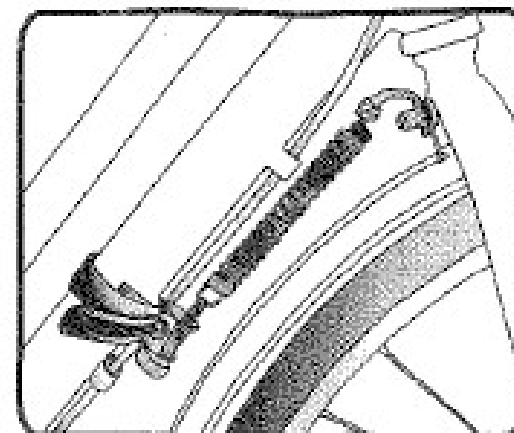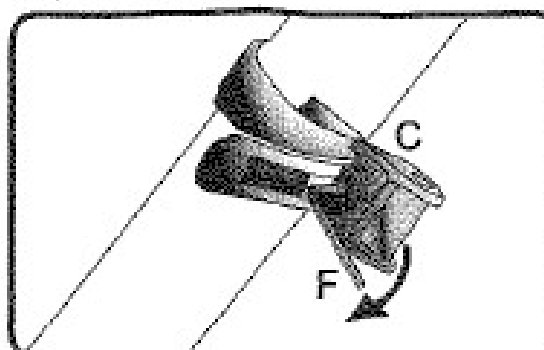

SCHRITT 3

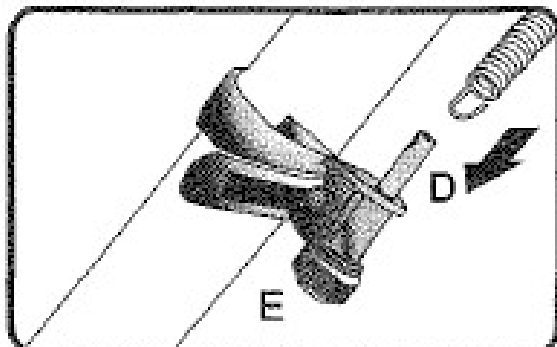

SCHRITT 4

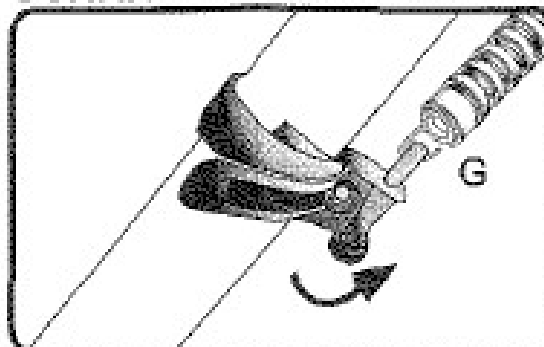

ANLEITUNG :





SCHRITT 1. Befestigen Sie das TPR- Polster (B) zwischen Abwärtstange und Halter (A).

SCHRITT 2. Stecken Sie die Verstellerschraube (C) in den Halter und ziehen Sie sie mit einem Innusschlüssel fest an (F).



SCHRITT 3. Montieren Sie die Einpressmutter (E) und die Schraube (D) und stecken Sie dies dann in den Halter.

SCHRITT 4. Ist die Feder (G) in der Schraube (D) eingehakt, ist auch nach der Montage eine Einstellung möglich.

**LIEFERUMFANG
SUPPLIED WITH:**

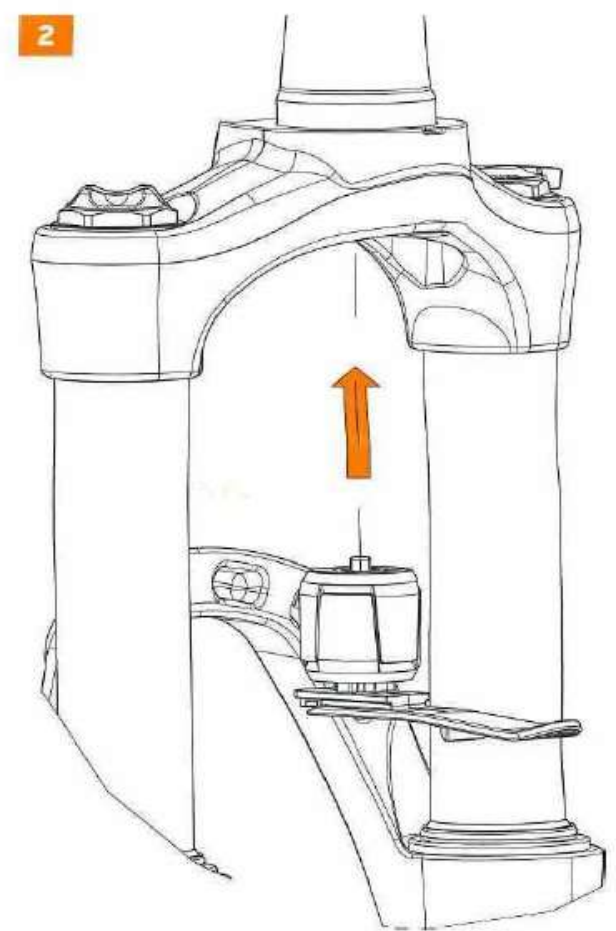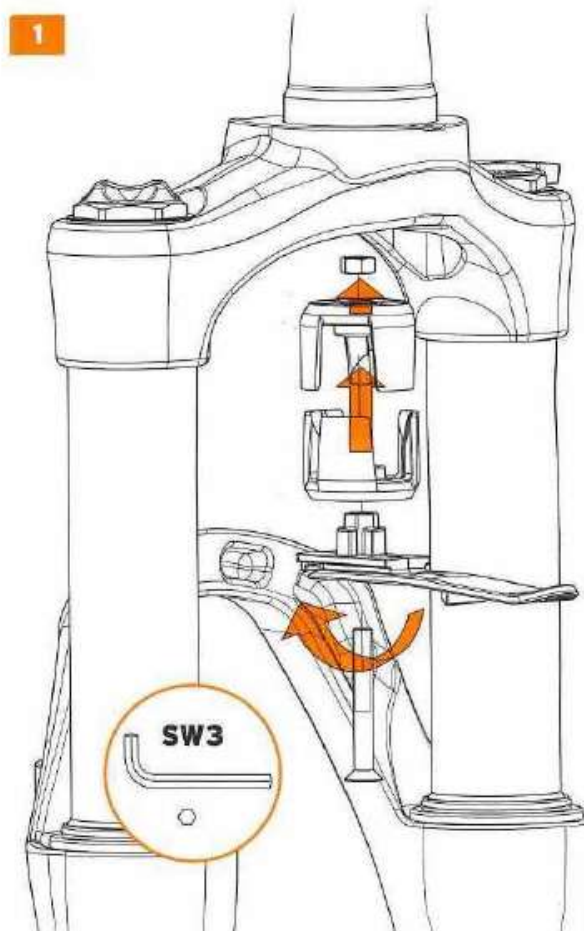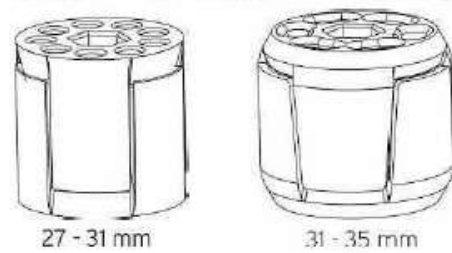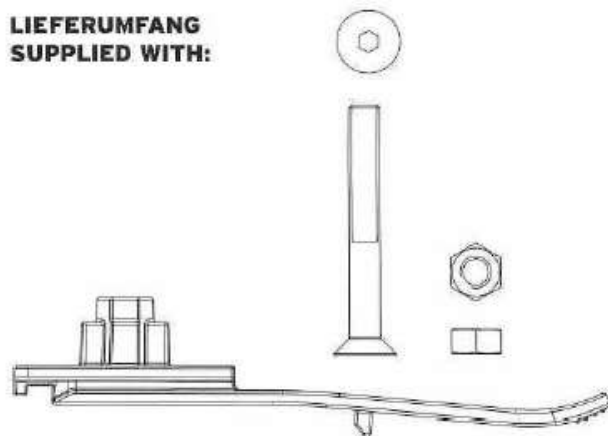

3

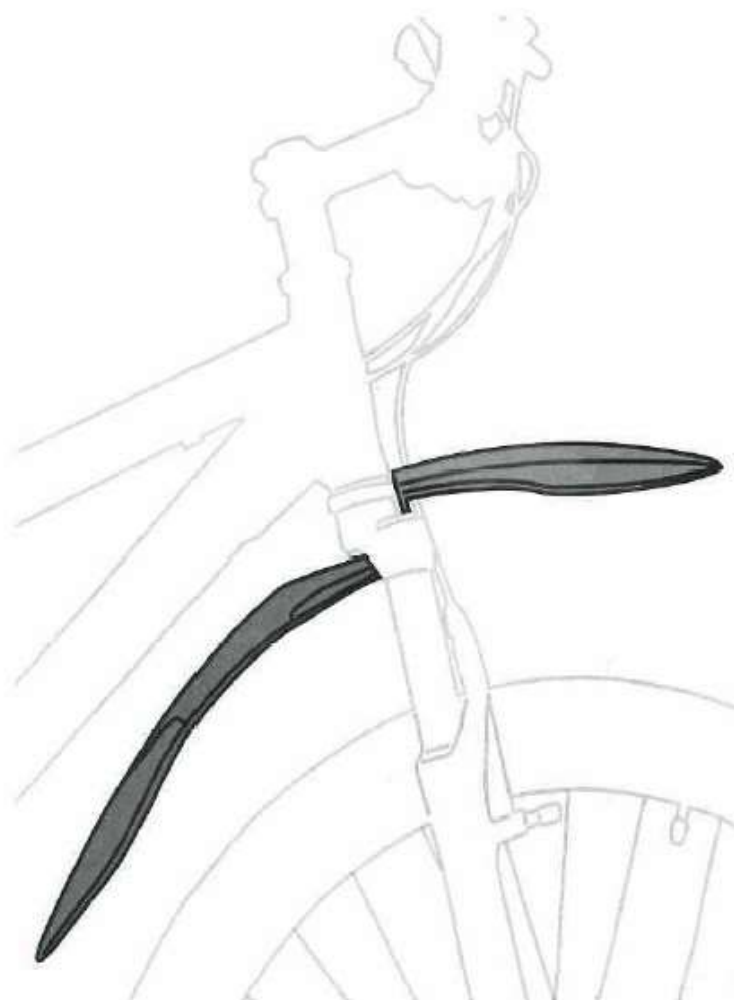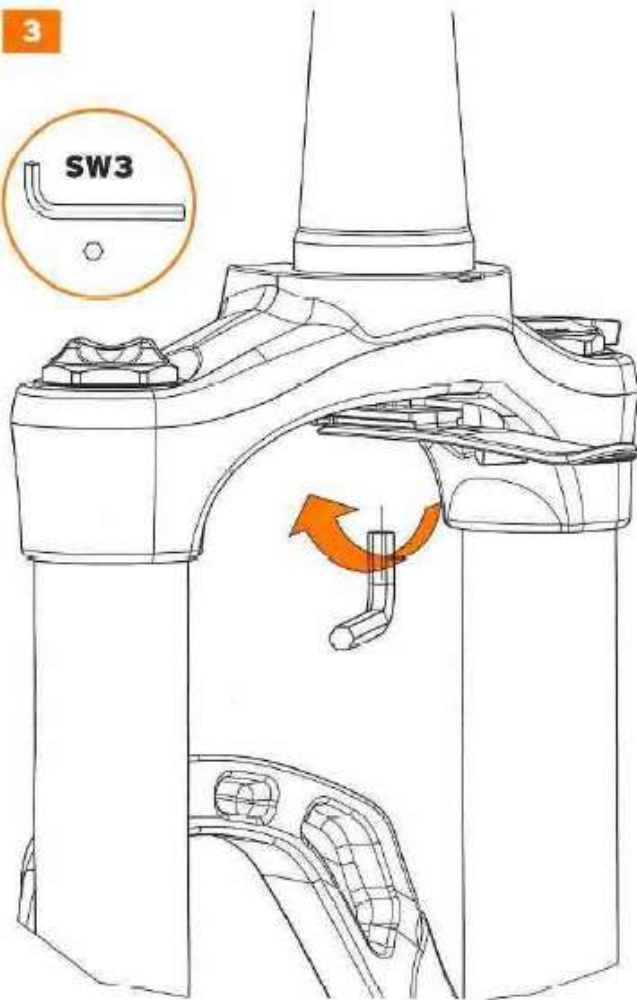

DIRTBOARD

homeproducts trading GmbH
Zur Hubertushalle 4 · 59846 Sundern

MADE IN GERMANY