



FROGTAPE
Kein Unterlaufen von Farbe.
Scharfe Farbkanten.



US CA UK DE

Deutsch | English

Kontakt

HOME
PRODUKTE
WIE FROGTAPE FUNKTIONIERT
FROGTAPE ANLEITUNGEN
BEZUGSQUELLEN
FAQ
E-MAIL-ANMELDUNG

Warum ist FrogTape® anders?

Die Antwort lautet PaintBlock™-Technologie. FrogTape® ist nicht einfach ein weiteres Abdeckband – FrogTape ist das einzige professionelle Malerabdeckband, das während seines Herstellungsverfahrens mit PaintBlock behandelt wird.

Wie man FrogTape® verwendet

Wie man Strukturen abklebt

Wie man einen Raum für den Anstrich vorbereitet

Wie man Strukturen abklebt

Es ist gar nicht so einfach, mit FrogTape® allein eine saubere Linie auf einer strukturierten Oberfläche zu erzielen. Es ist geradezu unmöglich, alle Ecken und Ritzen einer strukturierten Oberfläche zu füllen. Wenn FrogTape nicht vollständig in jede Spalte Ihrer strukturierten Wand gedrückt wird, läuft die Farbe unter das Band.

Wenn Ihre Oberfläche nur leicht strukturiert ist, können Sie möglicherweise ohne eine spezielle Technik auskommen. Achten Sie darauf, die Ränder des Bandes mit einem flachen Gegenstand fest anzudrücken. Auch sollten Sie das Abkleben ein wenig üben, bevor Sie ein ganzes Zimmer abdecken und streichen.


Schritt 1

Bringen Sie das Klebeband direkt auf Wand A entlang der Ecke auf, in der sie auf Wand B trifft. In diesem Beispiel ist Wand B die Oberfläche, die gestrichen werden soll.



Schritt 2

Drücken Sie das Klebeband fest an, achten Sie dabei besonders auf die Ränder des Bandes und auf Vertiefungen in der Untergrundstruktur.

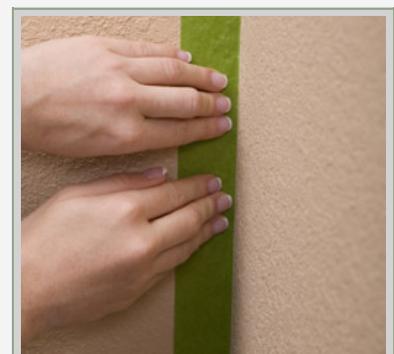

Schritt 3

Fahren Sie mit einem flachen Werkzeug fest über die gesamte Länge des Bandes, um es noch besser auf die strukturierte Oberfläche zu drücken.




Schritt 4

Tragen Sie eine sehr dünne Schicht der bestehenden Originalfarbe auf die Wand und entlang des Klebebandrandes auf. Dadurch wird PaintBlock aktiviert und der Rand des Bandes versiegelt.




Schritt 5

Lassen Sie die Farbe trocknen.

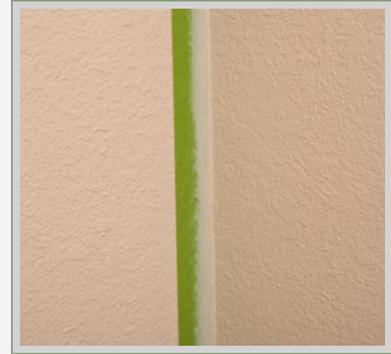

Schritt 6

Tragen Sie entlang des Klebebandrandes eine Schicht der Farbe auf, mit der Sie die Wand streichen möchten.

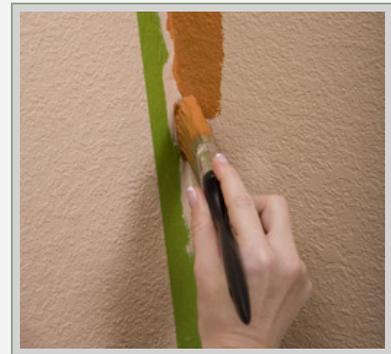

Schritt 7

Streichen Sie den Rest der Wand.



Schritt 8

Fahren Sie mit einem Teppichmesser vorsichtig über den Rand des Klebebandes in der Ecke. Drücken Sie das Messer nicht zu fest auf, damit Sie die Oberfläche Ihrer Wand nicht beschädigen.




Schritt 9

Ziehen Sie das Band langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel (~45°) Grad ab.



Schritt 10

Genießen Sie die Kontrastfarbe und die sauberen Linien Ihrer frisch gestrichenen Strukturwand.

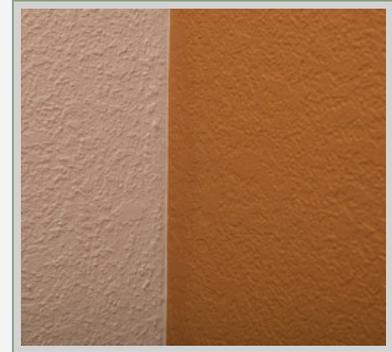[Home](#)[Wie FrogTape funktioniert](#)[Produkte](#)[FrogTape Anwendung](#)[Bezugsquellen](#)[FAQ](#)[Wie man FrogTape® verwendet](#)[Wie man Strukturen abklebt](#)[Wie man einen Raum zum](#)[Streichen vorbereitet](#)[Aktuelles & Presse](#)[Site Map](#)[Über Uns](#)[Datenschutzrichtlinie](#)[Nutzungsbedingungen](#)

© 2011 Shurtape Technologies, LLC