

Hydrogenic™ Salzwasser-Chlorinator 6 g/h & 12g/h Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG

58678 / 58775 Chlorinator



Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal!



Sollten Sie Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere Serviceseite unter www.bestwaycorp.com/support.

WIR EMPFEHLEN, DAS PRODUKT NICHT BEIM VERKÄUFER ZURÜCKZUGEBEN

FRAGEN? PROBLEME? FEHLENDE TEILE?

Für Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), detaillierte Gebrauchsanweisungen, hilfreiche Aufbauvideos sowie Informationen zu Ersatzteilen besuchen Sie bitte unsere umfangreiche Serviceseite unter www.bestwaycorp.com/support.

Sicherheitshinweise

BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEFOLGEN SIE ALLE DORT AUFGEFÜHRTEN SICHERHEITSHINWEISE.

Vor der ersten Verwendung des Chlorinators lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durch. Diese Warnhinweise und Sicherheitsrichtlinien beschränken sich auf die am Häufigsten auftretenden Risiken, können diese jedoch nicht im vollen Umfang abdecken. Lassen Sie bei der Benutzung des Chlorinators stets die nötige Vorsicht walten. Bewahren Sie diese Informationen für spätere Zeitpunkte sorgfältig auf. Darüber hinaus können die folgenden Informationen je nach Art des Chlorinators variieren.

ACHTUNG

- Sollten Sie Beschädigungen am Stromkabel der Sandfilteranlage bemerken, muss dieses fachmännisch repariert bzw. ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Sollte keine Gebrauchsanweisung beiliegen, besuchen Sie uns unter: www.bestwaycorp.com.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen und daher nicht für gewerbliche Zwecke zugelassen.
- Das Gerät sollte in einem Abstand von mindestens 2 Metern zum Pool platziert werden.
- Wenn sich Personen im Pool befinden, wird von einer Verwendung des Chlorinators abgeraten.
- Komponenten, die stromführende Bauteile enthalten (ausgenommen solche mit Schutzkleinspannung von maximal 12 V), müssen so installiert werden, dass sie für Personen innerhalb des Bades nicht erreichbar sind.
- Komponente mit elektrischen Bauteilen, ausgenommen Fernbedienungen, müssen so angebracht oder befestigt werden, dass sie nicht ins Wasser fallen können.

- Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss das Gerät mit einem Personenschutzschalter ausgestattet sein, der einen Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA aufweist. Dieser schützt sich im Pool befindende Personen vor Stromschlägen, indem er schnell abschaltet, wenn ein Fehlerstrom auftritt.
- Es dürfen keine Verlängerungskabel verwendet werden.
- Achtung: Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Gerätes sorgfältig durch.
- Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg (Winterzeit) nicht verwendet, sollte es abgebaut werden.
- Trocknen Sie Ihre Hände gründlich ab, bevor Sie mit dem Stecker in Berührung kommen.
- Der Stecker muss immer gezogen werden, wenn:
 - An regnerischen Tagen
 - Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollen
 - Eine längere Abwesenheit (Urlaub etc.) bevorsteht

ENTSORGUNG




Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr. Bringen Sie Altgeräte zu dafür vorgesehenen Sammelstellen oder geben Sie es ihrem Händler zurück. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte beim Kauf eines Neugerätes und Altgeräte mit Abmessungen kleiner als 25 cm auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, zurückzunehmen. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

DURCHFÜHRUNG DES RCD-TEST

Gilt für 6 g/h

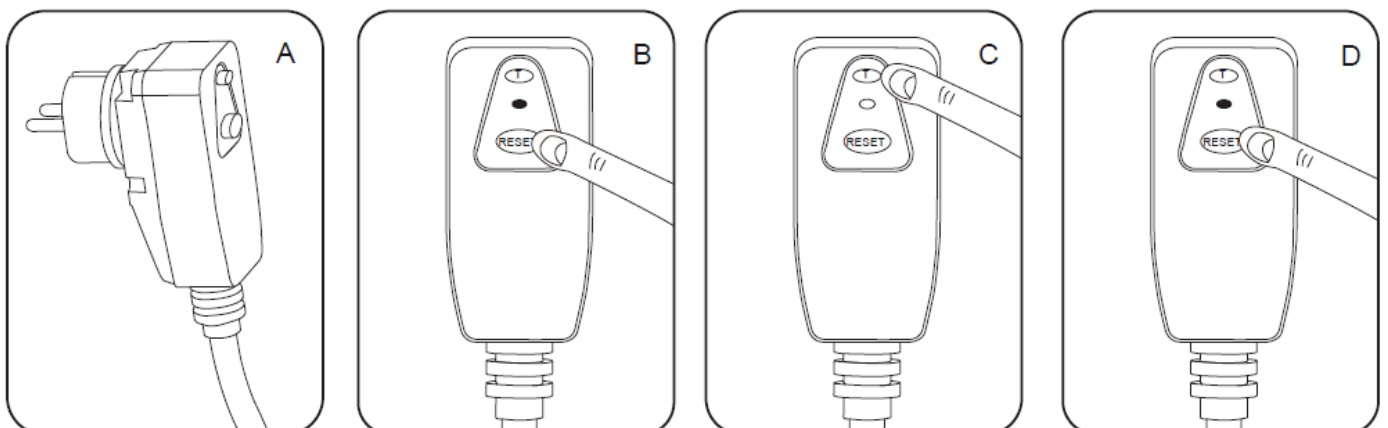

- A. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

B. Drücken Sie die Taste "RESET"; die Kontrollleuchte leuchtet rot.

HINWEIS: Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, ist der Test fehlgeschlagen.

C. Drücken Sie die Taste "T"; die Kontrollleuchte geht aus.

HINWEIS: Wenn die Kontrollleuchte nicht erlischt, ist der Test fehlgeschlagen.

D. Drücken Sie die Taste "RESET", die Kontrollleuchte leuchtet rot.

E. Der Chlorinator ist nun betriebsbereit.

BENÖTIGTE TEILE & WERKZEUGE

Überprüfen Sie die Teileliste in der Gebrauchsanweisung. Vergewissern Sie sich, dass die Ausrüstungskomponenten dem Modell entsprechen, das Sie kaufen wollten. Wenn zum Zeitpunkt des Kaufs Teile beschädigt sind oder fehlen, besuchen Sie unsere Website bestwaycorp.com/support. Zeichnungen dienen nur zu Illustrationszwecken. Sie spiegeln möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt wieder. Nicht maßstabsgetreu.

AUFBAUANWEISUNGEN


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Maximale Chlorproduktion pro Stunde:	6 g/h	12 g/h
Sandfilteranlage/Filterpumpe Durchflussraten:	1.249-11.355 l/h (330-3000 gal./h)	1.249-11.355 l/h (330-3000 gal./h)
Salzkonzentration:	3.000 ppm (3,0 g/l)	3.000 ppm (3,0 g/l)
Wassertemperatur:	10 - 40 °C	10 - 40 °C
Umgebungstemperatur:	5 - 45 °C	5 - 45 °C
Kompatibel mit maximaler Wasserkapazität:	26.498 Liter	56.775 Liter

VERBINDUNG DES SOCKELS MIT CHLORINATOR

6 g:

Auf dem Sockel müssen zwei Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm und einem Abstand von 165 mm angebracht werden. Das Produkt kann auf einem Sockel aus Zement oder einer Holzplattform befestigt werden. Das Gesamtgewicht des Sockels sollte nicht weniger als 18 kg betragen, um ein versehentliches Umkippen des Chlorinators zu verhindern.

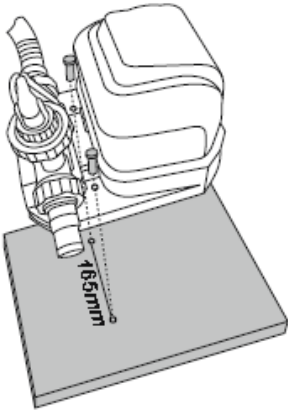


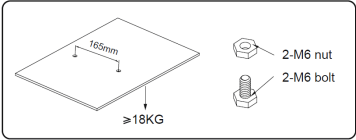


2-M6 Mutter

2-M6 Schraube

12g:

Auf dem Sockel müssen zwei Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm und einem Abstand von 166 mm zwischen ihnen vorhanden sein. Das Produkt kann auf einem Sockel aus Zement oder einer Holzplattform befestigt werden. Das Gesamtgewicht des Sockels sollte nicht weniger als 18 kg betragen, um das Chlorinierungsgerät vor versehentlichem Umfallen zu schützen.

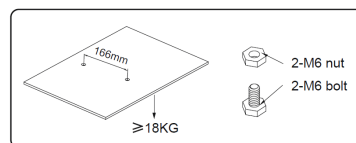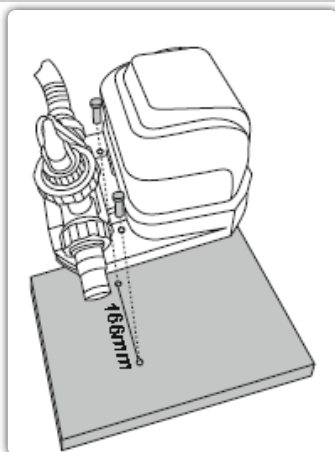

2-M6 Mutter

2-M6 Schraube

HINWEISE ZUM AUFBAU

- Der Chlorinator muss an der letzten Position der Wasserzirkulationsleitung (in Richtung des Wasserflusses) installiert werden, wie bereits in „1a und 1b“ dargestellt.
- Verwenden Sie nur Natriumchlorid (NaCl) mit einer Reinheit von mindestens 99,8 %, damit es sich vollständig auflöst.
- Eine zu geringe Salzreinheit verringert die Effizienz des Chlorinators und führt zu einer geringen Chlorproduktion. Eine hohe Salzreinheit kann zu einem salzigen Geschmack des Poolwassers führen und Korrosion an Metallarmaturen und -zubehör im Pool verursachen.
- Die „Salzgehaltstabelle für Schwimmbecken“ zeigt die korrekte Menge an benötigtem Salz. Beachten Sie die unterschiedlichen Wassermengen. Der Salzgehalt im Schwimmbecken nimmt nicht automatisch ab. Nur wenn das Wasser aus dem Schwimmbecken abgelassen wird, nimmt der Salzgehalt im Wasser ab. Die Verdunstung von Wasser führt nicht zu einer Abnahme des Salzgehalts.

6 g:

Salztabelle					
Fassungsvermögen des Pools		Die Menge des zuerst hinzugefügten Salzes beträgt 3,0 g/l (3000 ppm).		Anzeige des Codes „E1“ – die Menge an Salz, die hinzugefügt werden muss	
(gal.)	(l)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
1.000	3.785	25	11	8	4
1.500	5.677	38	17	13	6
2.000	7.570	50	23	17	8
3.000	11.355	75	34	25	11
4.000	15.140	100	45	33	15
5.000	18.925	125	57	42	19
6.000	22.710	150	68	50	23
7.000	26.498	175	79	58	26

12g:


Salztabelle					
Fassungsvermögen des Pools		Die Menge des zuerst hinzugefügten Salzes beträgt 3,0 g/l (3000 ppm).		Bei Fehlermeldung "E1" entsprechende Salzmenge nachfüllen-	
(gal.)	(l)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)


2.000	7.570	50	23	17	8
4.000	15.140	100	45	33	15
6.000	22.710	150	68	50	23
8.000	30.280	200	91	66	30
10.000	37.850	250	114	83	38
12.000	45.420	300	136	100	45
14.000	52.990	350	159	116	53
15.000	56.775	375	170	125	57

- Wenn das Gerät den Fehler E2 anzeigt, muss die Salzkonzentration reduziert werden. Lassen Sie etwa 20 % des Beckenwassers ab und füllen Sie dann sauberes Wasser nach. Warten Sie 1 Stunde, und wenn der Fehler weiterhin besteht, wiederholen Sie den Vorgang, bis der E2-Fehler verschwindet.
- Wenn die Wassermenge Ihres Schwimmbeckens nicht in der „Poolsalztabelle“ aufgeführt ist oder der Fehlercode E1 angezeigt wird, berechnen Sie anhand der nachstehenden Formel die richtige Salzmenge, die Sie dem Schwimmbecken hinzufügen müssen, um die Salzkonzentration von 3000 ppm zu erreichen.

Die erstmals hinzugefügte Menge Salz:		Bei angezeigter Meldung "E1" entsprechend nachzufüllende Salzmenge	
(lb) Wasserkapazität (gal.) x 0,025	(kg) Wasserkapazität (L) x 0,003	(lb) Wasserkapazität (gal.) x 0,0084	(kg) Wasserkapazität (L) x 0,001

BEDIENUNGSHINWEISE

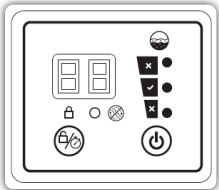	Nummer	Symbol	Bezeichnung	Erläuterung
	1		Power-Taste	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das den Chlorinator ein- bzw. auszuschalten.
	2		Timer	Halten Sie die Taste zum Entsperren 3 Sekunden lang gedrückt. Durch anschließendes schnelles Drücken können Sie die Betriebszeit einstellen.
	3		Tastensperre	Wenn die Sperranzeige nicht leuchtet, ist das Gerät entsperrt. Wenn keine Taste gedrückt wird, wird das Gerät nach 1 Minute automatisch verriegelt und die

			Sperranzeige leuchtet rot.
4		Anzeige für Salzgehalt	Rot: Die Salzkonzentration ist zu hoch, ein Teil des Salzes sollte aus dem Beckenwasser entfernt werden. Das Display zeigt: E2. Grün: Die Salzkonzentration ist optimal. Gelb: Die Salzkonzentration ist zu niedrig und muss erhöht werden. Das Display zeigt die Meldung E1.
5		Anzeige für Wasserdurchfluss	Rot: kein Wasserdurchfluss oder unzureichender Wasserdurchfluss
6		Digitales Display	Anzeige für Laufzeit / Restlaufzeit / Fehlermeldung / Einschaltzustand / Standby-Modus

- Das Chlorgasdosiergerät ist mit einer Timerfunktion ausgestattet, die die Betriebszeit in 1-Stunden-Intervallen (bis zu 10 Stunden) einstellt und sperrt, um unbeabsichtigte Änderungen zu verhindern. Das Gerät läuft für die eingestellte Zeit und geht dann in den Standby-Modus.
- Standby-Modus: Am Ende des Betriebszyklus wird auf dem Display „00“ angezeigt. Am nächsten Tag läuft das Chlorgasdosiergerät etwa zur gleichen Zeit automatisch wieder an. Wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird und wieder angeschlossen und eingeschaltet wird, läuft das Chlorgasdosiergerät auf der Grundlage der beim letzten Einschalten eingestellten Betriebsstunden.

Empfohlene Laufzeiten

1. Diese Tabelle zeigt die empfohlenen Arbeitsstunden für die normale Wartung des an den Pool angeschlossenen Chlorinators.
2. Um den Pool zu reinigen, lassen Sie ihn bitte beim ersten Gebrauch 1,5 bis 2 Mal so lange laufen wie in der Tabelle angegeben und lassen Sie ihn nach Erreichen des Chlorgehalts entsprechend der normalen Betriebszeiten laufen.
3. Bei der ersten Inbetriebnahme oder verschmutztem Wasser sollte der Chlorinator solange eingeschaltet bleiben, bis der Chlorgehalt ausreichend ist oder das Wasser vollständig gereinigt wurde. Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Ermittlung der richtigen Laufzeit.

6 g:

Poolgröße		Betriebszeit (Stunden) bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen		
Gallone	Liter	10 - 19 °C	20 - 28 °C	29 - 36 °C
1.000	3.785	1	1	1
2.000	7.570	2	3	3
3.000	11.355	4	4	5
4.000	15.140	5	6	7
5.000	18.925	6	7	8

6.000	22.710	7	8	9
7.000	26.498	8	9	10
12g:				
Poolgröße		Betriebszeit (Stunden) bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen		
Gallone	Liter	10 - 19 °C	20 - 28 °C	29 - 36 °C
2.000	7.570	1	1	1
4.000	15.140	2	2	3
6.000	22.710	3	4	4
8.000	30.280	4	5	6
10.000	37.850	5	6	7
12.000	45.420	6	7	8
14.000	52.990	7	8	9
15.000	56.775	8	9	10

Es wird empfohlen, während der Verwendung des Chlorinators den Pool vollständig abzudecken. So können Sie den Prozess zur Steigerung des Chlorgehalts zusätzlich unterstützen.

PFLEGE

ELEKTROLYSEZELLE

- Zum Reinigen der Elektrolysezelle befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt. Die Zeichnungen dienen nur zur Veranschaulichung. Sie spiegeln nicht unbedingt das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu. 
- Für beste Ergebnisse empfehlen wir, die Elektroden jeden Monat zu öffnen und zu überprüfen. Wenn es sich bei der Wasserqualität des Schwimmbeckens jedoch um hartes Wasser handelt (hoher Gehalt an Kalzium- und Magnesiumionen), müssen die Elektroden möglicherweise regelmäßig von Hand gereinigt werden.
- Zur Reinigung der Elektrolysezelle wird eine Lösung aus 50 % Wasser und 50 % Essig empfohlen, oder erkundigen Sie sich im Fachhandel nach einem geeigneten chemischen Produkt. Achten Sie darauf, chemische Produkte zu vermeiden, die die Titanplatte beschädigen können.

AUSGEWOGENER CHEMIEHAUSHALT

Gesamtalkalität	pH-Wert	Calciumhärte	Cyanursäure	Freies Chlor
80-120 ppm	7,4 – 7,6	200-400 ppm	30-50 ppm	2.0-4.0 ppm

- Wenn die Chlorkonzentration den empfohlenen Wert überschreitet, kann die Benutzung des Pools gefährlich sein. Testen Sie das chemische Gleichgewicht, bevor Sie den Pool benutzen. Wenn Sie Teststreifen verwenden, überprüfen Sie das Verfallsdatum, da das Testergebnis ungenau sein kann, wenn das Datum überschritten ist.
- Es wird empfohlen, den Gehalt an Chemikalien im Wasser täglich und vor dem Gebrauch zu überprüfen.

LAGERUNGSHINWEISE

- Entfernen Sie sämtliches Zubehör; achten Sie darauf, dass es vor der Lagerung gereinigt und getrocknet wird. Wenn nicht alle Teile vollständig trocken sind, kann es zu Schimmel kommen.
- Lagern Sie das Gerät sowie sämtliches Zubehör an einem trockenen Ort bei moderaten Temperaturen zwischen 10 und 38 °C, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	Mögliche Ursachen	Lösungen
Unzureichende Chlorgehalt	- Die Laufzeit des Geräts ist zu kurz. - Unzureichender Salzgehalt (weniger als 2.000 ppm). - Die Elektrolysezelle ist verstopft oder verschmutzt. - Vermehrte Nutzung des Pools. - Starke Sonneneinstrahlung führt zur Freisetzung von Chlor.	- Erhöhen Sie die tägliche Nutzungsdauer des Produkts. Weitere Informationen finden Sie in der „GEBRAUCHSANWEISUNG“. - Stellen Sie den Salzgehalt gemäß der „Salztabelle“ ein. - Falls erforderlich, bauen Sie die Elektrolysezelle zur Inspektion und Reinigung aus. Bitte beachten Sie die „WARTUNGSANLEITUNG“. - Erhöhen Sie die Laufzeit des Produkts täglich. Wenn der Pool nicht benutzt wird oder das Produkt in Betrieb ist, decken Sie den Pool bitte mit der Abdeckplane ab. - Wenn der Pool nicht benutzt wird oder das Produkt in Betrieb ist, decken Sie ihn bitte mit der Abdeckplane ab. Warten Sie 2 Tage, bevor Sie die Teststreifen verwenden, um die Chemikalienwerte zu überprüfen.
Flockung des Wassers	Das Poolwasser enthält zu viel Kalzium.	Lassen Sie etwa 20–25 % des Poolwassers ab und füllen Sie dann sauberes Wasser nach, um die Härte zu reduzieren. Nehmen Sie die Elektrolysezelle bei Bedarf auseinander, um sie zu überprüfen und zu reinigen.
LED-Anzeige hat keinen Anzeigecode	- Stecker nicht in der Steckdose - Der Personenschutzschalter ist nicht eingestellt (nur für 6 g). - Ausfall der LED-Anzeige.	- Stecken Sie das Netzkabel ein. - Drücken Sie die Reset-Taste (nur für 6 g). - Wenden Sie sich für Ersatz an das Bestway® Kundendienstzentrum.

FEHLERMELDUNGEN


PROBLEM	Mögliche Ursachen	Lösungen
Meldung E0	Kein Wasserdurchfluss.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter an das Chlorgasdosiergerät angeschlossen und in Betrieb ist.

		Siehe „EINRICHTUNGSANLEITUNG“.
	Der Wasserdurchfluss beträgt weniger als 1.050 l/h, das Zirkulationssystem ist blockiert.	Falls ein Wasserabsperrenteil vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass es geöffnet ist. Stellen Sie sicher, dass das Filterelement und die Elektrolysezelle sauber und frei von Schmutz oder Verunreinigungen sind. Lassen Sie die Luft aus dem gesamten Zirkulationssystem ab. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Filters.
	Wasserein- und -auslass wurden vertauscht.	Überprüfe die Richtung, aus der das Wasser ein- und ausströmt. Wenn nötig, stelle die Wasserleitung neu ein. Siehe "EINRICHTUNGSANLEITUNG".
	Der Sensor für den Wasserdurchfluss ist verunreinigt.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserflusssensor sauber ist (insbesondere der Rotor). Bitte beachten Sie die „WARTUNGSANWEISUNGEN“.
	Das Netzkabel des Sensors für den Wasserdurchfluss ist lose.	Schließen Sie den Wasserdurchflusssensor wieder fest an.
	Ausfall des Sensors für den Wasserdurchfluss	Wenden Sie sich für Ersatz an das Bestway® Kundendienstzentrum.
Anzeigecode E1	Die Elektrolysezelle ist verunreinigt.	Entfernen Sie die Elektrode bei Bedarf, um sie zu überprüfen und zu reinigen. Weitere Informationen finden Sie unter „WARTUNGSANWEISUNGEN“.
	Niedrige Salzkonzentration oder kein Salz.	Salz hinzufügen. Siehe Salztabelle.
	Das Netzkabel der Elektrolysezelle ist lose.	Stellen Sie sicher, dass das Kabel der Elektrolysezelle fest mit dem Stecker verbunden ist.
	Die Elektrolysezelle ist ausgefallen.	Wenden Sie sich für Ersatz an das Bestway® Kundendienstzentrum.
Anzeigecode "E2"	Der Salzgehalt ist zu hoch.	Lassen Sie etwa 20 % des Poolwassers ab und füllen Sie es dann mit sauberem Wasser auf. Warten Sie eine Stunde und wiederholen Sie den Vorgang, falls der Fehler weiterhin besteht, bis der Fehler E2 verschwindet.
Anzeigecode "E3"	Die Elektrolysezelle hat einen Kurzschluss.	Entfernen Sie die Elektrode bei Bedarf, um sie zu überprüfen und zu reinigen. Weitere Informationen finden Sie unter „WARTUNGSANWEISUNGEN“.


Anzeigecode "E5"	Die Elektrolysezelle muss im Laufe der kommenden Wochen durch eine Neue ersetzt werden. BITTE BEACHTEN: Die verbleibende Laufzeit können je nach tatsächlicher Nutzungshäufigkeit variieren.	Drücken Sie die Einschalttaste, um die Fehlermeldung Alarm zu deaktivieren. Zur Erinnerung: Dieser Alarm erscheint alle 24 Stunden während des Gebrauchs oder wenn das Gerät neu gestartet wird, bis die Elektrolysezelle ersetzt wird. Wenn Sie Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte den Support-Bereich auf unserer Website, www.bestwaycorp.com.
Anzeigecode "E6"	Die Elektrolysezelle hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und muss ausgetauscht werden.	Bitte ersetzen Sie die Elektrolysezelle durch eine Neue. Hilfe finden Sie auf unserer Serviceseite unter www.bestwaycorp.com.

GARANTIEBEDINGUNGEN


Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website unter: www.bestwaycorp.com.

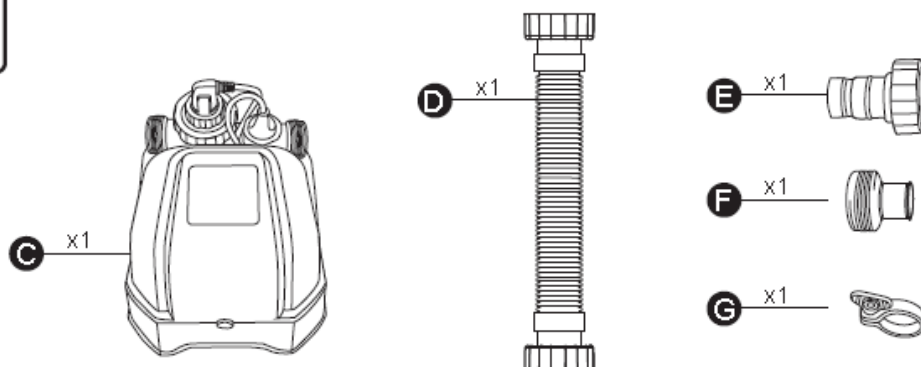


1a

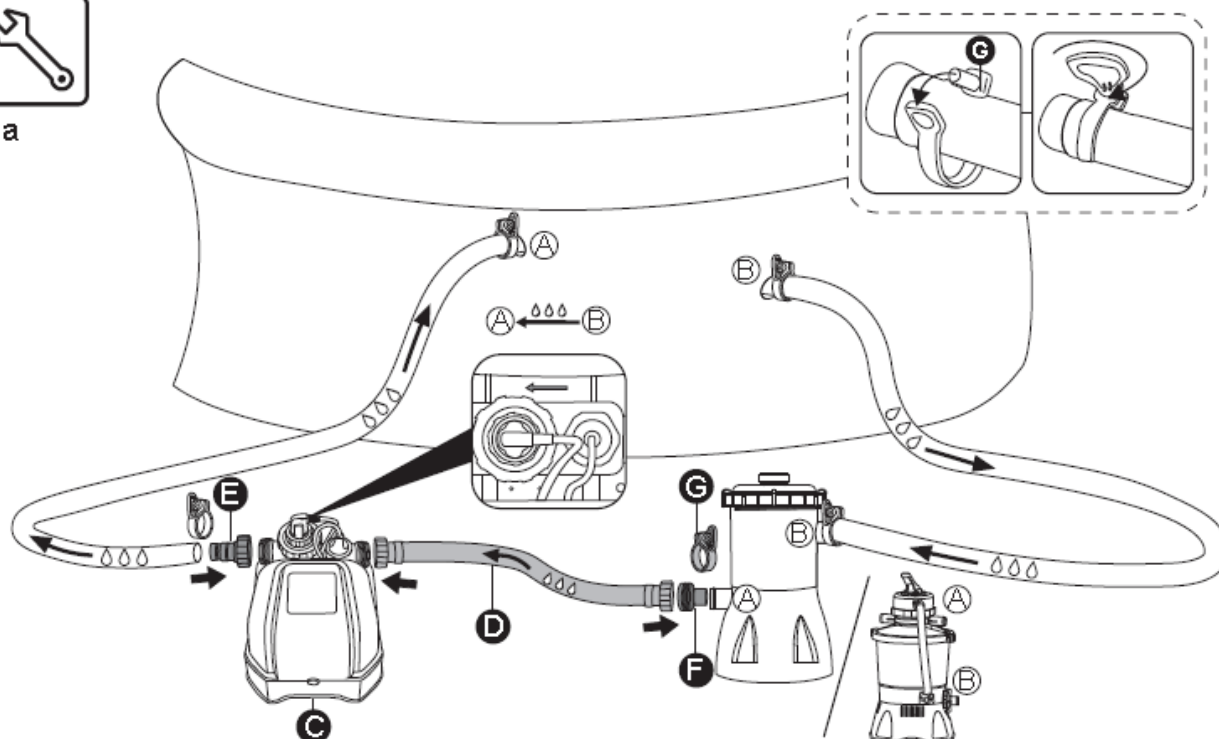


1b

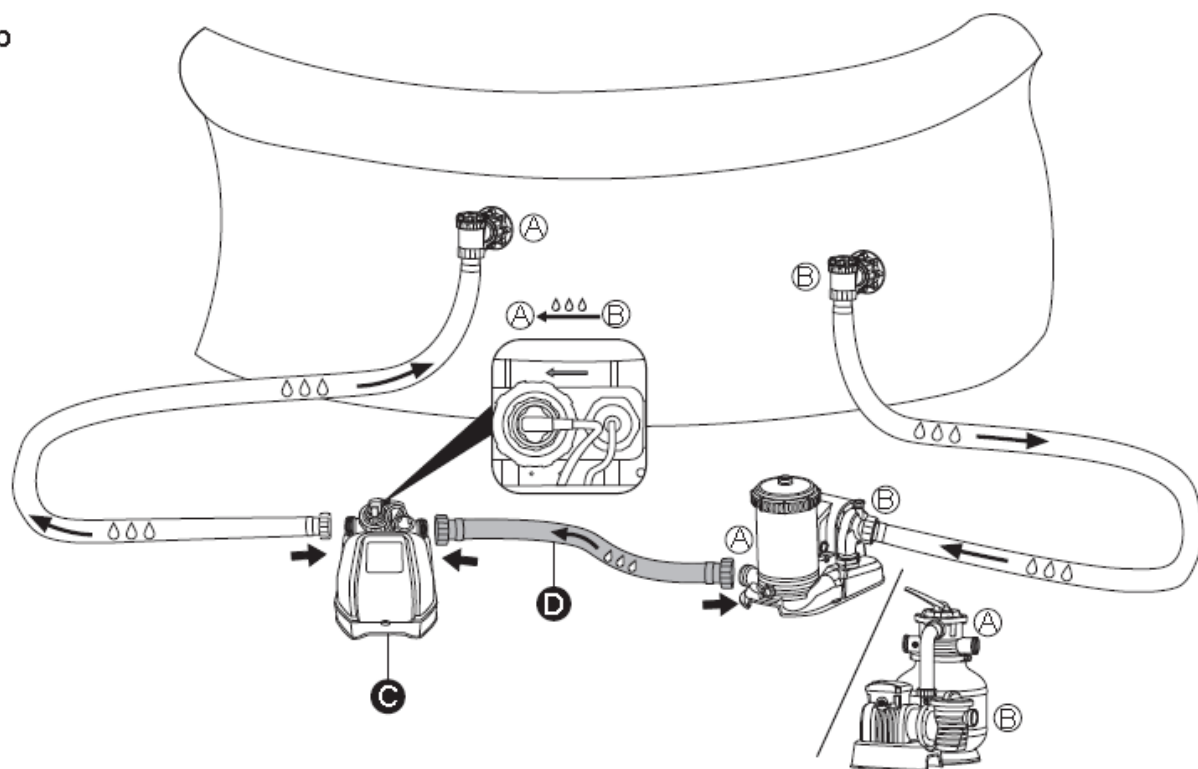


2

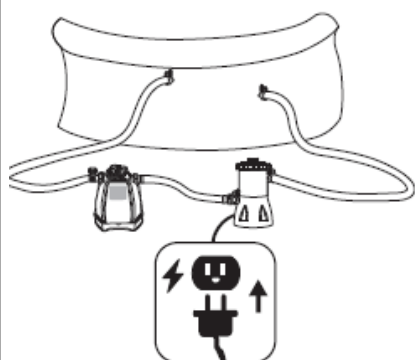


3

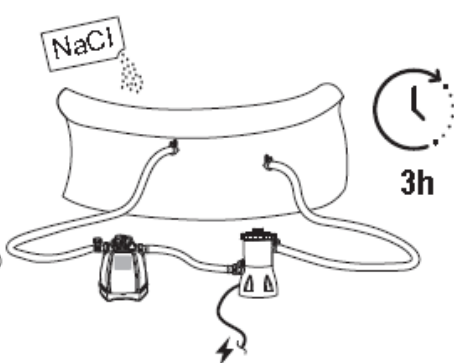

4

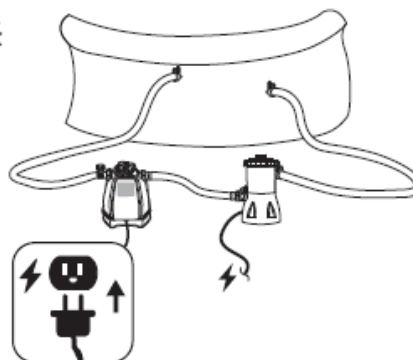


5

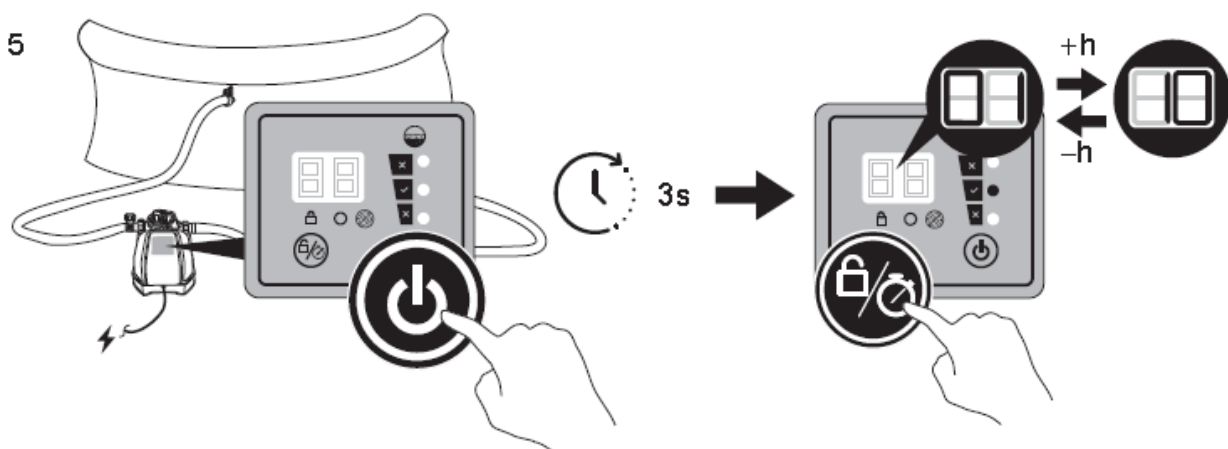




1


NaCl

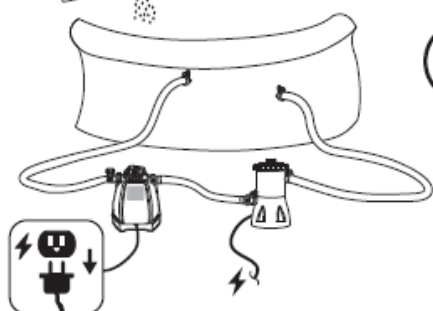

2




3

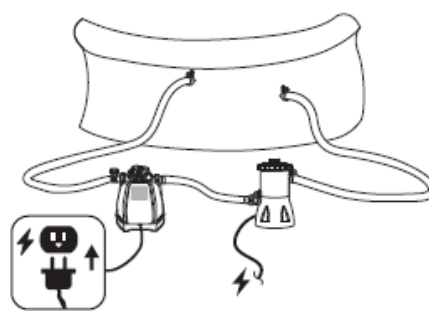


1

-20%

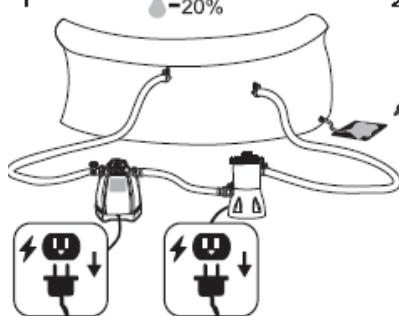


2

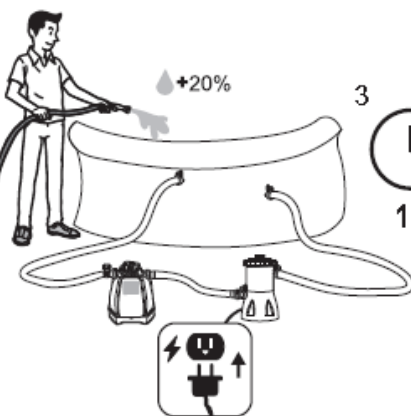

3






4

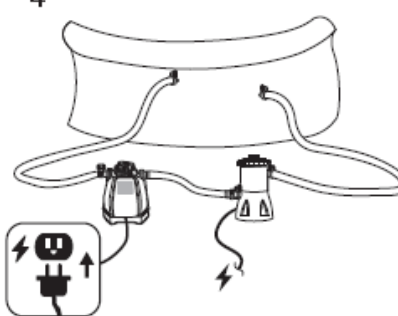




1.1

1.2


1.3

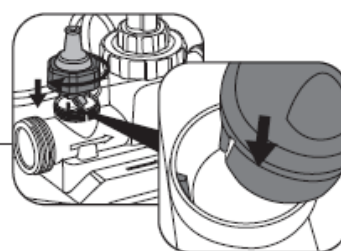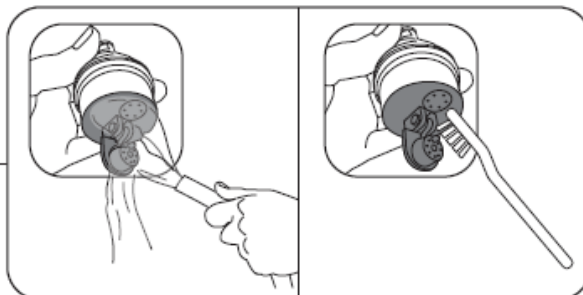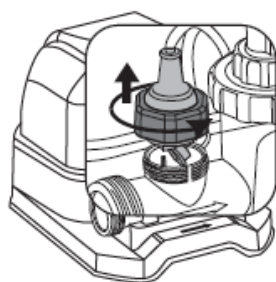


2.1

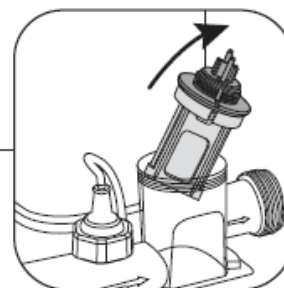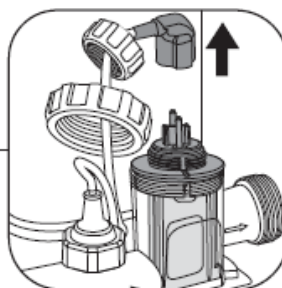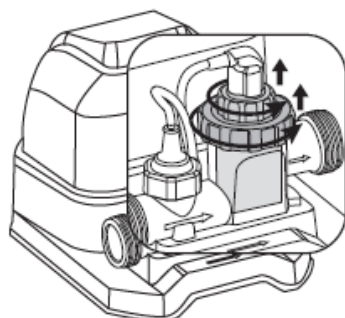

2.2

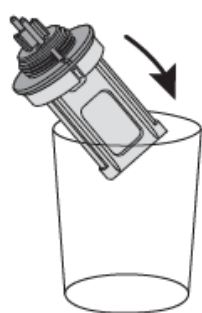


2.3

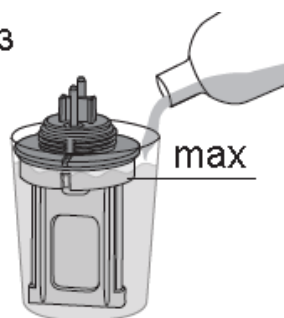

2.4



2.5

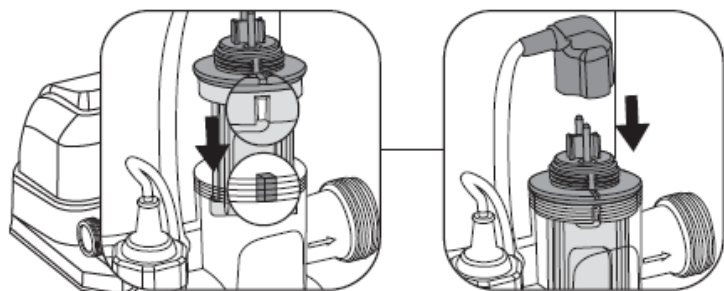

2.6

