



Bedien- und Montageanleitung

Werkstatt-Rollliege/-sitz

Modelbezeichnung TR6040Z

EAN 4333692716130



ACHTUNG

Bitte lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Unsachgemäße Benutzung oder Wartung dieses Produktes kann ernsthafte Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. Vor Gebrauch dieses Produktes die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen.

- Beim Aufstellen oder Absenken des Sitzes die Hände nicht in die Nähe der Seitenschienen und der Drehgelenke bringen und andere Personen von der Werkstatt-Rollliege/-sitz fernhalten.
- Sicherungsstift benutzen.
- Das Werkstatt-Rollliege/-sitz ist ein professionelles Werkzeug und kein Spielzeug.
- HALTEN SIE DIESES PRODUKT IMMER VON KINDERN FERN
- Bei Nichtbenutzung bewahren Sie die Werkstatt-Rollliege/-sitz bitte an einem sicheren Ort auf.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse vor den Rädern befinden, da die Werkstatt-Rollliege/-sitz sonst umkippen und es zu Verletzungen kommen kann.

- Um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden die Werkstatt-Rollliege/-sitz nur auf festem und ebenem Untergrund ohne Hindernisse, Abflüsse, Löcher, Randsteine, Risse etc. benutzen, da die Werkstatt-Rollliege/-sitz sonst umkippen oder wegrollen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Werkstatt-Rollliege/-sitz gesichert im Arbeitsbereich gelagert wird.
- Die Werkstatt-Rollliege/-sitz regelmäßig auf mechanische Defekte überprüfen und gegebenenfalls vor Gebrauch Instand setzen.
- Max. Belastbarkeit: 136 kg
- Max. Belastbarkeit Sitz: 136 kg

BEDIENUNG SITZFUNKTION

- Sicherungsstift „14“ (Bild 1) am Ring mit dem Finger (Bild 2) nach Außen anziehen
- Polster „1“/ Kopfteil der Rollliege hochklappen
- Sicherungsstift wieder einrasten lassen

Um den Artikel wieder als Rollliege verwenden zu können, die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

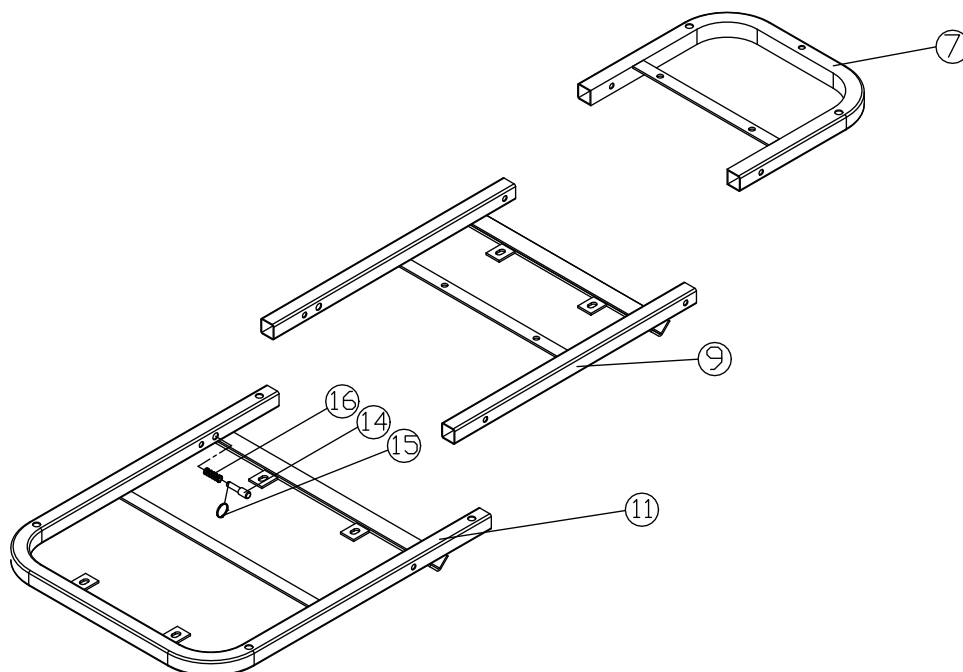




Bild 1




Bild 2

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER MONTAGE




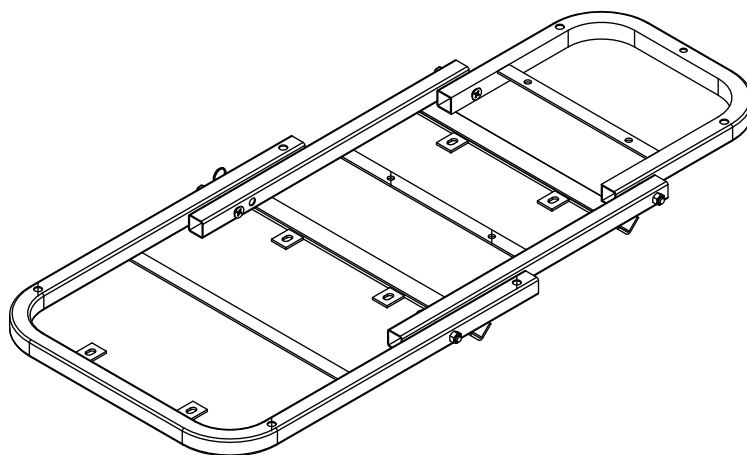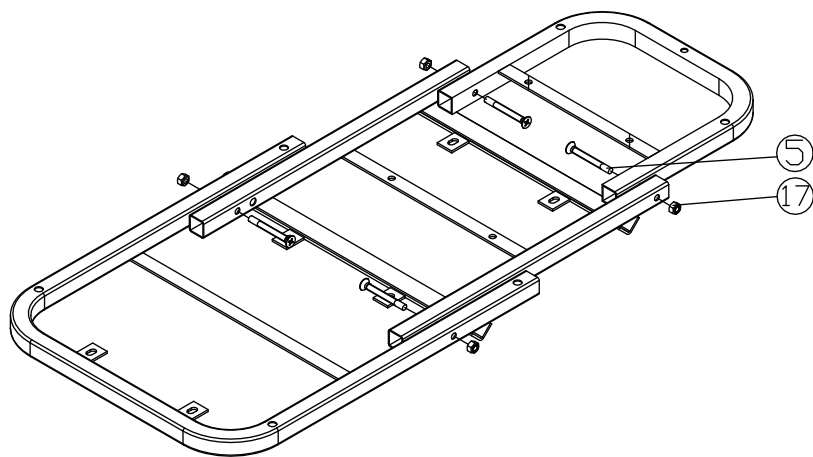


SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER MONTAGE DER ROLLEN

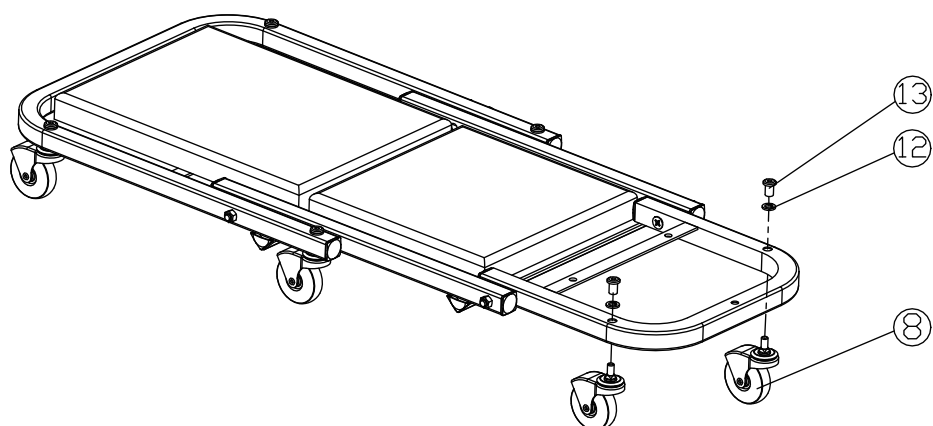

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER MONTAGE DER POLSTER

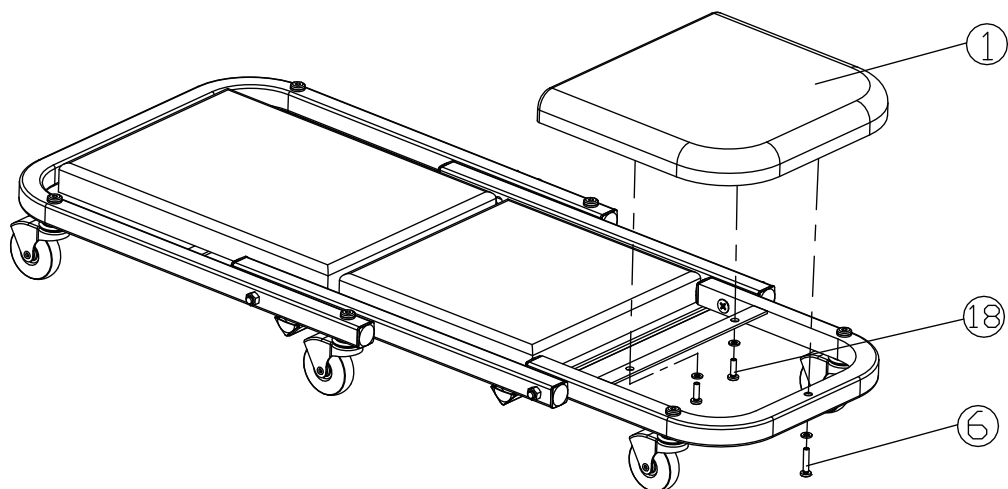

EXPLOSIONSZEICHNUNG

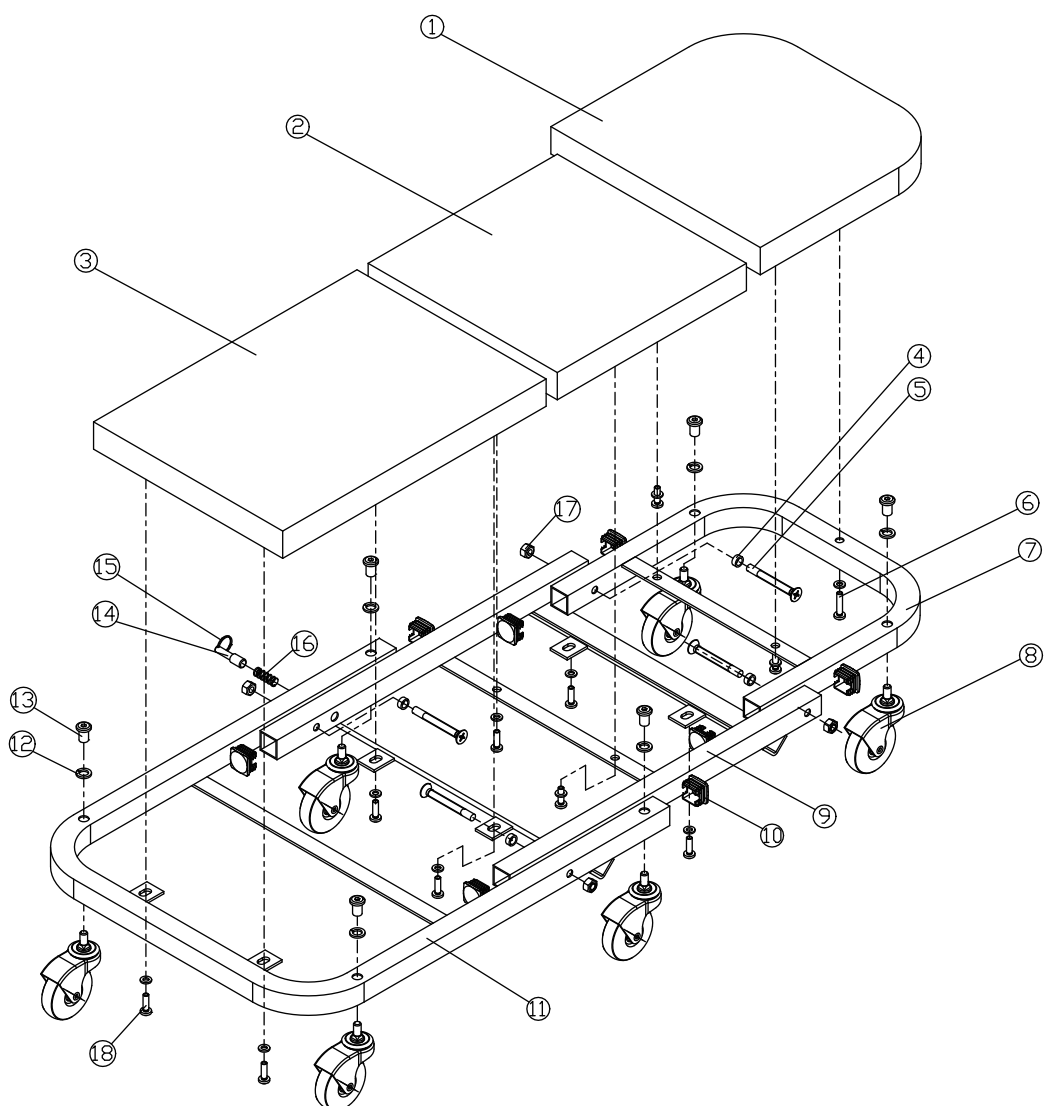

TEIL	TEILEBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MENGE
1	TR6040Z.4	Polster 1	1
2	TR6040Z.5	Polster 2	1
3	TR6040Z.6	Polster 3	1
4		Sicherungsringe	4
5	GB/T 819	Bolzen M8X70	4
6	GB/T 818	Schraube M6x45	1
7		Sockel	1
8		Rolle	6
9		Sockel	1
10		Stecker	8
11		Sockel	1
12		Unterlegscheibe Ø10	6
13		Mutter M8	6
14		Sicherungsstifte	1
15	T23401D-3	Ringe	1
16	TR6505-3	Feder	1
17		Mutter M8	4
18	GB/T 818	Schraube M6x25	10

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstraße 8
 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de
 Für den Reklamationsfall:
 Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren



Notice d'utilisation et instructions de montage

Chariot de mécanicien et tabouret d'atelier à roulettes

Désignation du modèle TR6040Z
EAN 4333692716130



ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les instructions de montage avant de mettre ce produit en service et conservez-les pour une utilisation ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Toute mauvaise utilisation ou tout entretien inapproprié de ce produit peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Lisez attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.

- Lors de la mise en place ou de l'abaissement du siège, n'approchez pas vos mains des rails latéraux et des charnières pivotantes et tenez les autres personnes à l'écart du chariot de mécanicien et tabouret d'atelier à roulettes.
- Utilisez la goupille de sécurité.
- Le chariot de mécanicien et tabouret d'atelier à roulettes est un outil professionnel et non un jouet.
- TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
- Lorsque vous n'utilisez pas le chariot de mécanicien et tabouret d'atelier à roulettes, rangez-le dans un endroit sûr.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles devant les roulettes, sinon le chariot de mécanicien et tabouret d'atelier risquerait de se renverser et de provoquer des blessures.
- Pour éviter les blessures ou les dommages matériels, n'utilisez le chariot de mécanicien et tabouret d'atelier à roulettes que sur un sol ferme et plat, sans obstacles, écoulements de liquide, trous, bordures, fissures, etc. Dans le cas contraire, ce dernier pourrait basculer ou rouler.
- Veillez à ce que le chariot de mécanicien et tabouret d'atelier à roulettes soit stocké de manière sécurisée dans la zone de travail.
- Vérifiez régulièrement que le chariot de mécanicien et tabouret d'atelier à roulettes ne présente pas de défauts mécaniques et, le cas échéant, remettez-le en état avant de l'utiliser.
- Capacité de charge max.: 136 kg
- Capacité de charge max. du siège: 136 kg

UTILISATION DE LA FONCTION D'ASSISE

- Tirez la goupille de sécurité « **14** » (image 1) vers l'extérieur avec votre doigt (image 2)
- Relevez le rembourrage « **1** »/ la tête du chariot
- Enclenchez à nouveau la goupille de sécurité

Pour pouvoir réutiliser l'article comme chariot de mécanicien (planche), effectuez les étapes dans l'ordre inverse.

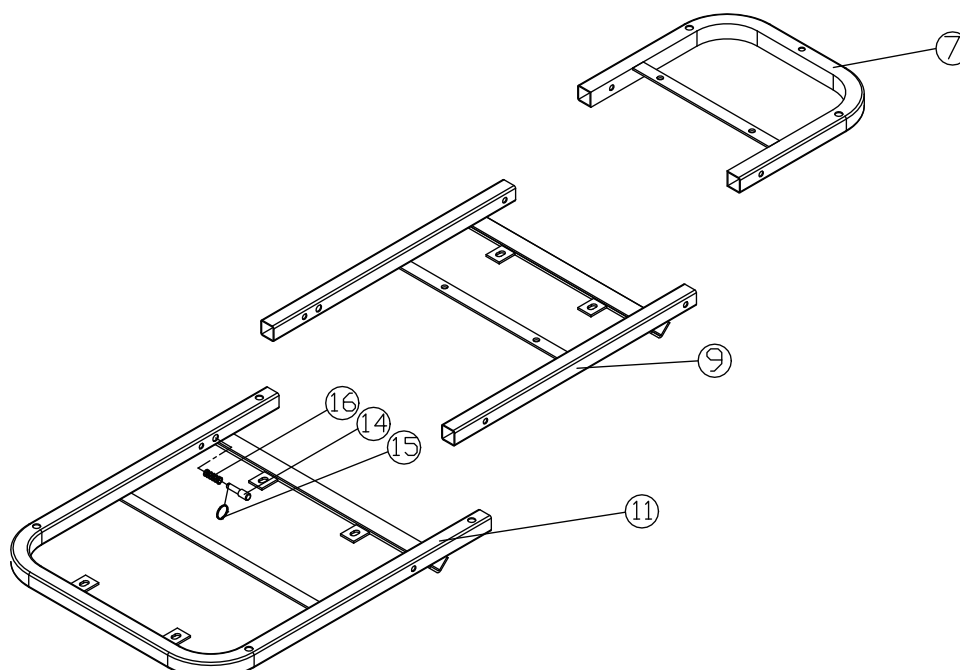




Image 1




Image 2

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU MONTAGE




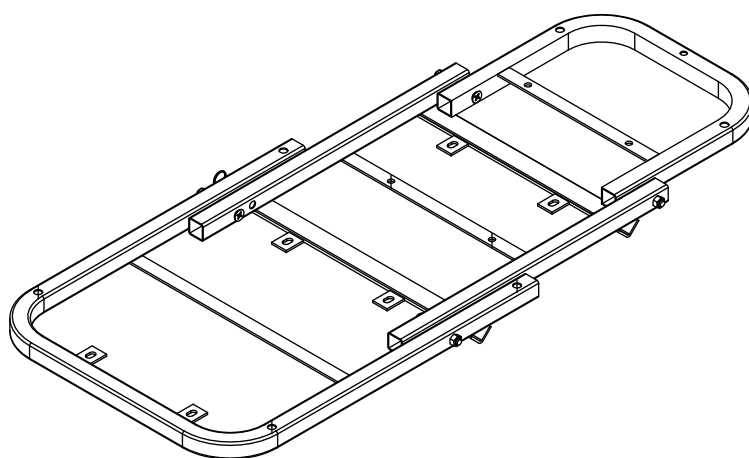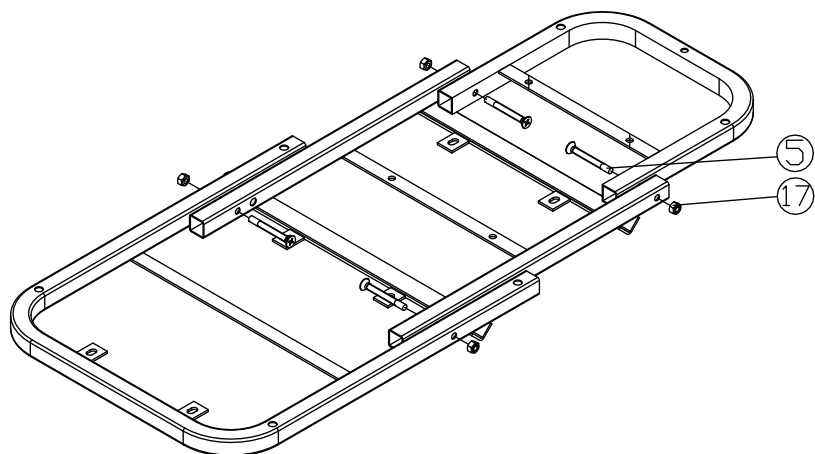


REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU MONTAGE DES ROULETTES

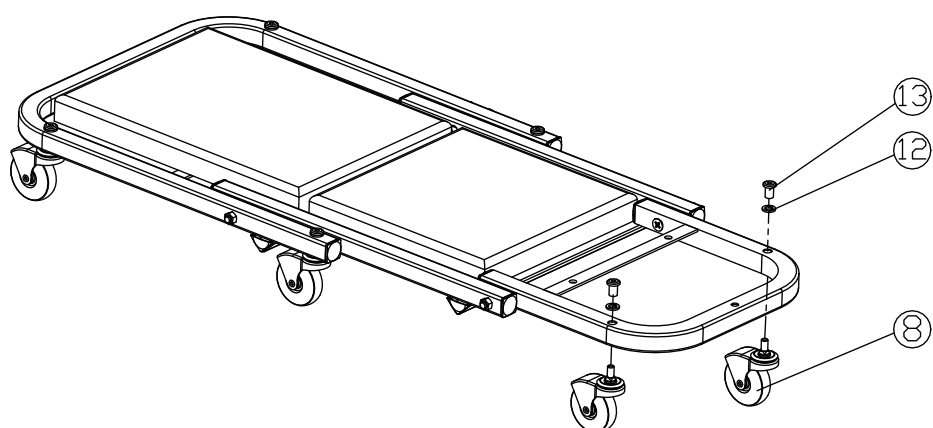

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU MONTAGE DU REMBOURRAGE

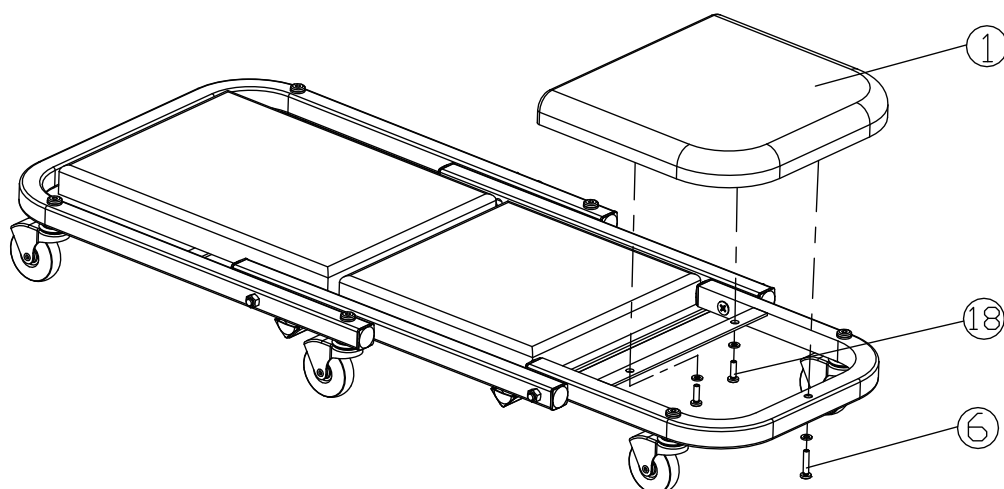

ECLATE DE L'IMAGE

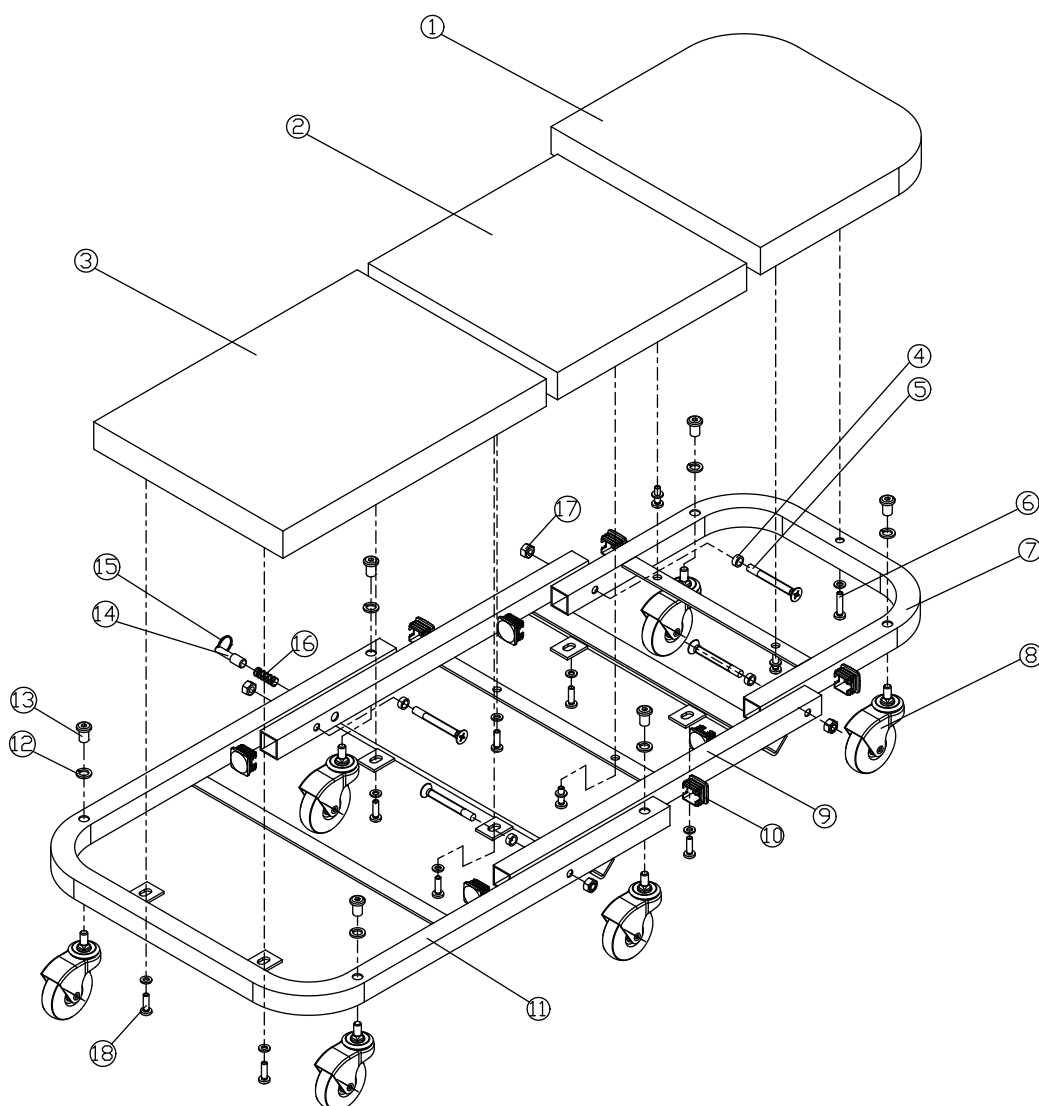

PIÈCE	DÉSIGNATION DES PIÈCES	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	TR6040Z.4	Rembourrage 1	1
2	TR6040Z.5	Rembourrage 2	1
3	TR6040Z.6	Rembourrage 3	1
4		Bagues d'arrêt	4
5	GB/T 819		4
6	GB/T 818	Vis M6x45	1
7		Structure	1
8		Roulette	6
9		Structure	1
10		Connecteur	8
11		Structure	1
12		Rondelle Ø10	6
13		Écrou M8	6
14		Goupille de sécurité	1
15	T23401D-3	Bagues	1
16	TR6505-3	Ressort	1
17		Écrou M8	4
18	GB/T 818	Vis M6x25	10

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstraße 8
 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de
 Pour toute réclamation :
 conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande



Bedienings- en montage-instructies

Werkplaatsrolbed/-krukje

Modelnaam TR6040Z

EAN 4333692716130



LET OP

Lees de montage- en bedieningshandleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze voor later gebruik.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Onjuist gebruik of onderhoud van dit product kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade. Lees voordat u dit product gebruikt de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing aandachtig door.

- Houd bij het omhoog of omlaag brengen van het krukje uw handen uit de buurt van de zijbeugels en draaipunten en houd andere personen uit de buurt van het werkplaatsrolbed/-krukje.
- Gebruik een borgpen.
- Het werkplaatsrolbed/-krukje is professioneel gereedschap en geen speelgoed.
- HOUD DIT PRODUCT ALTIJD UIT DE BUURT VAN KINDEREN

- Wanneer u het werkplaatsrolbed/-krukje niet gebruikt, berg het dan op een veilige plaats op.
- Zorg ervoor dat er geen obstakels vóór de wielen aanwezig zijn, anders kan het werkplaatsrolbed/-krukje kantelen en letsel veroorzaken.
- Om letsel of materiële schade te voorkomen, mag u het werkplaatsrolbed/-krukje alleen gebruiken op een stevige, vlakke ondergrond zonder obstakels, afvoeren, gaten, stoepranden, scheuren, enz., anders kan het werkplaatsrolbed/-krukje kantelen of wegrollen.
- Zorg ervoor dat het werkplaatsrolbed/-krukje veilig in het werkgebied wordt opgeborgen.
- Controleer het werkplaatsrolbed/-krukje regelmatig op mechanische defecten en repareer deze indien nodig voor gebruik.
- Max. draagvermogen: 136 kg
- Max. draagvermogen krukje: 136 kg

BEDIENING KRUKFUNCTIE

- Draai de borgpen “14” (fig. 1) met de ring met uw vinger naar buiten (fig. 2)
- Klap het kussen “1”/hoofdgedeelte van het rolbed omhoog
- Laat de borgpen weer vastklikken

Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het artikel weer als rolbed te kunnen gebruiken.

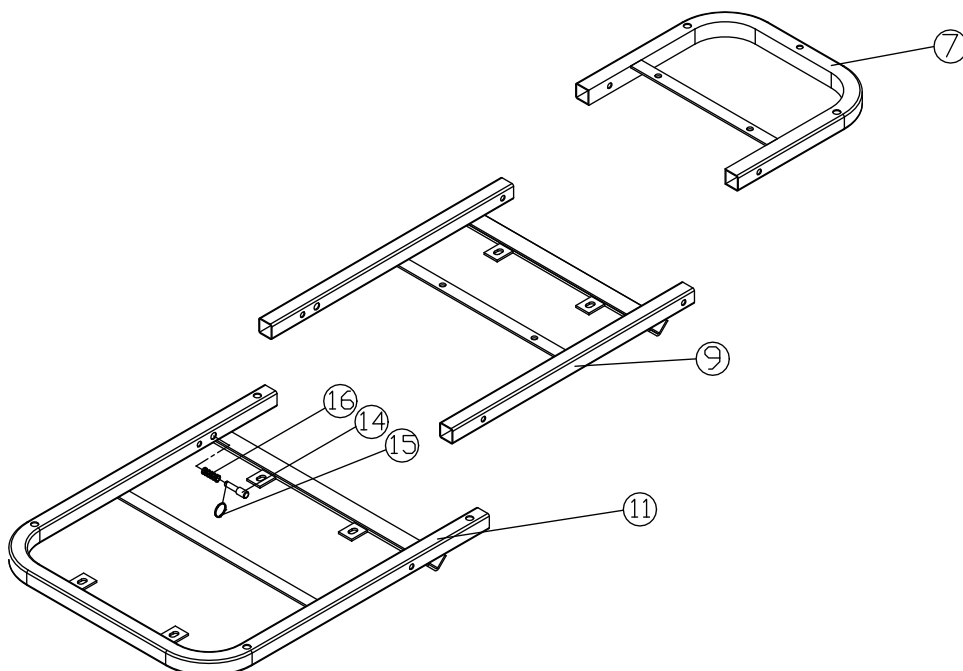




Fig. 1




Fig. 2

SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE MONTAGE




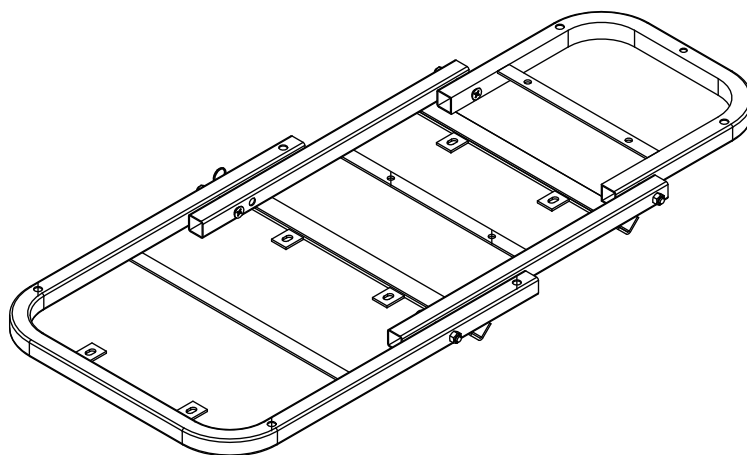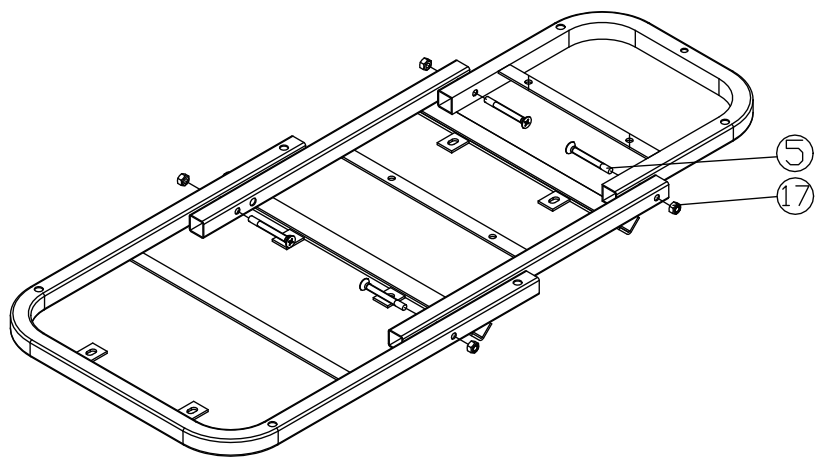


SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE MONTAGE VAN DE WIELEN

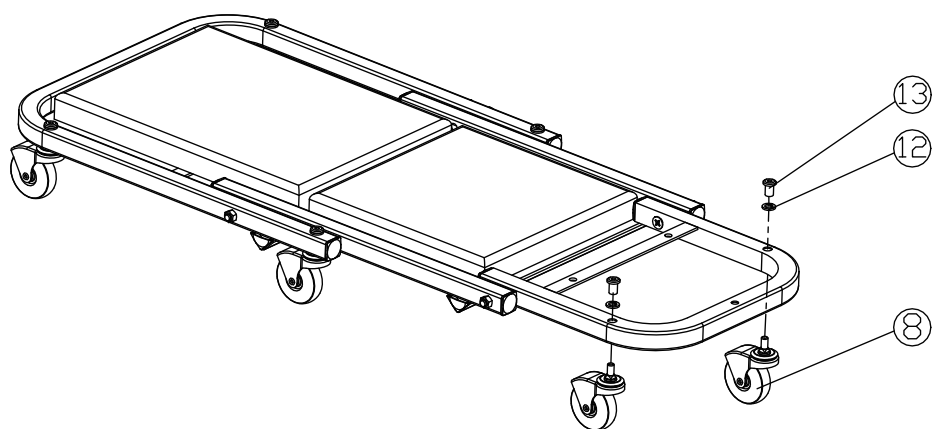

SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE MONTAGE VAN DE KUSSENS

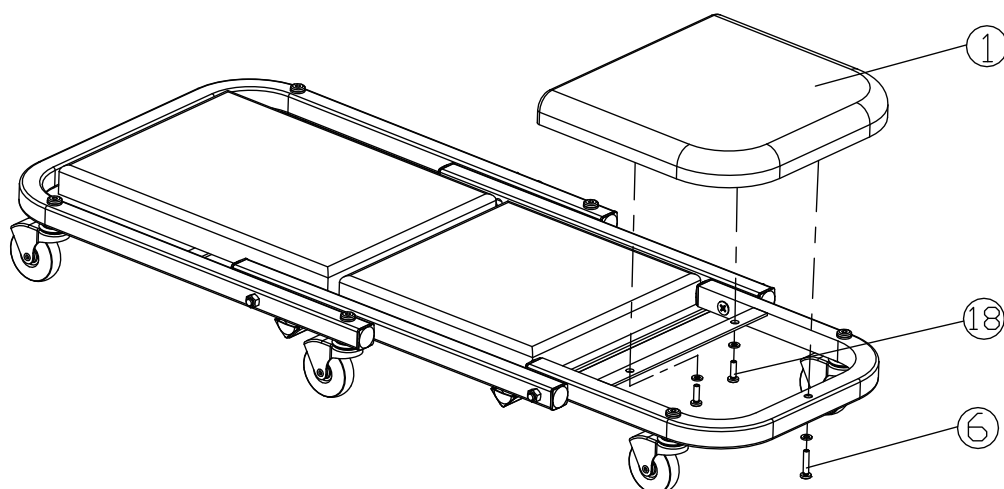

ONTLEEDAANZICHT

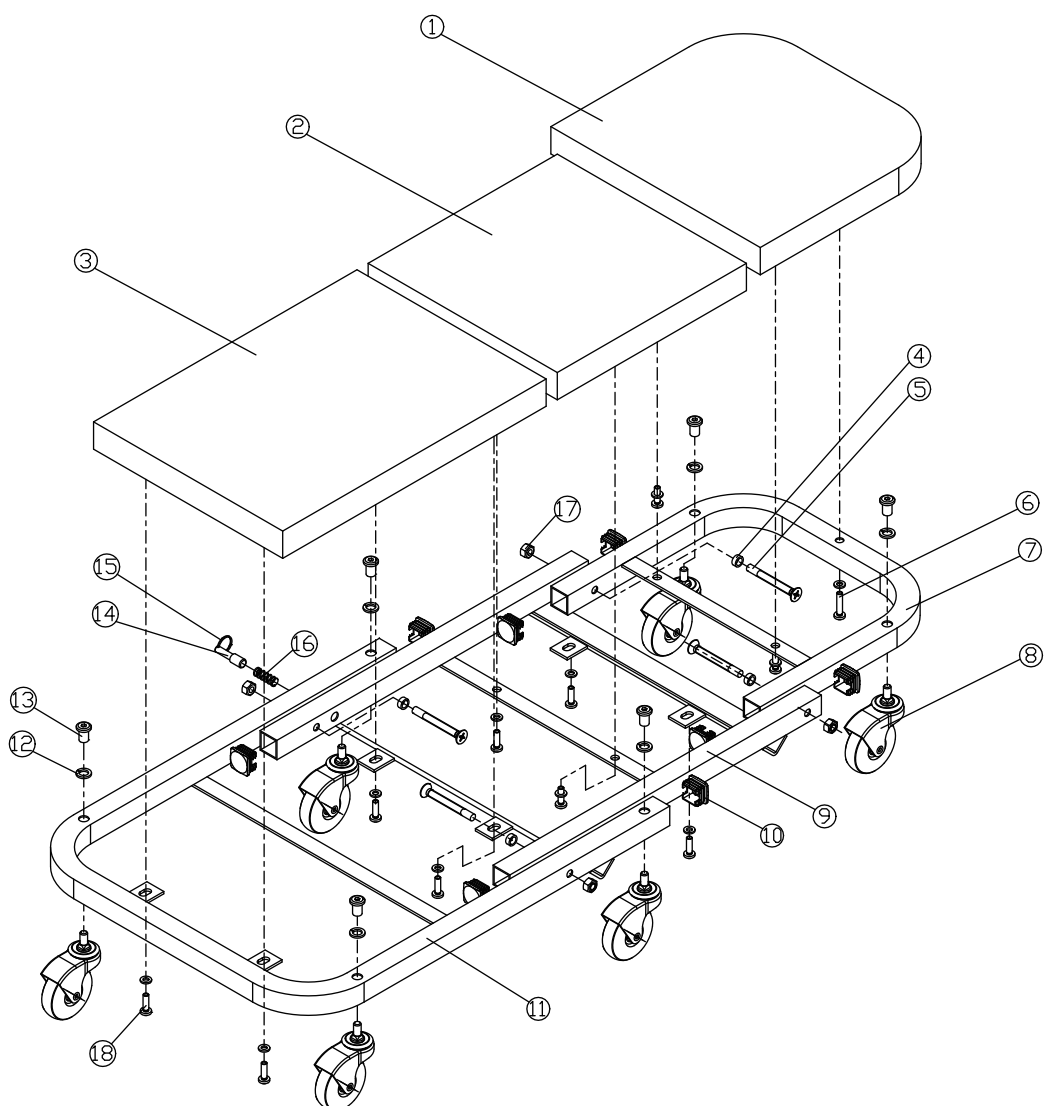

ONDERDEEL	BENAMING	BESCHRIJVING	AANTAL
1	TR6040Z.4	Kussen 1	1
2	TR6040Z.5	Kussen 2	1
3	TR6040Z.6	Kussen 3	1
4		Borgringen	4
5	GB/T 819	Bout M8X70	4
6	GB/T 818	Schroef M6x45	1
7		Sokkel	1
8		Wiel	6
9		Sokkel	1
10		Plug	8
11		Sokkel	1
12		Sluitring Ø10	6
13		Moer M8	6
14		Borgpennen	1
15	T23401D-3	Ringen	1
16	TR6505-3	Veer	1
17		Moer M8	4
18	GB/T 818	Schroef M6x25	10

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstraße 8
 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de
 Voor reclamaties:
 bewaar het adres van de fabrikant en het bestelnummer