



smartwares®

SH4-90451

EN Outdoor built-in switch
 NL Inbouwschakelaar voor buiten
 DE Unter-Putz-Schalter zur Außenmontage
 FR Interrupteur extérieur intégré
 ES Interruptor de exterior incorporado
 IT Comutator incorporat de exterior
 SV Inbyggd mottagare, utomhus
 PL Zewnętrzny wyłącznik podtynkowy



Specifications:

AC Input Voltage: 220V-240V, 50/60Hz

Maximum distance: 50 m

Maximum power: 400W

Operating temperature: -10°C-50°C

Maximum RF output: 0dBm

Frequency: 433.92 MHz




smartwares®
Europe


Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
The Netherlands

www.smartwares.eu


1

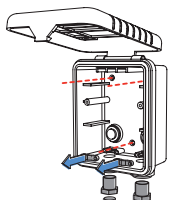


2

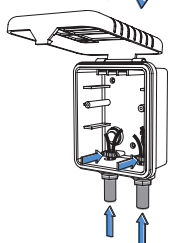


3

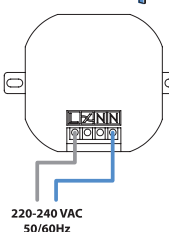


4

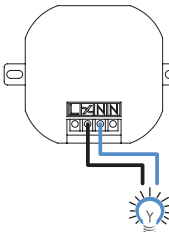


5

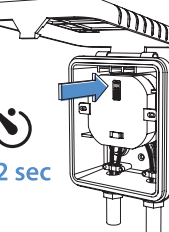

6

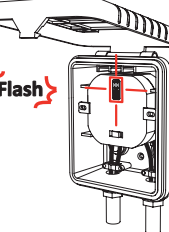

7

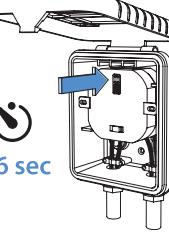

EN Instruction manual

PREPARATION BEFORE USE

- In your electrical circuit panel, locate the circuit breaker control for the wall switch you will be working on.
- Switch the circuit off.
- Unscrew the receiver and pull it from the mounting box.
- Fix the mounting box to the desired spot on the wall with the supplied screws. Loosen the two glands at the bottom of the mounting box, unscrew the two clamps on the inside of the mounting box and then push out the rubber sealing caps.
- Pull the phase wire (brown) and the neutral wire (blue) of the power supply through the left hole in the mounting box.
- Pull the black and blue wire from the lamp through the right hole in the mounting box.

CONNECTING THE BUILT-IN SWITCH

Connect the built-in switch to the power supply:

Connect the phase wire (brown) to L.

Connect the neutral wire (blue) to N.

Connect the built-in switch to the lamp:

Connect the black wire of the lamp to X.

Connect the blue wire of the lamp to N.

Mounting the receiver

- Mount the receiver to the desired spot and switch on the mains power in your electric circuit panel.

Switch on the mains power in your electric circuit panel.

PAIRING/DISCONNECTING THE BUILT-IN SWITCH

- A. Press and hold the button on the built-in switch for 3 seconds, then release it. During this operation the LED starts to blink. Your built-in switch has now switched to pairing mode.

Attention: the LED should only blink after releasing the button. If the LED starts to blink while holding the button, there will be no pairing.

- B. Follow the instructions of the sender to pair it to the built-in switch. During this operation the LED on the built-in switch turns off.
- C. After pairing with a sender, your built-in switch is ready to use.
- It is possible to pair the built-in switch to multiple senders. 8 memory positions are available.
 - When the LED on the built-in switch starts blinking rapidly, the memory is full. Disconnect one sender or disconnect all links.

Disconnecting all links

- A. Press and hold the button on the built-in switch for 10 seconds.
- B. During this operation the LED starts to blink.
- C. When the LED on the built-in switch turns off, all links will be disconnected.

NL Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

- Zoek in uw stoppenkast de stroomonderbreker voor de wandschakelaar waaraan u gaat werken.
- Schakel de stroom uit.
- Schroef de ontvanger los en verwijder deze uit de inbouwdoos.
- Gebruik de meegeleverde schroeven om de inbouwdoos op de gewenste locatie op de muur te bevestigen. Maak de twee afdichtingen onderaan de inbouwdoos los, schroef de twee klemmen aan de binnenzijde van de inbouwdoos los en duw de twee rubberen afsluitkapjes naar buiten.
- Trek de fasedraad (bruin) en de neutrale draad (blauw) van de voeding door het linkergat van de inbouwdoos.
- Trek de zwarte en blauwe draad van de lamp door het rechtergat van de inbouwdoos.

DE INGEBOUWDE SCHAKELAAR AANSLUITEN

De ingebouwde schakelaar aansluiten op de voeding:

Sluit de fasedraad (bruin) aan op L.

Sluit de neutrale draad (blauw) aan op N.

Sluit de ingebouwde schakelaar aan op de lamp:

Sluit de zwarte draad van de lamp aan op [...].

Sluit de blauwe draad van de lamp aan op N.

De ontvanger monteren

- Monteer de ontvanger op de gewenste locatie en schakel de netvoeding in uw stoppenkast in.

Schakel de netvoeding in in uw stoppenkast.

DE INBOUWSCHAKELAAR KOPPELEN OF ONTKOPPELEN

- A. Houd de knop op de ingebouwde schakelaar 3 seconden ingedrukt en laat deze los. Tijdens deze bewerking gaat het ledlampje knipperen. De koppelingsmodus van de ingebouwde schakelaar is nu actief.

Let op: Het ledlampje mag pas gaan knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. Als het ledlampje al gaat knipperen terwijl u de knop ingedrukt houdt, wordt de koppelingsmodus niet geactiveerd.

- B. Volg de instructies voor de zender om deze te koppelen aan de ingebouwde schakelaar. Tijdens deze bewerking wordt het ledlampje van de ingebouwde schakelaar uitgeschakeld.

- C. Na de koppeling met een zender is uw ingebouwde schakelaar klaar voor gebruik.

- Het is mogelijk om de ingebouwde schakelaar met meerdere zenders te koppelen. Er zijn 8 geheugenposities beschikbaar.
- Wanneer het ledlampje op de ingebouwde schakelaar snel gaat knipperen, is het geheugen vol. Verbreek de verbinding met één zender of verbreek alle koppelingen.

Alle verbindingen ontkoppelen

- A. Houd de knop op de ingebouwde schakelaar 10 seconden ingedrukt.
- B. Tijdens deze bewerking gaat het ledlampje knipperen.
- C. Als het ledlampje op de ingebouwde schakelaar wordt uitgeschakeld, zijn alle koppelingen verbroken.

DE Bedienungsanleitung

VORBEREITUNG

- Suchen Sie in Ihrem Sicherungskasten den Trennschalter für den Stromkreis des Wandschalters, den Sie auswechseln wollen.
- Schalten Sie den Stromkreis ab.
- Schrauben Sie den Empfänger los und ziehen Sie ihn aus der Unterputzdose.
- Bringen Sie die Unterputzdose mit den beiliegenden Schrauben wie gewünscht an der Wand an. Lösen Sie die beiden Kabeldurchführungen unten in der Unterputzdose, schrauben Sie die beiden Klemmen innen an der Unterputzdose los und drücken Sie dann die Gummidichtungskappen heraus.
- Ziehen Sie den Phasenleiter (braun) und den Neutralleiter (blau) der Stromversorgung durch das linke Loch in die Unterputzdose.
- Ziehen Sie den schwarzen und den blauen Leiter der Lampe durch das rechte Loch in der Unterputzdose.

ANSCHLIESSEN DES EINBAUSCHALTERS

Schließen Sie den Einbauschalter an die Spannungsversorgung an:

Verbinden Sie den Phasenleiter (braun) mit L.

Verbinden Sie den Neutralleiter (blau) mit N.

Schließen Sie den Einbauschalter an der Lampe an:

Verbinden Sie den schwarzen Leiter der Lampe mit [...].

Verbinden Sie den blauen Leiter der Lampe mit N.

Empfänger montieren

- Montieren Sie den Empfänger wie gewünscht und schalten Sie dann die Netzspannung im Sicherungskasten wieder ein.
- Schalten Sie die Netzspannung im Sicherungskasten wieder ein.

VERBINDUNG/TRENNUNG DER SCHALTER MIT DEM/VOM EMPFÄNGER

- Drücken und halten Sie die Taste am Einbauschalter 3 Sekunden lang und lassen Sie sie dann wieder los. Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken. Ihr Einbauschalter befindet sich jetzt im Synchronisierungsmodus.
Achtung: die LED sollte nur blinken, nachdem die Taste losgelassen wurde. Falls die LED zu blinken anfängt, während Sie die Taste gedrückt gehalten, findet keine Synchronisierung statt.
- Befolgen Sie die Anweisungen für den Sender, um den Einbauschalter zu synchronisieren. Während dieses Vorgangs erlischt die LED am Einbauschalter.
- Nach der Synchronisierung mit einem Sender ist der Einbauschalter einsatzbereit.
 - Es ist möglich, den Einbauschalter mit mehreren Sendern zu synchronisieren. 8 Speicherpositionen sind verfügbar.
 - Wenn die LED am Einbauschalter schnell zu blinken beginnt, ist der Speicher voll. Trennen Sie einen Sender ab oder unterbrechen Sie alle Verbindungen.

Pairing löschen (alle)

- Drücken und halten Sie die Taste am Einbauschalter für 10 Sekunden.
- Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken.
- Wenn die LED am Einbauschalter ausgeht, sind alle Verbindungen getrennt.

FR Manuel d'instructions

PRÉPARATION AVANT UTILISATION.

- Dans votre panneau de circuit électrique, localisez la commande du disjoncteur pour l'interrupteur mural sur lequel vous allez travailler.
- Coupez le circuit.
- Dévissez le récepteur et retirez-le du boîtier de montage.
- Fixez le boîtier de montage à l'emplacement souhaité sur le mur à l'aide des vis fournies. Desserrez les deux presse-étoupes au fond du boîtier de montage, dévissez les deux colliers de serrage à l'intérieur, puis retirez les capuchons en caoutchouc.
- Tirez le fil de phase (marron) et le fil neutre (bleu) de l'alimentation électrique à travers le trou gauche du boîtier de montage.
- Tirez le fil noir et bleu de la lampe à travers le trou droit du boîtier de montage.

CONNEXION DE L'INTERRUPTEUR INTÉGRÉ

Raccordez l'interrupteur intégré à l'alimentation :

Connectez le fil de phase (marron) à L.

Connectez le fil neutre (bleu) à N.

Raccordez l'interrupteur intégré à la lampe :

Connectez le fil noir de la lampe à [...].

Connectez le fil bleu de la lampe à N.

Montage du récepteur

- Installez le récepteur à l'endroit souhaité et connectez l'alimentation électrique dans votre panneau de circuit électrique.

Branchez le courant sur votre panneau de circuit électrique.

CONNECTER/DÉCONNECTER L'ÉMETTEUR À UN RÉCEPTEUR

- Appuyez sur le bouton de l'interrupteur intégré et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez-le. Pendant cette opération, la LED

commence à clignoter. Votre interrupteur intégré est maintenant commuté en mode d'appairage.

Attention: la LED ne doit clignoter qu'une fois le bouton relâché. Si la LED commence à clignoter lorsque vous maintenez le bouton enfoncé, le mode appariement n'est pas activé.

- Suivez les instructions de l'émetteur pour appairer l'appareil à l'interrupteur intégré. Pendant cette opération, la LED sur l'interrupteur intégré s'éteint.
- Après avoir été appairé avec un émetteur, votre interrupteur intégré est prêt à l'emploi.
 - Il est possible de coupler l'interrupteur intégré à plusieurs émetteurs. Il y a 8 positions de mémoire disponibles.
 - Lorsque la LED de l'interrupteur intégré commence à clignoter rapidement, la mémoire est pleine. Déconnectez un émetteur ou débranchez toutes les liaisons.

Déconnecter tous les liens

- Appuyez sur le bouton de l'interrupteur intégré et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
- Pendant cette opération, la LED commence à clignoter.
- Lorsque la LED sur l'interrupteur intégré s'éteint, toutes les liaisons sont déconnectées.

ES Manual de instrucciones

PREPARACIÓN ANTES DEL USO

- En el panel del circuito eléctrico, busque el control del disyuntor del interruptor de pared en el que realizará la operación.
- Apague el circuito.
- Desenrosque el receptor y extraígallo de la caja de montaje.
- Fije la caja de montaje en el punto deseado de la pared con los tornillos suministrados. Afloje las dos prensaestopas en la parte inferior de la caja de montaje, desatornille las dos abrazaderas de la parte interior de la caja de montaje y, a continuación, tire para extraer los tapones de goma de sellado.
- Tire del cable de fase (marrón) y del cable neutro (azul) de la fuente de alimentación a través del orificio izquierdo de la caja de montaje.
- Tire de los cables negro y azul de la lámpara a través del orificio derecho de la caja de montaje.

CONEXIÓN DEL RECEPTOR INCORPORADO

Conecte el receptor incorporado a la fuente de alimentación:

Conecte el cable de fase (marrón) a L.

Conecte el cable neutro (azul) a N.

Conecte el receptor incorporado a la lámpara:

Conecte el cable negro de la lámpara a [...].

Conecte el cable azul de la lámpara a N.

Montaje del receptor

- Monte el receptor en el punto deseado y active la alimentación de red en el panel del circuito eléctrico.

Active la alimentación de red en el panel del circuito eléctrico.

CONECTAR/DESCONECTAR EL INTERRUPTOR

- Mantenga pulsado el botón del receptor incorporado durante 3 segundos y, a continuación, suéltelo. Durante esta operación, el LED empieza a parpadear. Ahora el receptor incorporado está en el modo de emparejamiento.
Atención: El LED solo debe parpadear después de soltar el botón. Si el LED empieza a parpadear mientras se mantiene pulsado el botón, no se realizará el emparejamiento.
- Siga las instrucciones del emisor para emparejarlo con el receptor incorporado. Durante esta operación, el LED del receptor incorporado se apaga.
- Tras el emparejamiento con un emisor, el receptor incorporado está listo para su utilización.

- Es posible emparejar el receptor incorporado con varios emisores. Hay 8 posiciones de memoria disponibles.
- Cuando el LED del receptor incorporado comienza a parpadear deprisa, la memoria está llena. Desconecte un emisor o todas las conexiones.

Desconectar todas las conexiones.

- Mantenga pulsado el botón del receptor incorporado durante 10 segundos.
- Durante esta operación, el LED empieza a parpadear.
- Cuando el LED del receptor incorporado se apague, todas las conexiones se interrumpirán.

IT Istruzioni per l'uso

PREPARAZIONE PER L'USO

- Nel quadro elettrico, individuare l'interruttore automatico relativo all'interruttore a muro su cui si sta lavorando.
- Interrompere il circuito elettrico.
- Svitare il ricevitore ed estrarlo dalla scatola di montaggio.
- Fissare la scatola di montaggio nella posizione desiderata sulla parete con le viti in dotazione. Allentare i due passacavi sul fondo della scatola di montaggio, svitare i due morsetti all'interno della scatola di montaggio ed estrarre i tappi di tenuta in gomma.
- Far passare il filo di fase (marrone) e il filo neutro (blu) di alimentazione attraverso il foro sinistro della scatola di montaggio.
- Far passare i fili nero e blu della lampada attraverso il foro destro della scatola di montaggio.

COLLEGAMENTO DEL RICEVITORE DA INCASSO

Collegare il ricevitore da incasso all'alimentazione:

Collegare il filo di fase (marrone) a L.

Collegare il filo neutro (blu) a N.

Collegare il ricevitore da incasso alla lampada:

Collegare il filo nero della lampada a [...].

Collegare il filo blu della lampada a [...].

Montaggio del ricevitore

- Montare il ricevitore nella posizione desiderata e riattivare l'alimentazione tramite l'interruttore principale nel quadro elettrico.

Riattivare l'alimentazione inserendo l'interruttore generale.

ASSOCIAZIONE/DISCONNESSIONE DE L'INTERRUTTORE

- Tenere premuto il pulsante sull'interruttore da incasso per 3 secondi e rilasciarlo. Durante questa operazione il LED inizia a lampeggiare. L'interruttore da incasso si trova ora in modalità di associazione.
Attenzione: il LED deve lampeggiare solo dopo aver rilasciato il pulsante. Se il LED inizia a lampeggiare mentre il pulsante è premuto, l'associazione non verrà eseguita.
- Seguire le istruzioni del trasmettitore per associarlo all'interruttore da incasso. Durante questa operazione il LED sull'interruttore da incasso si spegne.
- Dopo l'associazione con un trasmettitore, l'interruttore da incasso è pronto all'uso.
 - È possibile associare l'interruttore da incasso a più trasmettitori. Sono disponibili 8 posizioni di memoria.
 - Quando il LED sull'interruttore da incasso continua a lampeggiare rapidamente, la memoria è piena. Scollegare un trasmettitore o tutte le associazioni.

Disconnessione di tutti i collegamenti

- Tenere premuto il pulsante sul ricevitore da incasso per 10 secondi.
- Durante questa operazione il LED inizia a lampeggiare.
- Cuando il LED sul ricevitore da incasso si spegne, tutte le associazioni saranno scollegate.



smartwares®

SH4-90451

EN Outdoor built-in switch
NL Inbouwschakelaar voor buiten
DE Unter-Putz-Schalter zur Außenmontage
FR Interrupteur extérieur intégré
ES Interruptor de exterior incorporado
IT Comutator incorporat de exterior
SV Inbyggd mottagare, utomhus
PL Zewnętrzny wyłącznik podtynkowy



Specifications:

AC Input Voltage: 220V-240V, 50/60Hz

Maximum distance: 50 m

Maximum power: 400W

Operating temperature: -10°C-50°C

Maximum RF output: 0dBm

Frequency: 433.92 MHz




smartwares®
Europe


Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
The Netherlands

www.smartwares.eu


1

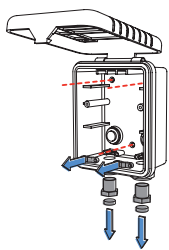


2

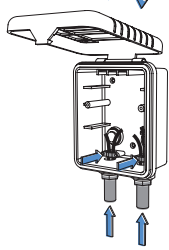


3

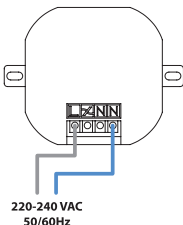


4

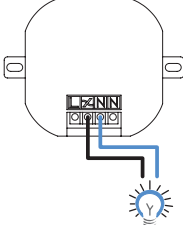


5

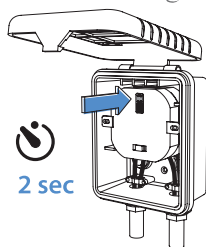

6

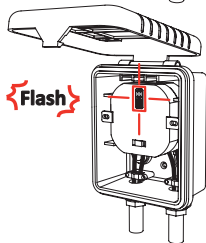

7

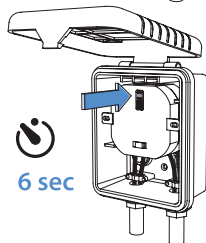

SV Instruktionshandbok

FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING

- Leta upp säkringen för den brytare du ska jobba med på säkringspanelen.
- Slå av kretsen.
- Skruva loss mottagaren och dra ut den ur dosan.
- Montera dosan på önskad plats på väggen med hjälp av de medföljande skruvarna. Lossa de två tätningarna i botten av dosan, skruva bort de två klämmorna på insidan av dosan och tryck sedan ut gummiförseglingarna.
- Dra ut strömförsörjningens fastråd (brun) och neutrala tråd (blå) genom det vänstra hålet i dosan.
- Dra den svarta och blå tråden från lampen via det högra hålet i dosan.

ANSLUTA DEN INBYGGDA BRYTAREN

Anslut den inbyggda brytaren till strömförsörjningen:

Anslut fastråden (brun) till L.
Anslut den neutrala tråden (blå) till N.

Anslut den inbyggda brytaren till lampen:

Anslut lampans svarta tråd till [...].
Anslut lampans blå tråd till N.

Montera mottagaren

- Montera mottagaren på önskad plats och slå på huvudströmbrytaren på säkringspanelen.
- Slå på huvudströmbrytaren på säkringspanelen.

LÄNKA/KOPPLA BORT SÄNDAREN TILL EN MOTTAGARE

- Håll knappen på den inbyggda brytaren nedtryckt i 3 sekunder, släpp sedan. LED-lamporna börjar blinka under detta förfarande. Den inbyggda brytaren är nu i parkopplingsläge.
Observera! LED-lamporna ska börja blinka först efter att du har släppt knappen. Om LED-lamporna börjar blinka medan du håller knappen nedtryckt har parkopplingsläget inte aktiverats.
- Följ instruktionerna till sändaren för att parkoppla den med den inbyggda brytaren. LED-lamporna på den inbyggda brytaren slocknar nu.
- Den inbyggda brytaren är redo för användning efter parkoppling med en sändare.
- Det går att parkoppla den inbyggda brytaren till flera sändare. 8 minnesplatser finns tillgängliga.
- LED-lamporna på den inbyggda brytaren börjar blinka snabbt är minnet fullt. Koppla bort en sändare eller koppla bort alla länkar

Koppla bort alla länkar

- Håll knappen på den inbyggda brytaren nedtryckt i 10 sekunder.
- LED-lamporna börjar att blinka.
- När LED-lamporna på den inbyggda brytaren släcks är alla länkar bortkopplade.

PL Instrukcje użytkownika

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

- Na panelu elektrycznym znajdź bezpiecznik chroniący obwód danego przełącznika ściennego.
- Wyłącz obwód.
- Odkręć odbiornik i wyciągnij go z puszkii montażowej.
- Przymocuj puszkę montażową w wybranym miejscu na ścianie za pomocą dostarczonych w zestawie wkrętów. Poluzuj dwa dławiki na spodzie puszkii montażowej, odkręć dwa zaciski wewnątrz puszkii montażowej, następnie wypchnij gumowe zaślepki uszczelniające.
- Przeciągnij przewód fazy (brązowy) i neutralny (niebieski) zasilania przez lewy otwór w puszcze montażowej.

- Przeciągnij czarny i niebieski przewód z lampy przez prawy otwór w puszcze montażowej.

PODŁĄCZANIE WBUDOWANEGO PRZEŁĄCZNIKA

Podłącz wbudowany przełącznik do źródła zasilania:

Podłącz przewód fazy (brązowy) do L.
Podłącz przewód neutralny (niebieski) do N.

Podłącz wbudowany przełącznik do lampy:

Podłącz czarny przewód lampy do [...].
Podłącz niebieski przewód lampy do N.

Montaż odbiornika

- Zamontuj odbiornik w wybranym miejscu i włącz zasilanie sieciowe na panelu elektrycznym.
- Włącz zasilanie sieciowe na panelu elektrycznym.

ŁĄCZENIE/ROZŁĄCZANIE NADAJNIKA Z ODBIERNIKIEM

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na wbudowanym przełączniku przez 3 sekundy, następnie go puść. W trakcie tej czynności kontrolka LED zaczyna migać. Wbudowany przełącznik jest teraz w trybie parowania.
- Uwaga:** kontrolka LED powinna migać dopiero po puszczeniu przycisku. Jeśli kontrolka LED zacznie migać, gdy przycisk jest wciśnięty, parowanie nie zadziała.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami nadajnika, aby sparować go z wbudowanym przełącznikiem. W trakcie tej czynności gaśnie kontrolka LED na wbudowanym przełączniku.
- Po sparowaniu z nadajnikiem wbudowany przełącznik jest gotowy do użytku.
- Możliwe jest sparowanie wbudowanego przełącznika z wieloma nadajnikami. Dostępnych jest 8 miejsc w pamięci.
- Gdy kontrolka LED na wbudowanym przełączniku zacznie szybko migać, oznacza to, że pamięć jest zapelniona. Rozłącz nadajnik lub rozłącz wszystkie powiązania.

Rozłączanie wszystkich połączeń

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na wbudowanym przełączniku przez 10 sekund.
- W trakcie tej czynności kontrolka LED zaczyna migać.
- Gdy kontrolka LED na wbudowanym przełączniku się wyłączy, wszystkie powiązania zostaną rozłączone.